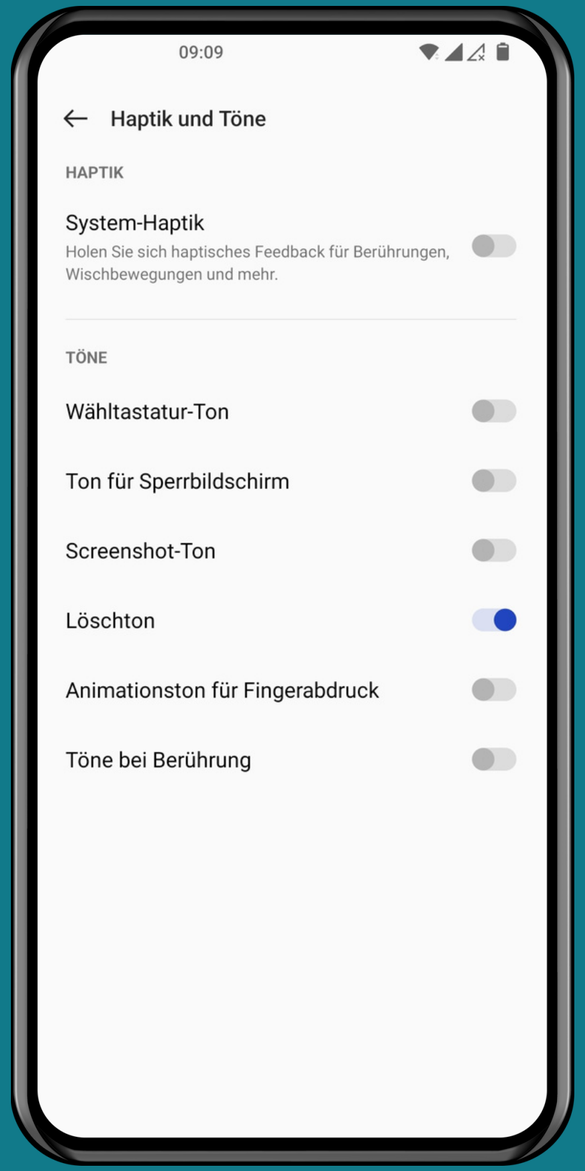

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

LÖSCHTON DE-/AKTIVIEREN

techbone

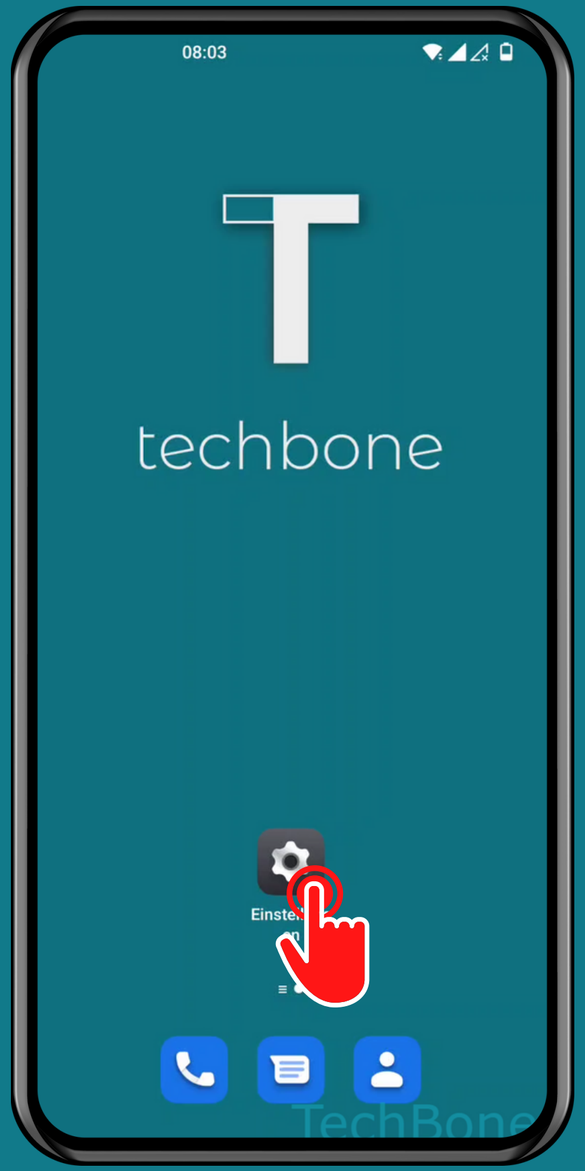

Öffne die Einstellungen

techbone

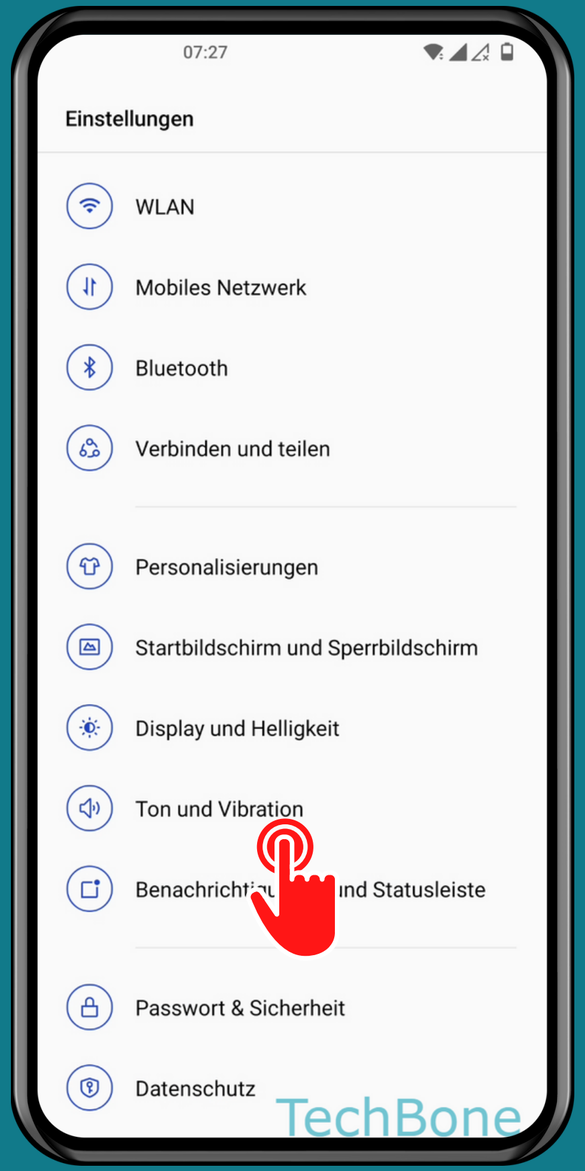

Tippe auf
Ton und Vibration

techbone

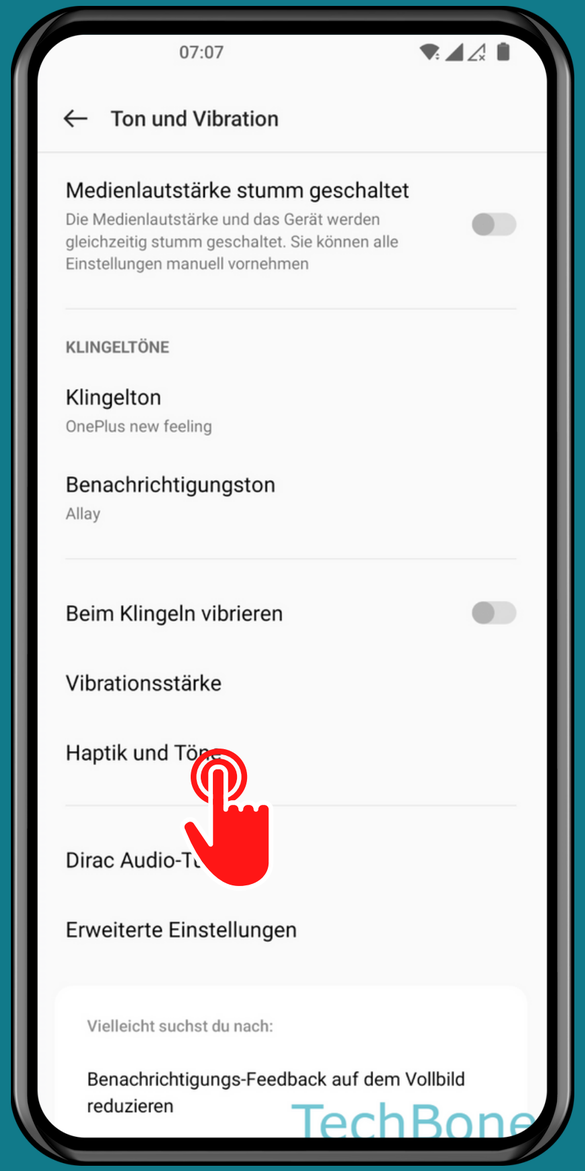

Tippe auf
Haptik und Töne

techbone

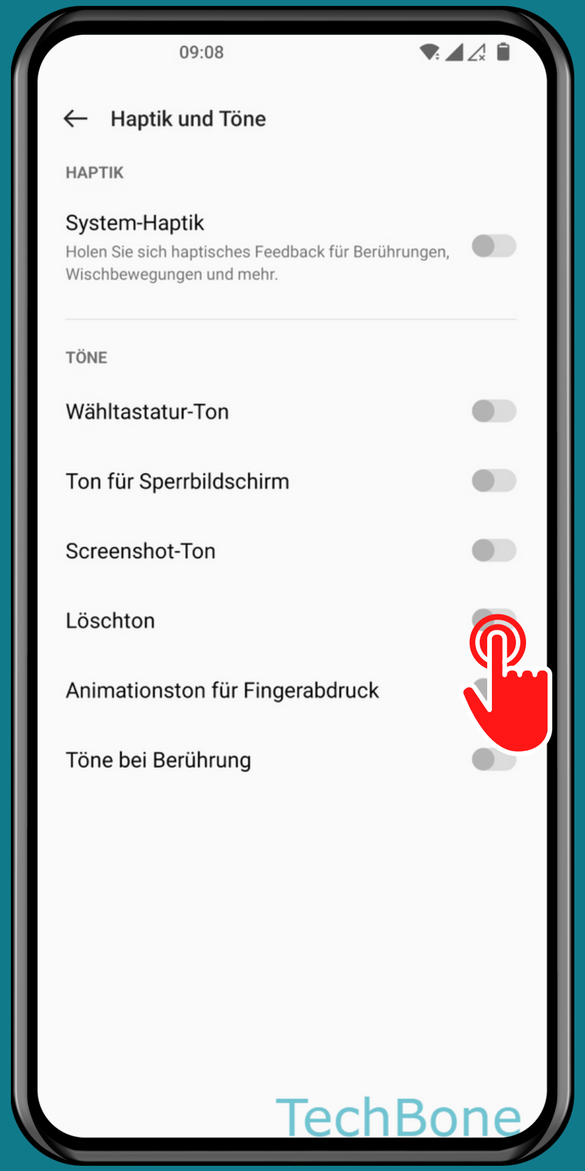

De-/aktiviere Löschton

techbone

Fertig!

techbone