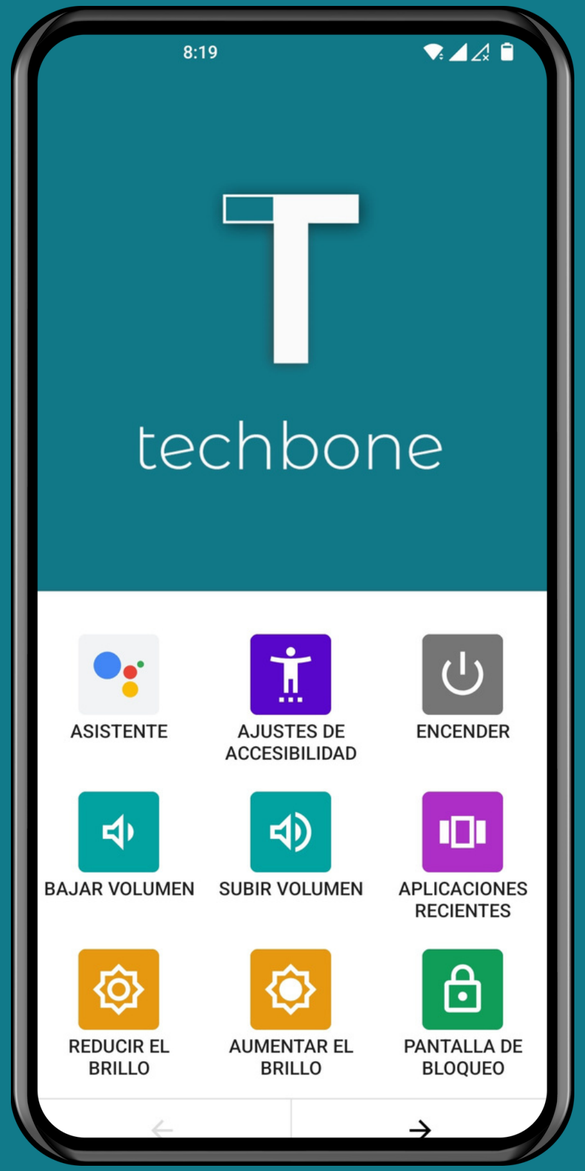

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR MENÚ DE ACCESIBILIDAD

techbone

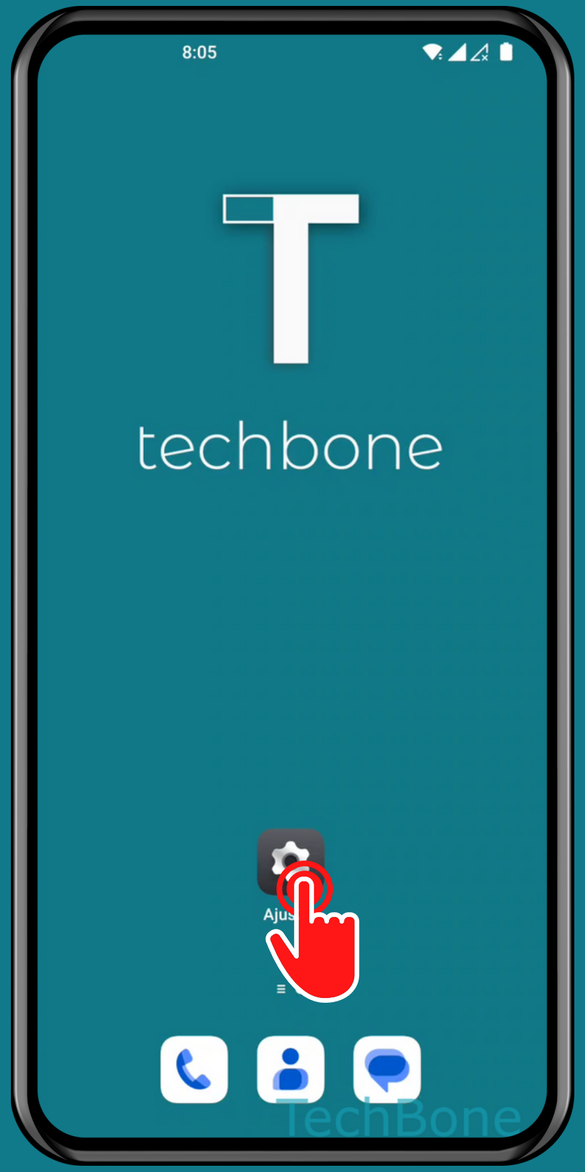

Abre los Ajustes

techbone

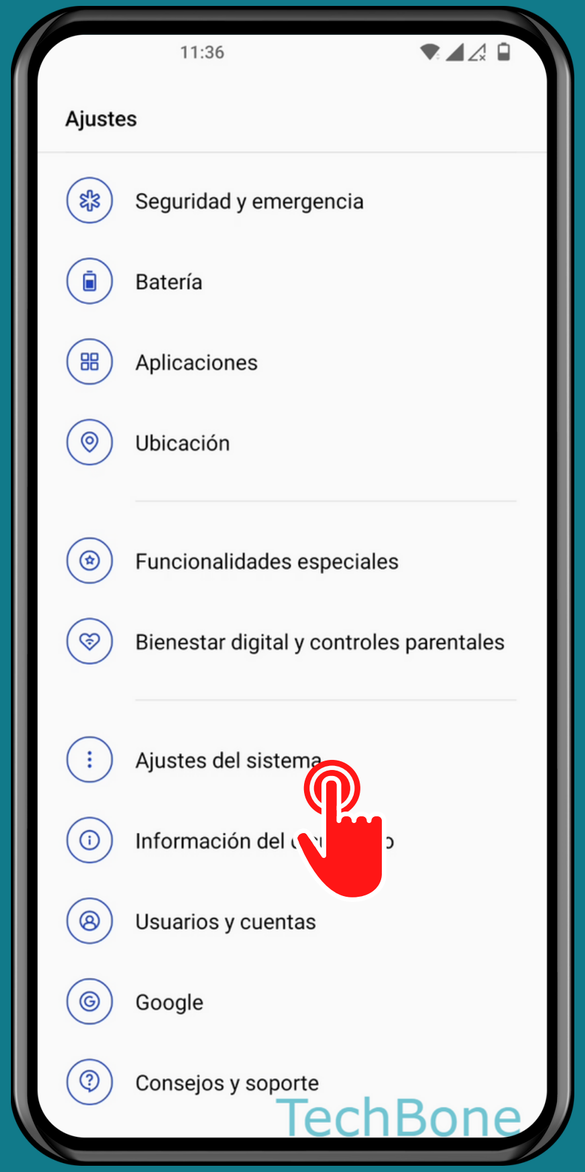

Presiona
Ajustes del sistema

techbone

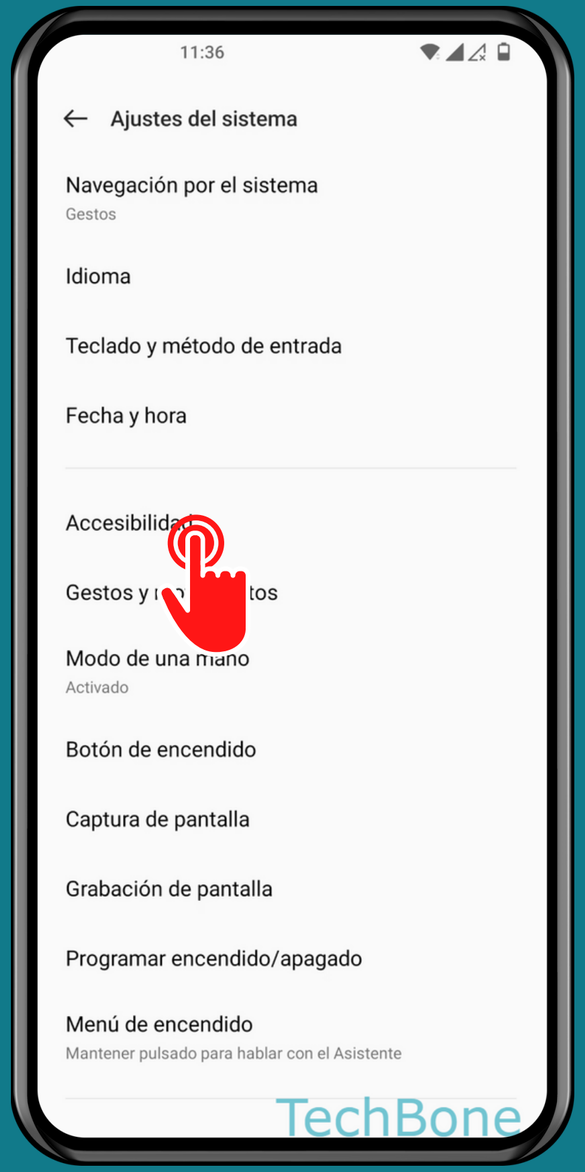

Presiona Accesibilidad

techbone

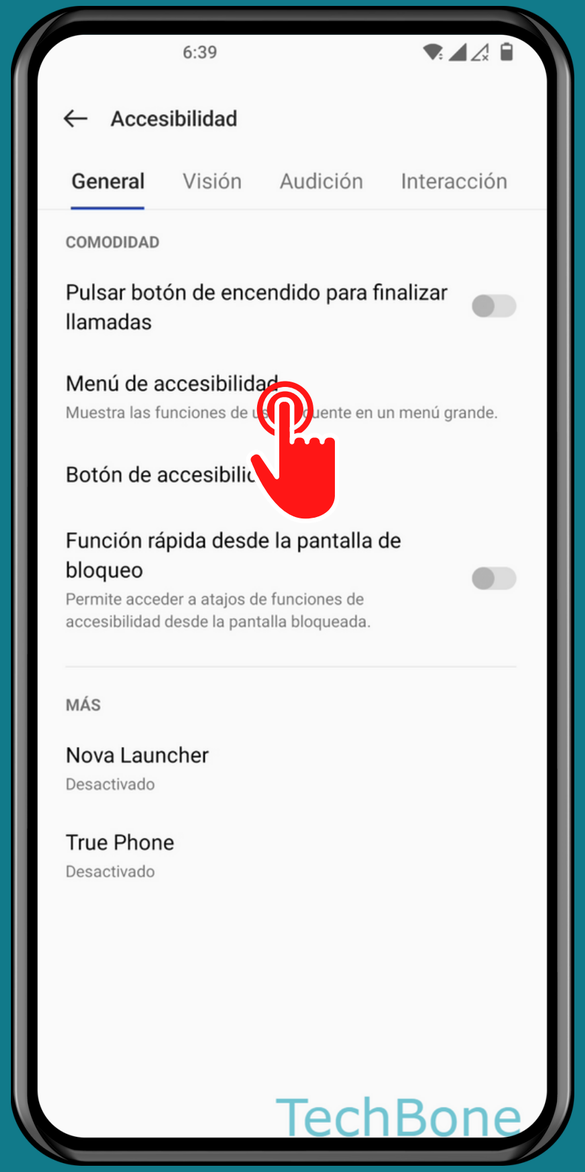

Presiona
Menú de accesibilidad

techbone

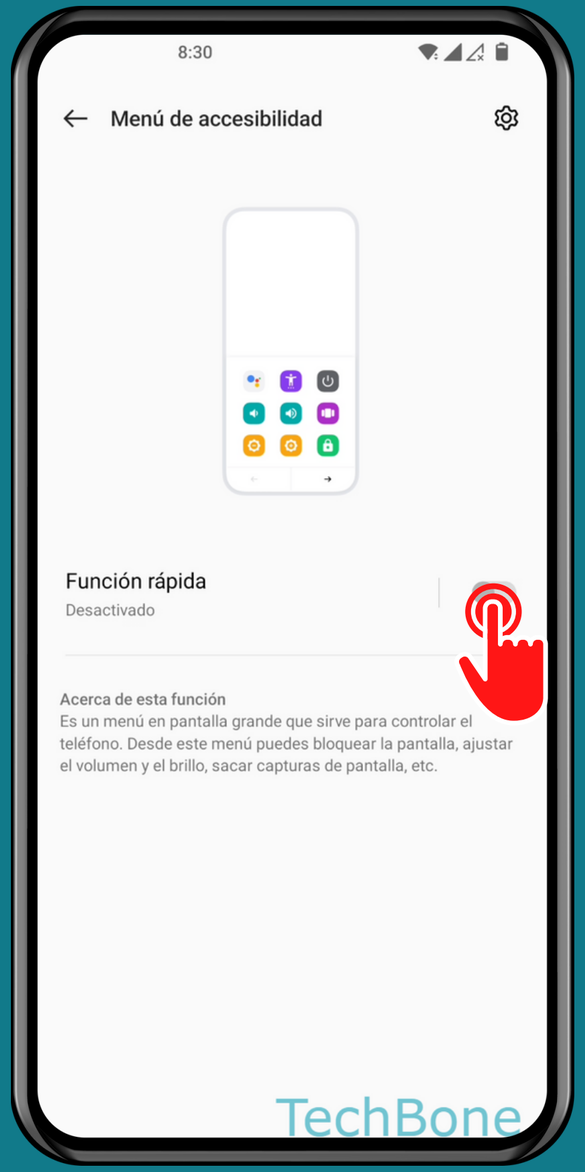

Activa o desactiva Función rápida

techbone

Presiona
Permitir

techbone

¡Listo!

techbone