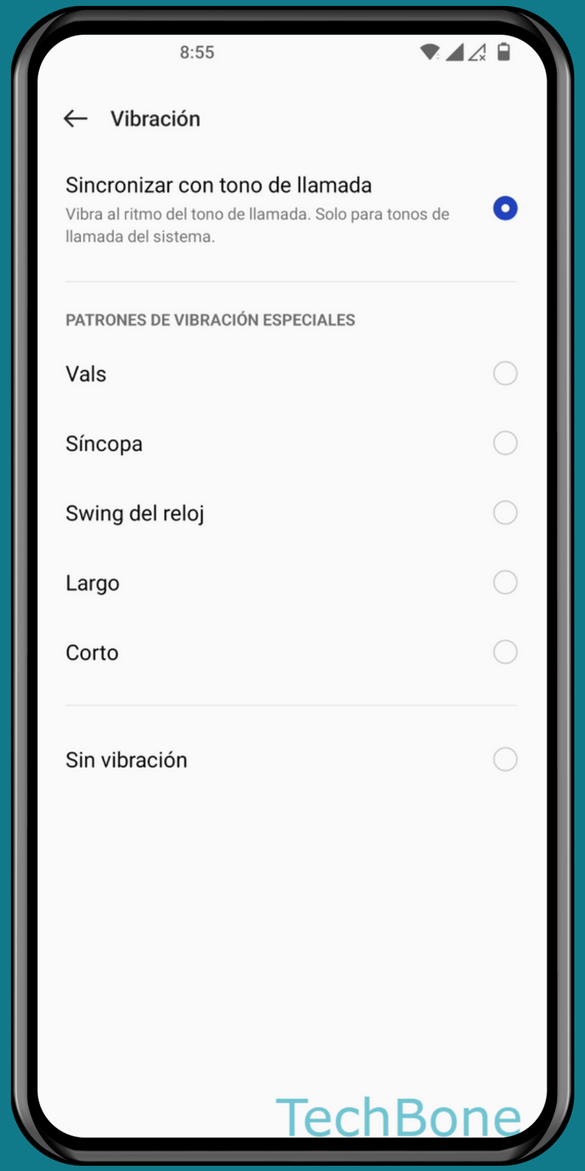

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

CAMBIAR EL PATRÓN DE VIBRACIÓN PARA LLAMADAS

techbone

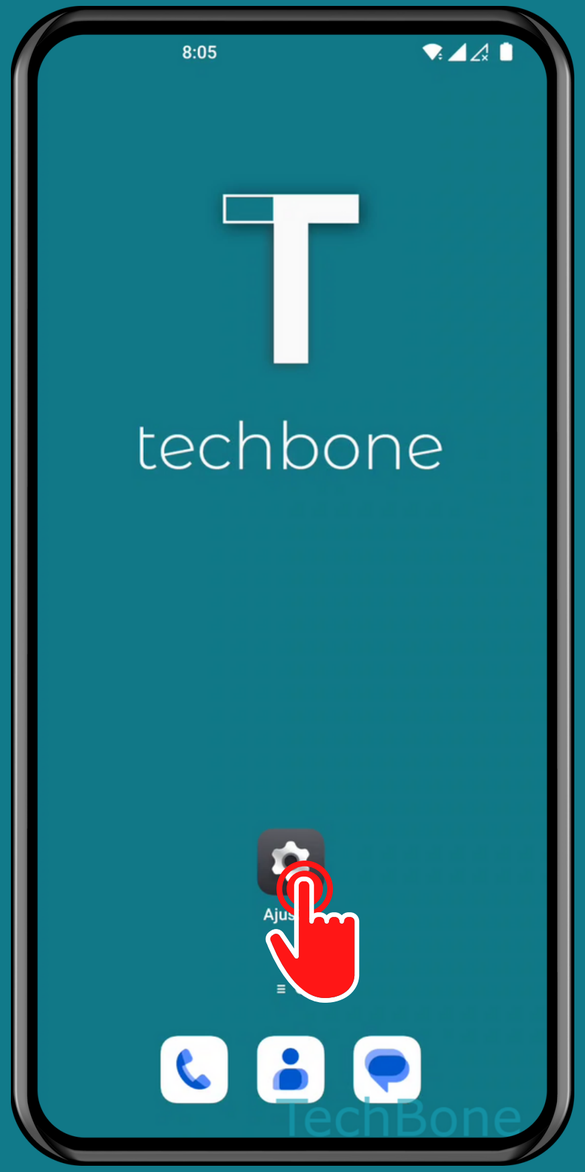

Abre los Ajustes

techbone

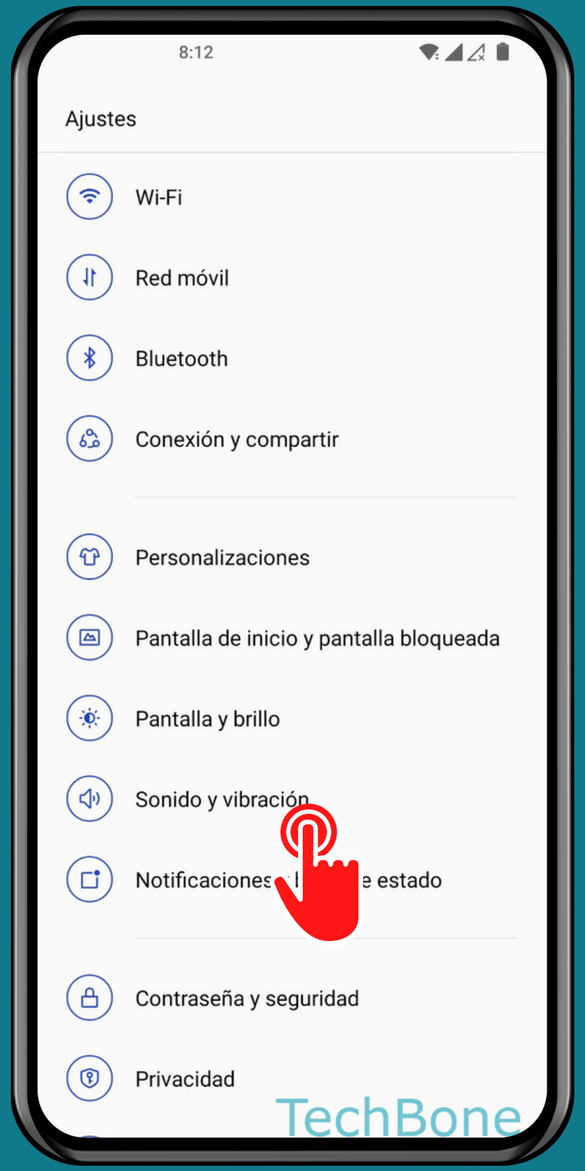

Presiona
Sonido y vibración

techbone

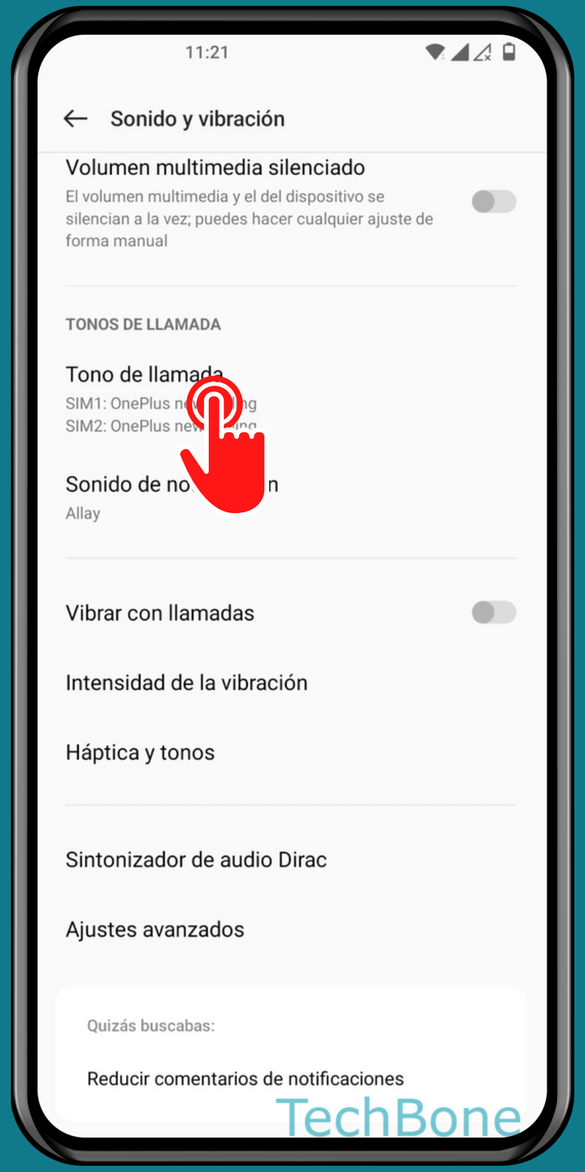

Presiona
Tono de llamada

techbone

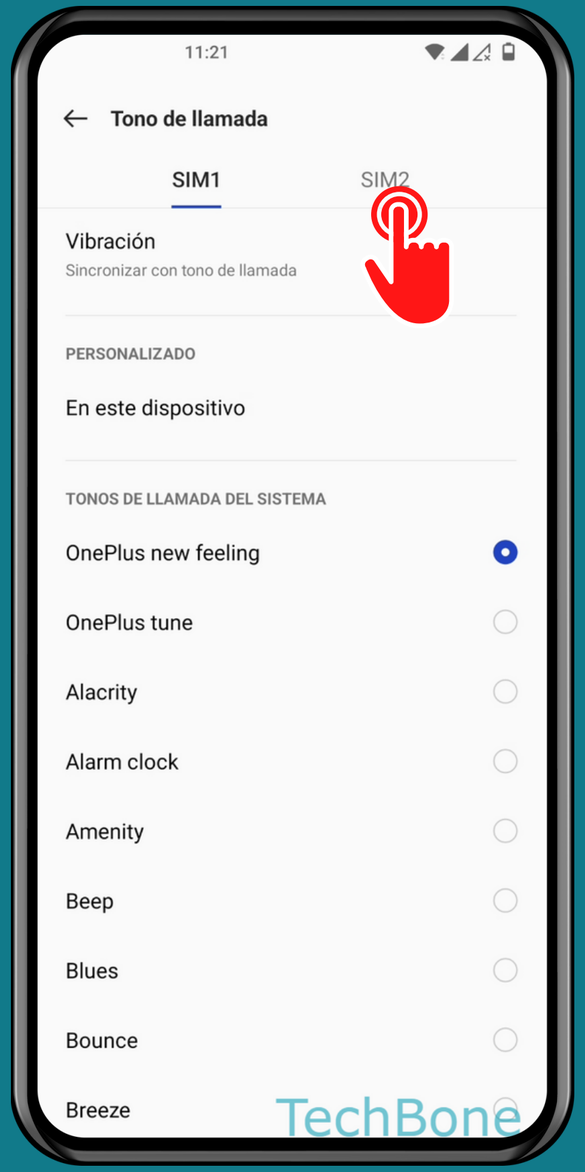

Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)

techbone

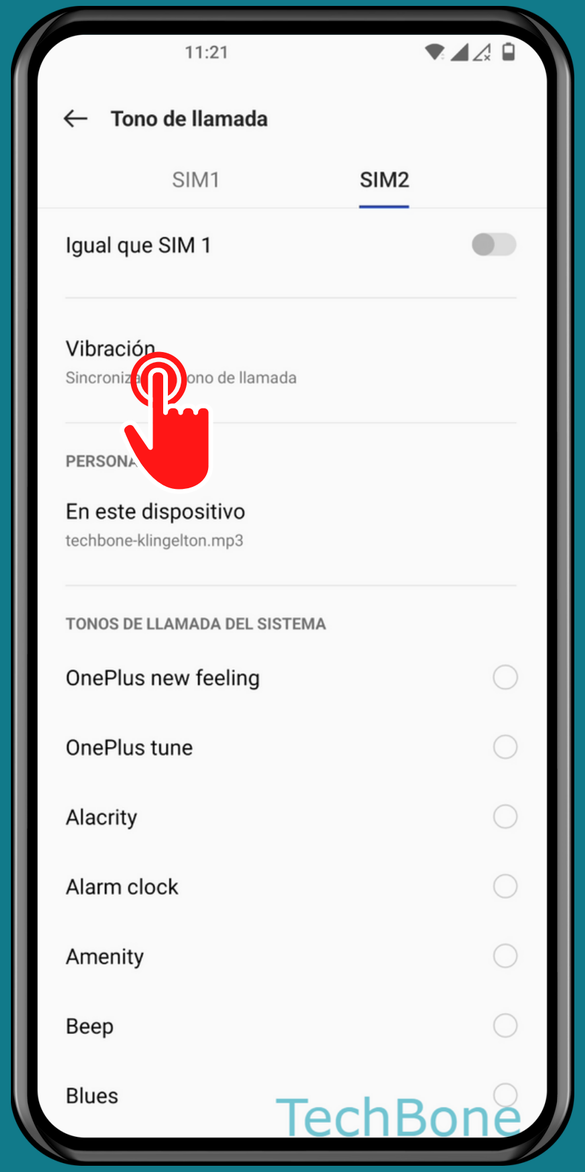

Presiona Vibración

techbone

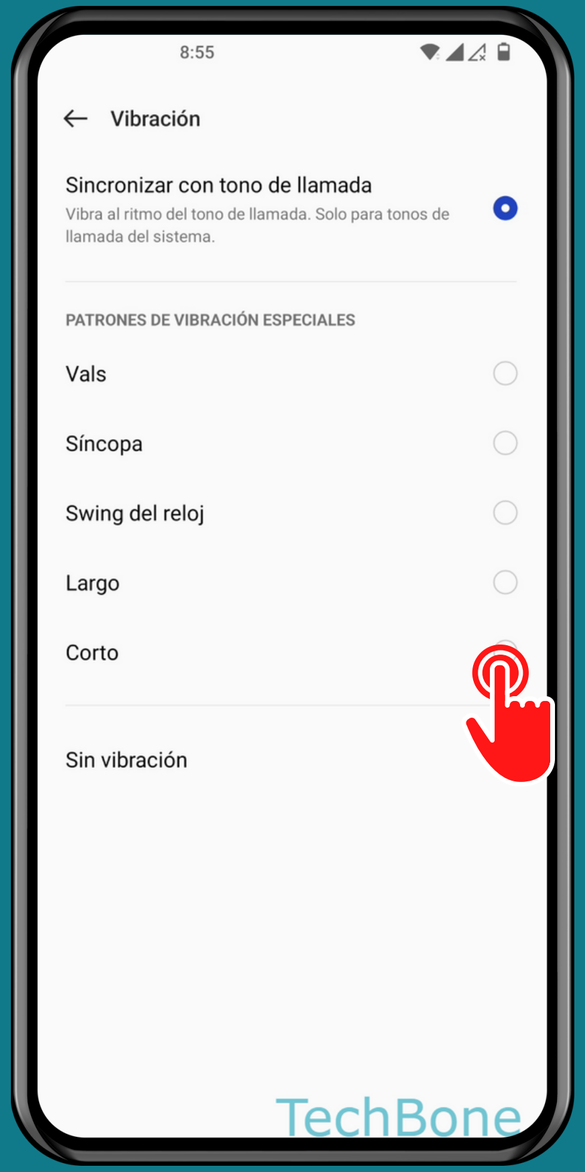

Establece un Patrón de vibración

techbone

¡Listo!

techbone