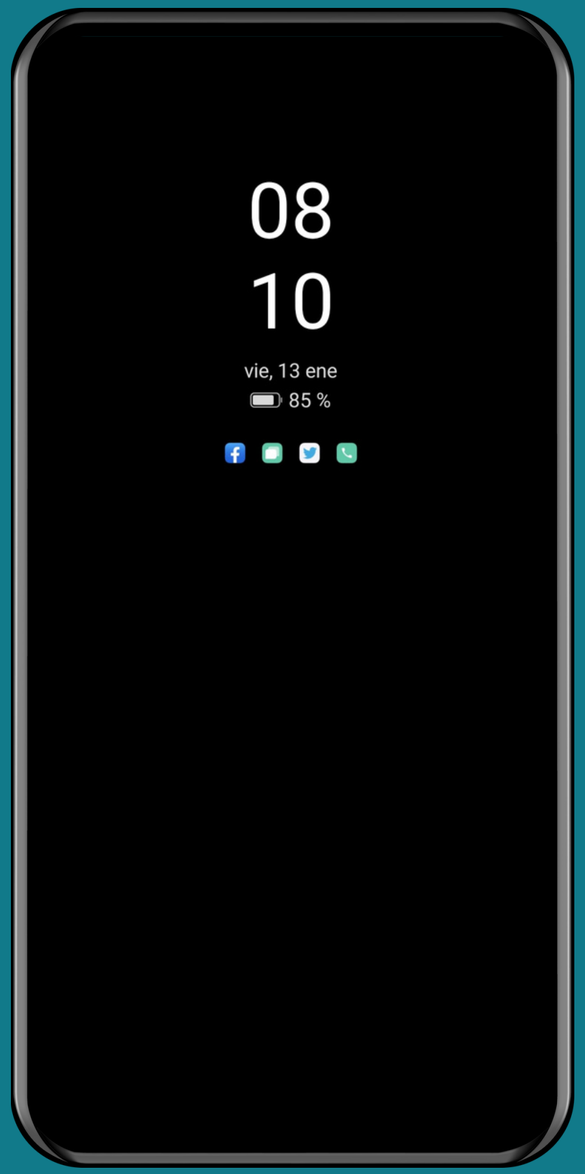

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR ALWAYS ON DISPLAY (PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)

techbone

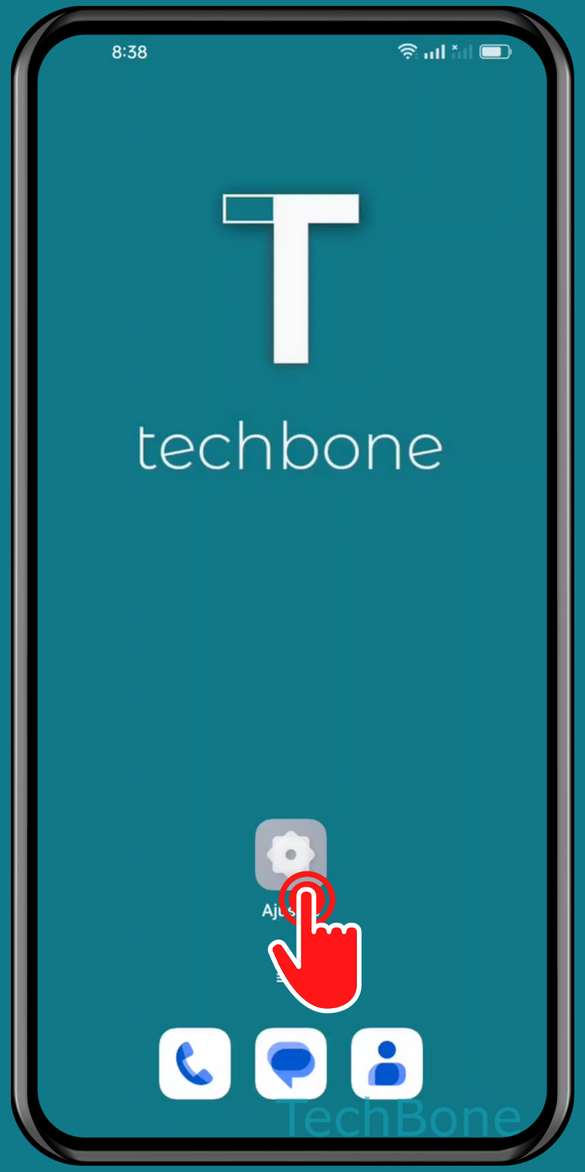

Abre los Ajustes

techbone

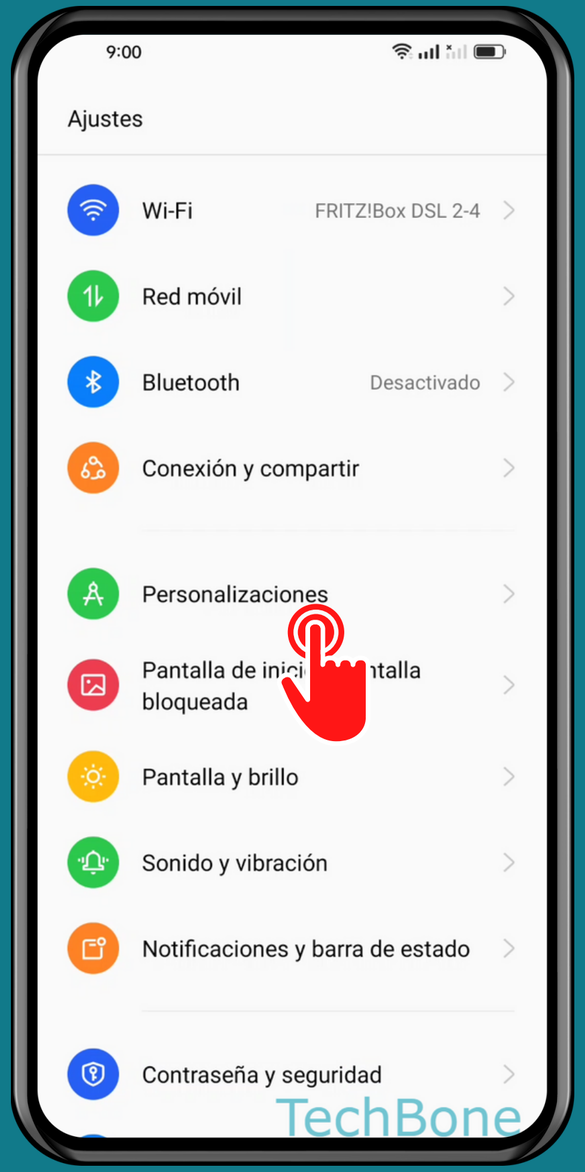

Presiona Personalizaciones

techbone

Presiona
Pantalla siempre activa

techbone

Activa o desactiva
Pantalla siempre activa

techbone

¡Listo!

techbone