OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR ENUNCIAR SELECCIÓN

techbone

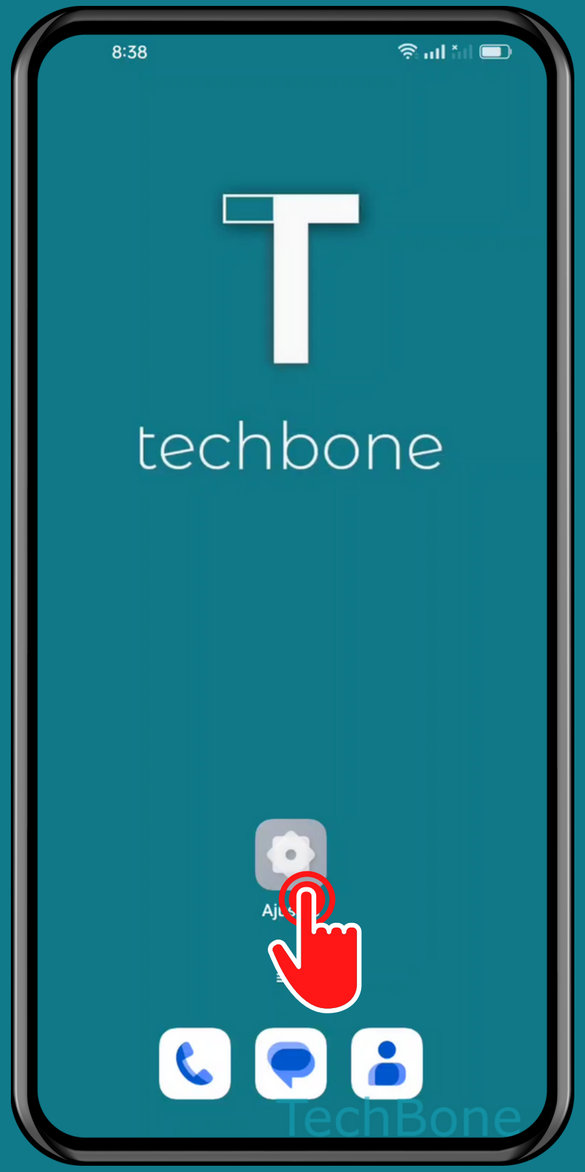

Abre los Ajustes

techbone

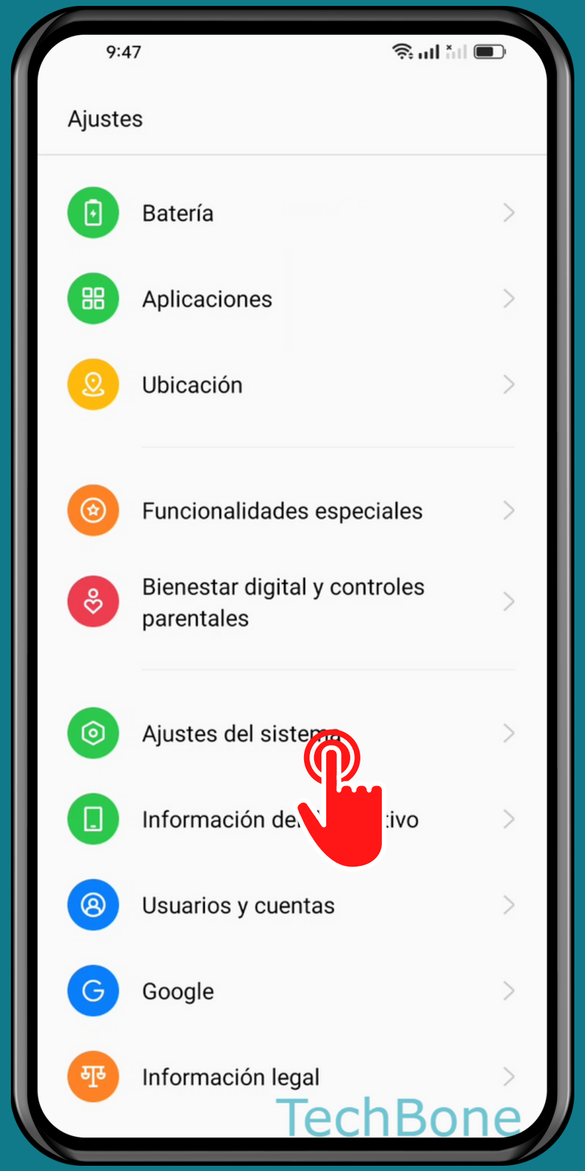

Presiona
Ajustes del sistema

techbone

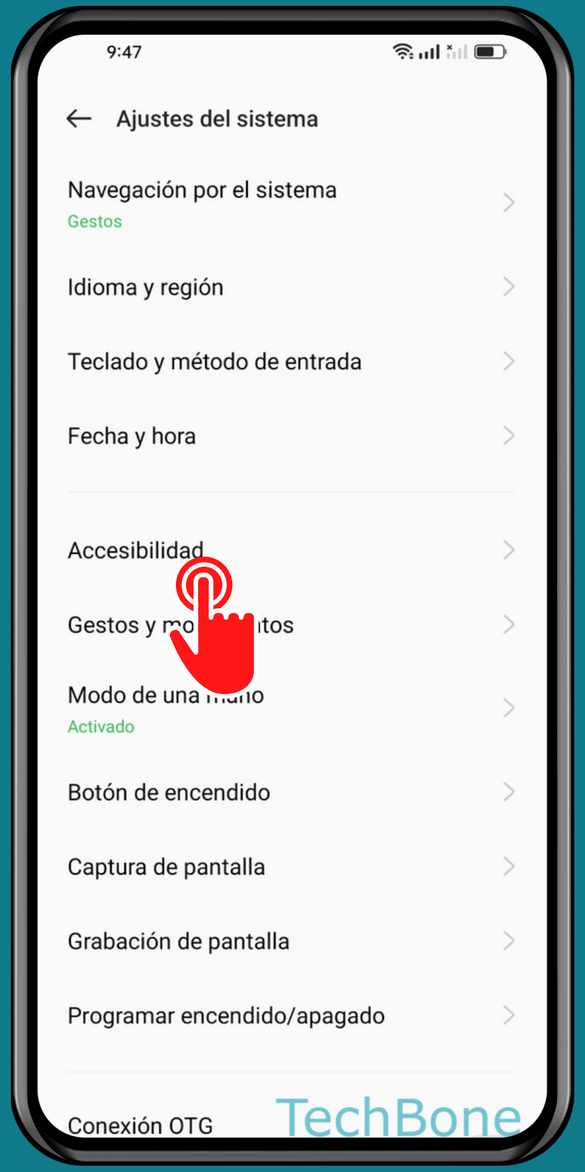

Presiona
Accesibilidad

techbone

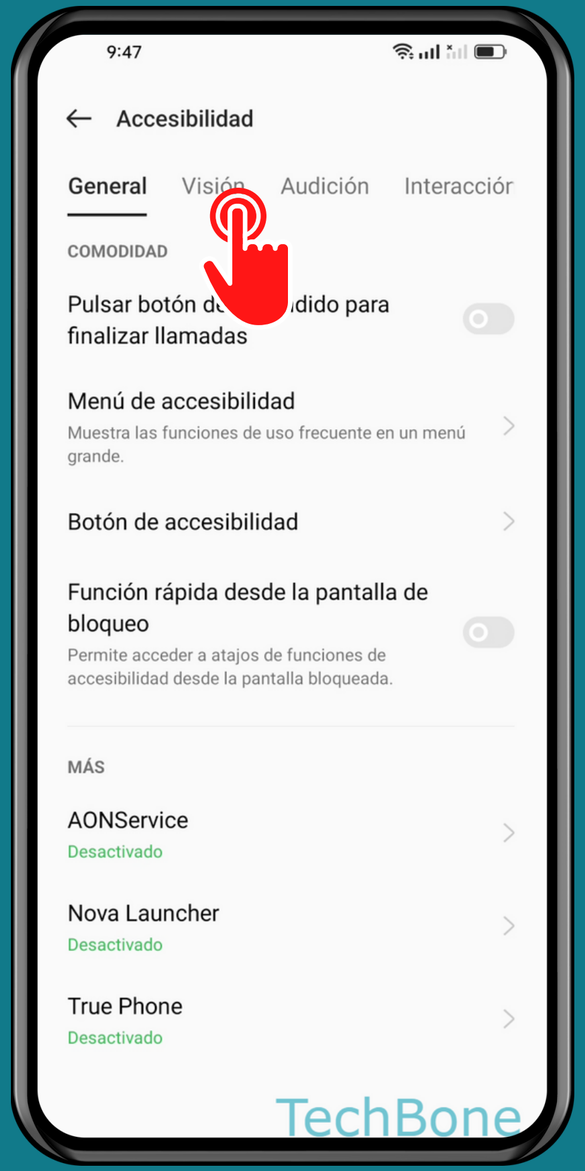

Presiona
Visión

techbone

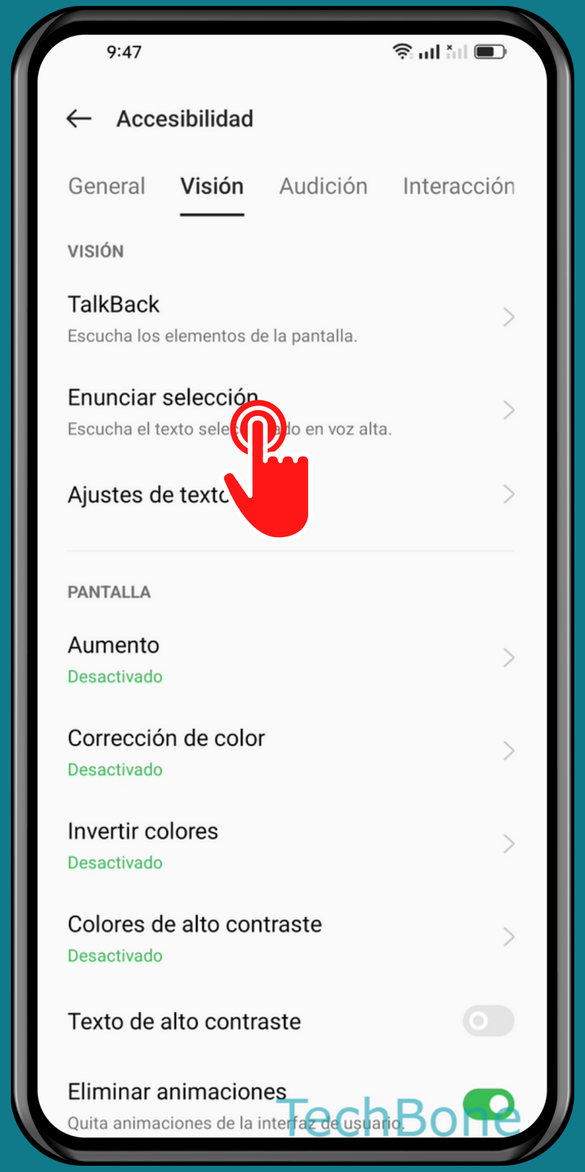

Presiona
Enunciar selección

techbone

Activa o desactiva Función rápida

techbone

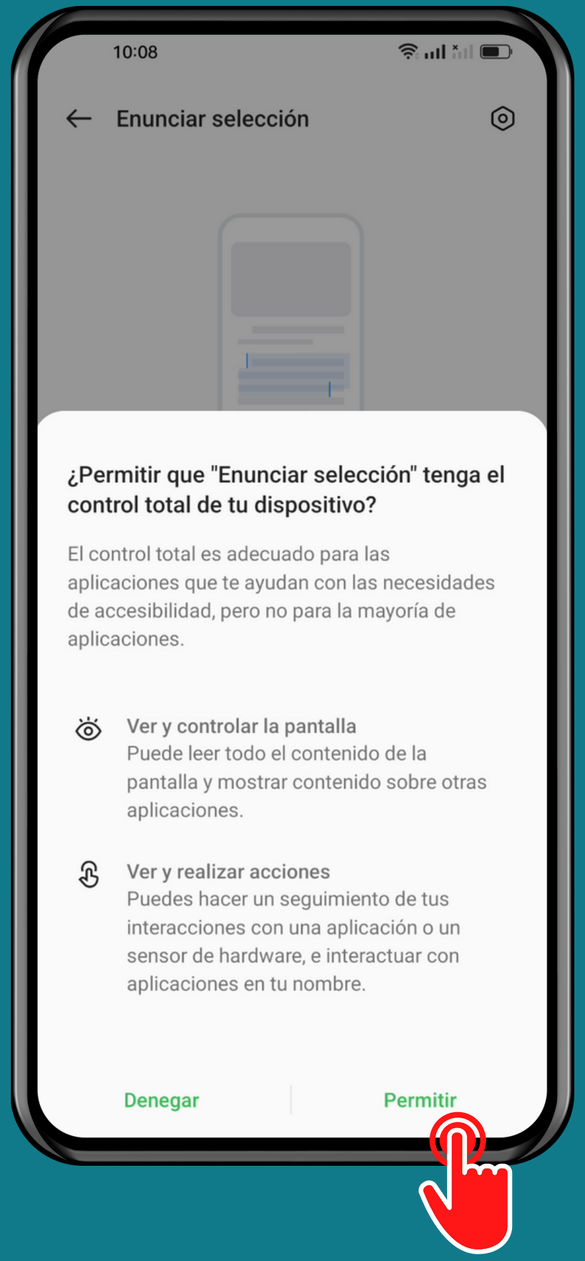

Presiona
Permitir

techbone

Selecciona una Función rápida y presiona Aceptar

techbone

¡Listo!

techbone