OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR AMPLIACIÓN DE PANTALLA

techbone

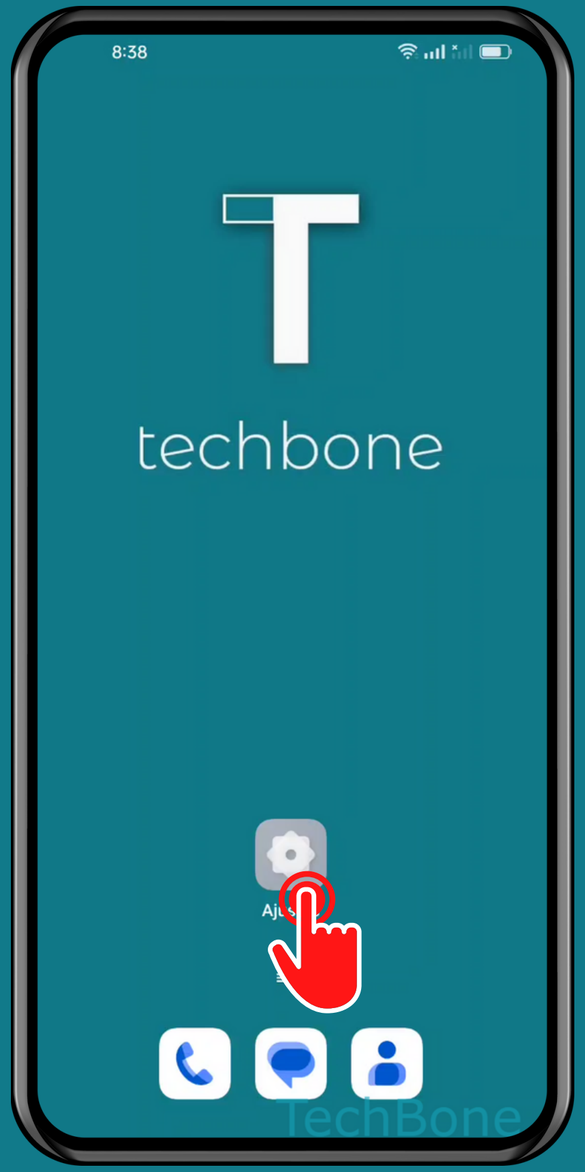

Abre los Ajustes

techbone

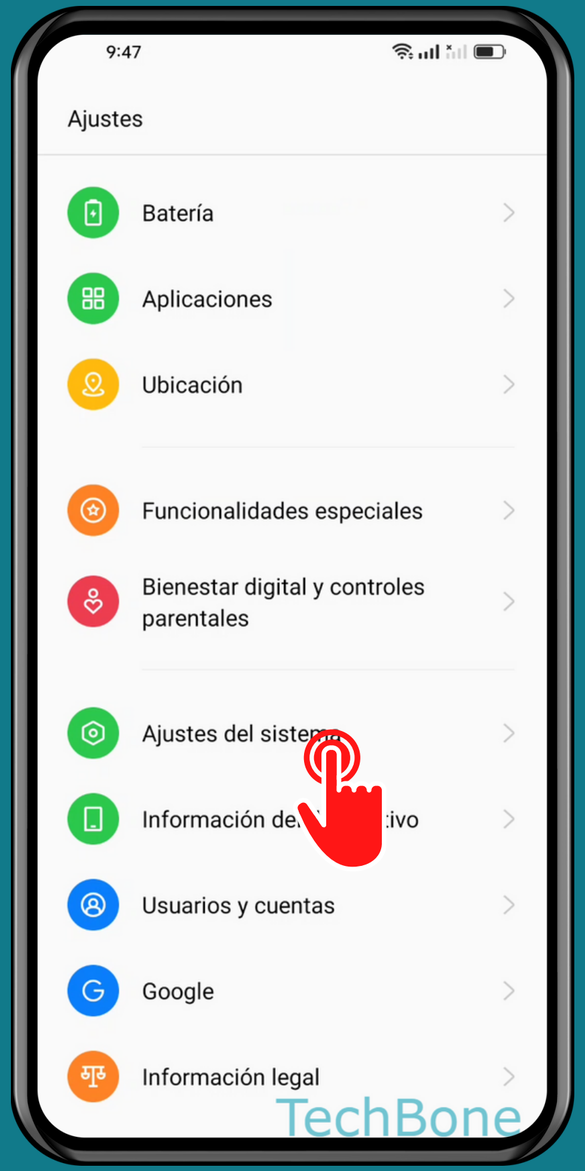

Presiona
Ajustes del sistema

techbone

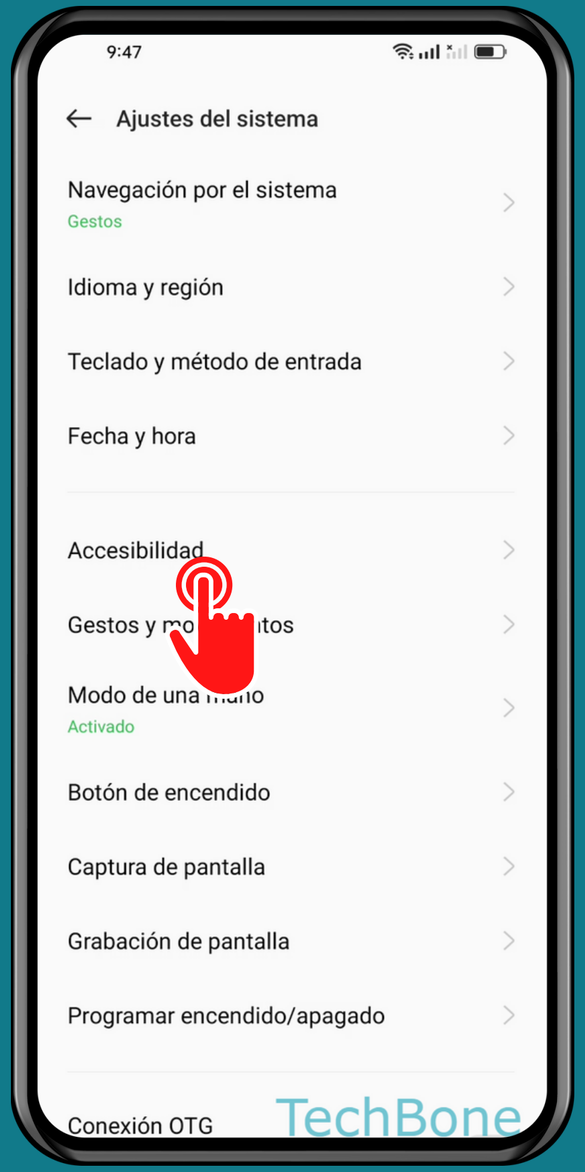

Presiona
Accesibilidad

techbone

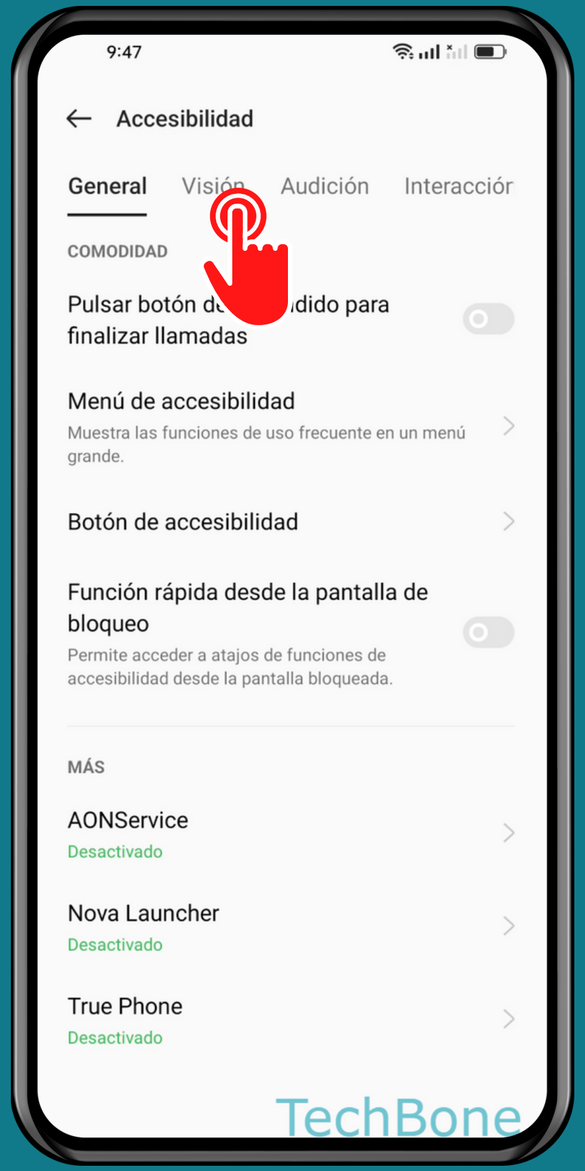

Presiona
Visión

techbone

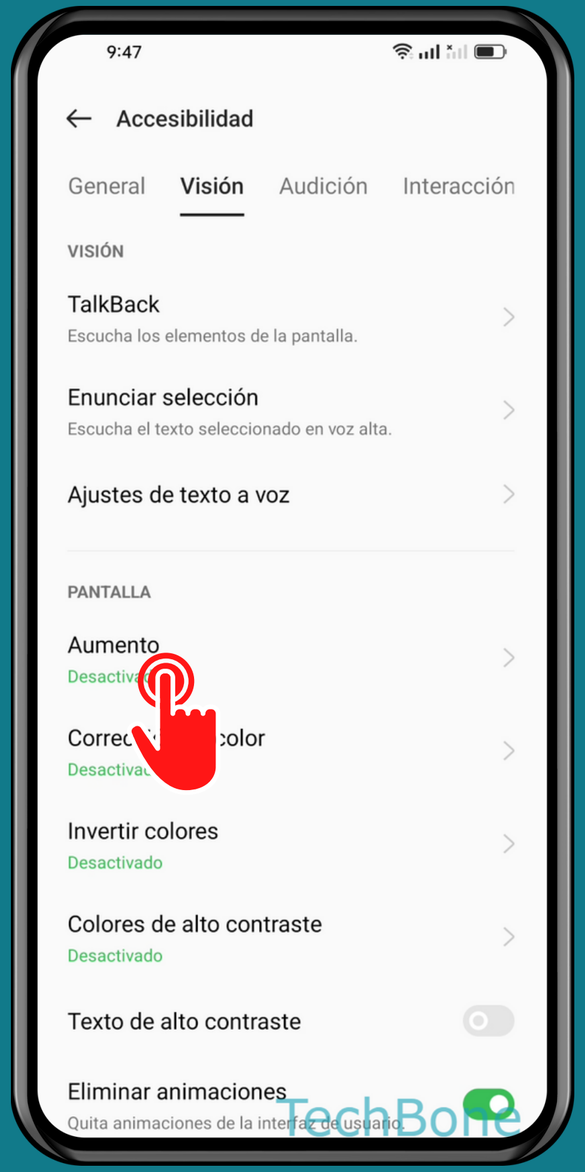

Presiona
Aumento

techbone

Activa o desactiva Función rápida

techbone

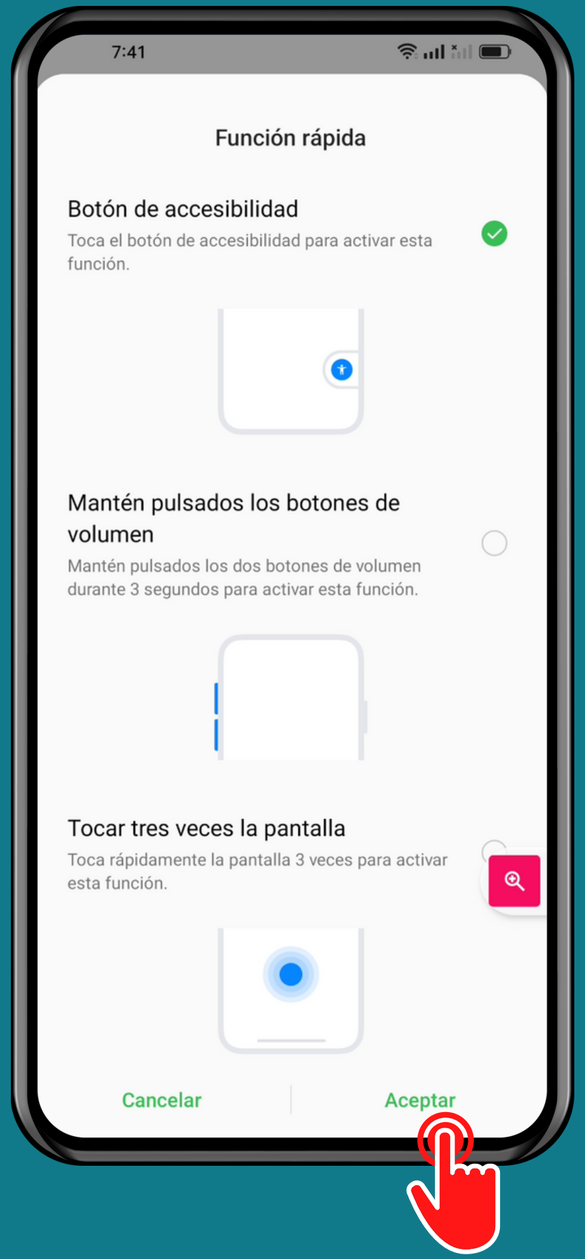

Selecciona una Función rápida y presiona Aceptar

techbone

¡Listo!

techbone