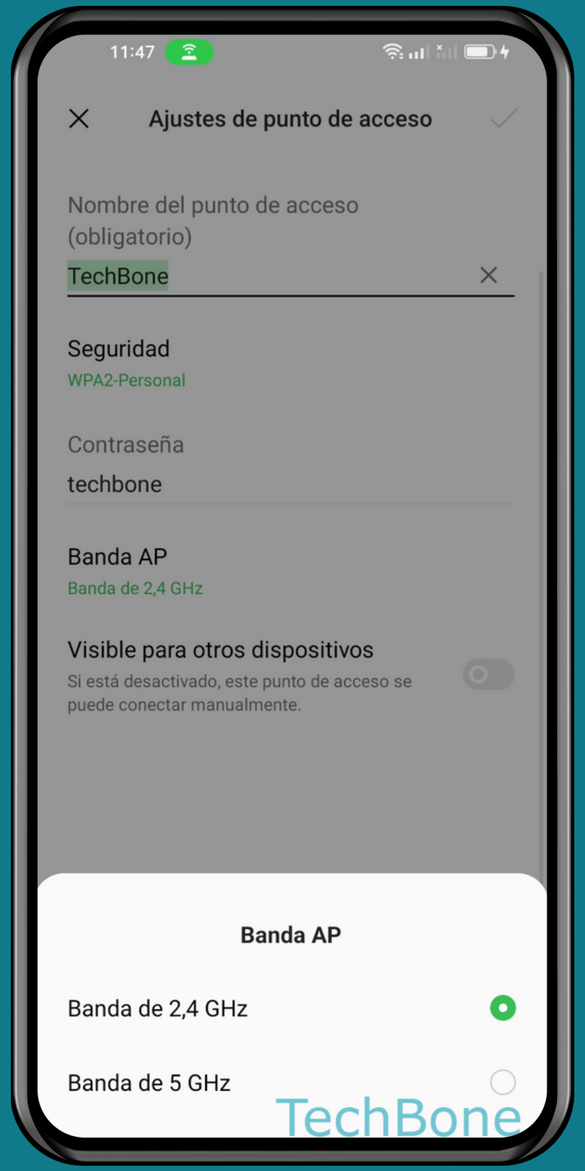

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

CAMBIAR LA BANDA DEL PUNTO DE ACCESO WI-FI

techbone

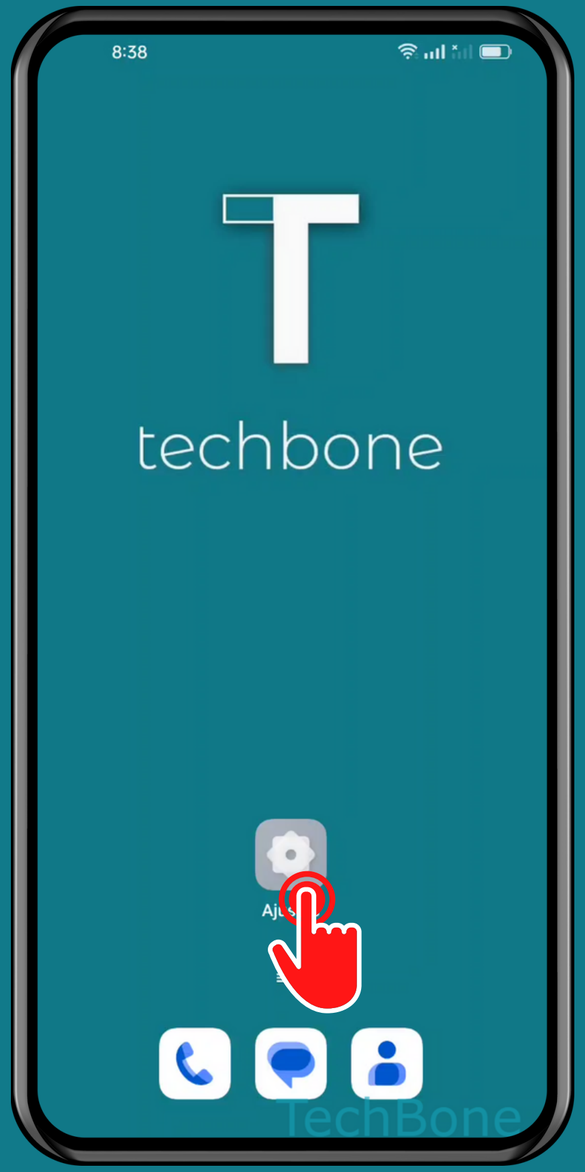

Abre los Ajustes

techbone

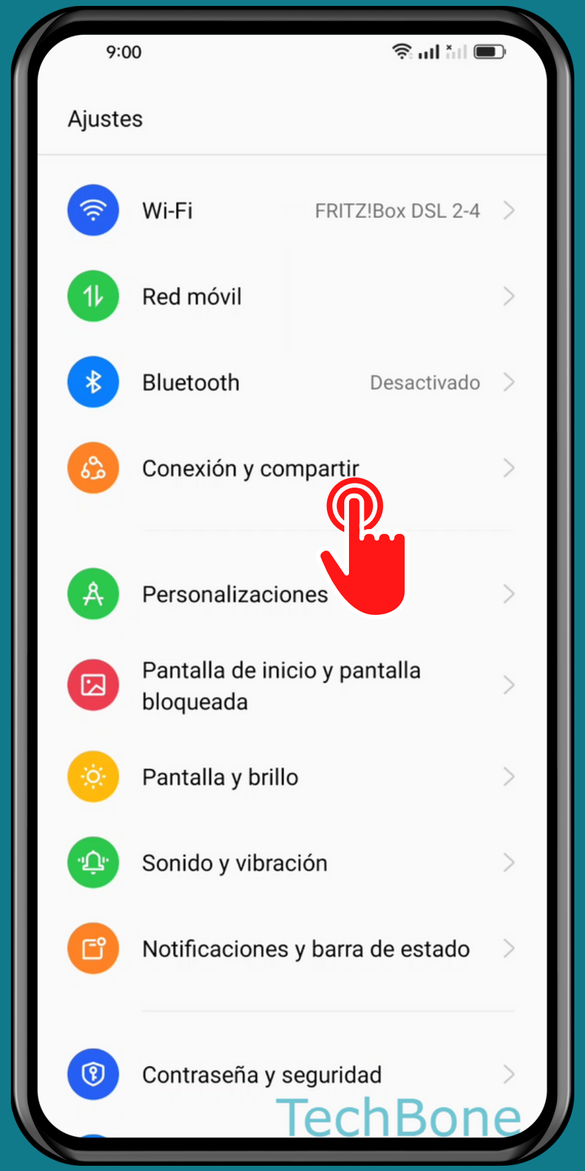

Presiona
Conexión y compartir

techbone

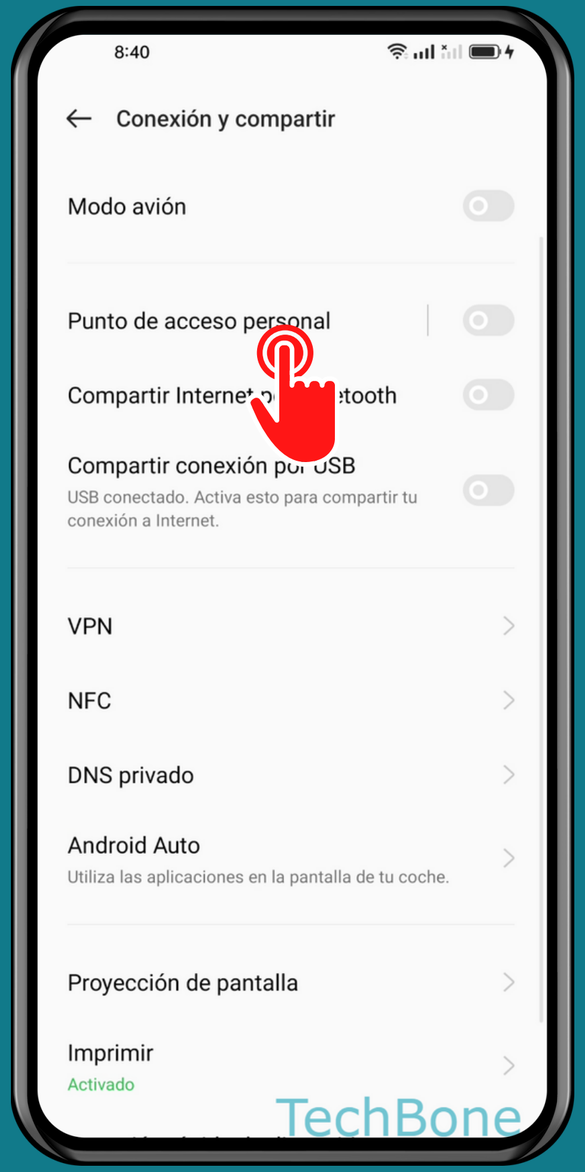

Presiona Punto de acceso personal

techbone

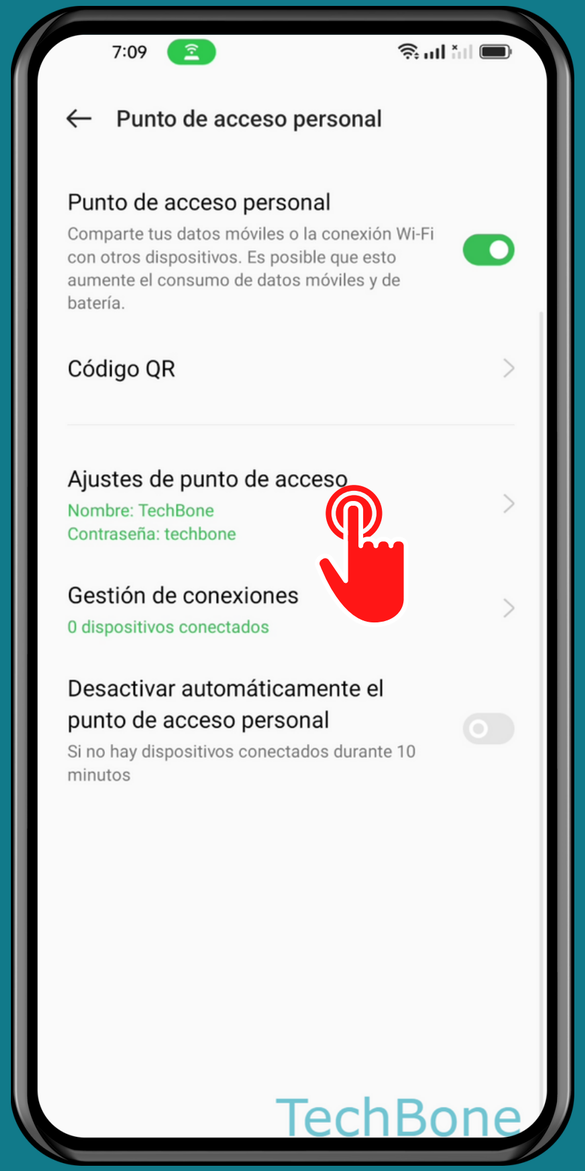

Presiona
Ajustes de punto de acceso

techbone

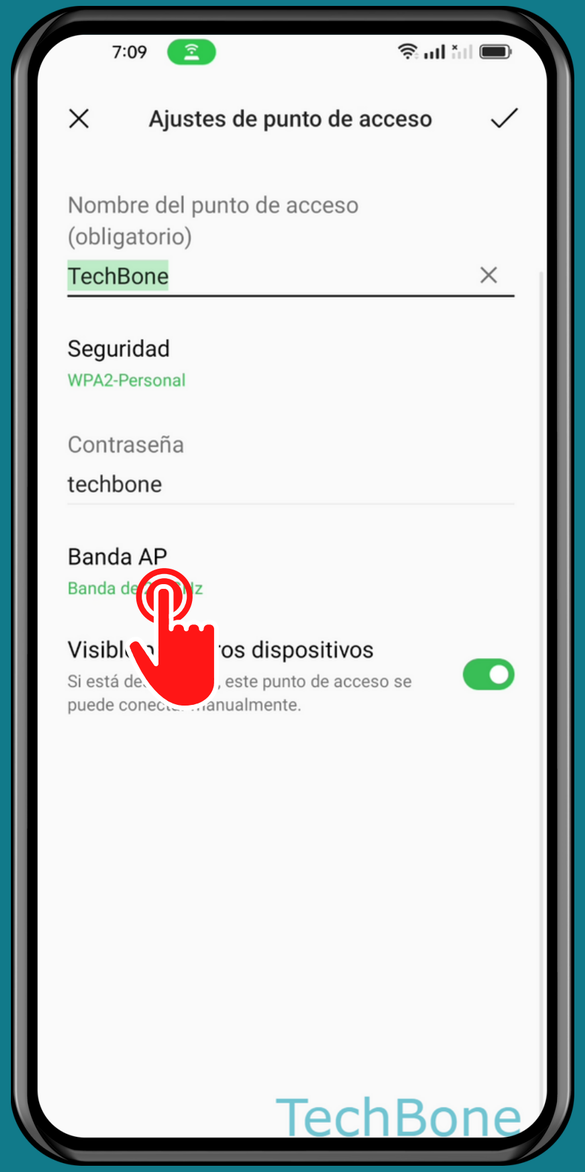

Presiona
Banda AP

techbone

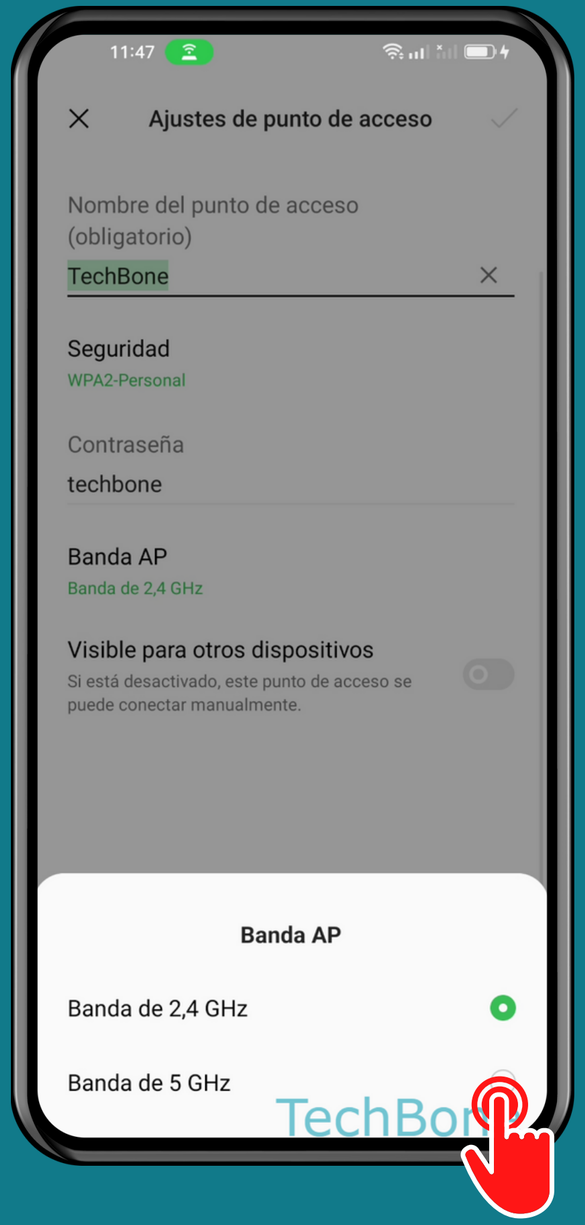

Selecciona

Banda de 2,4 GHz o Banda de 5 GHz

techbone

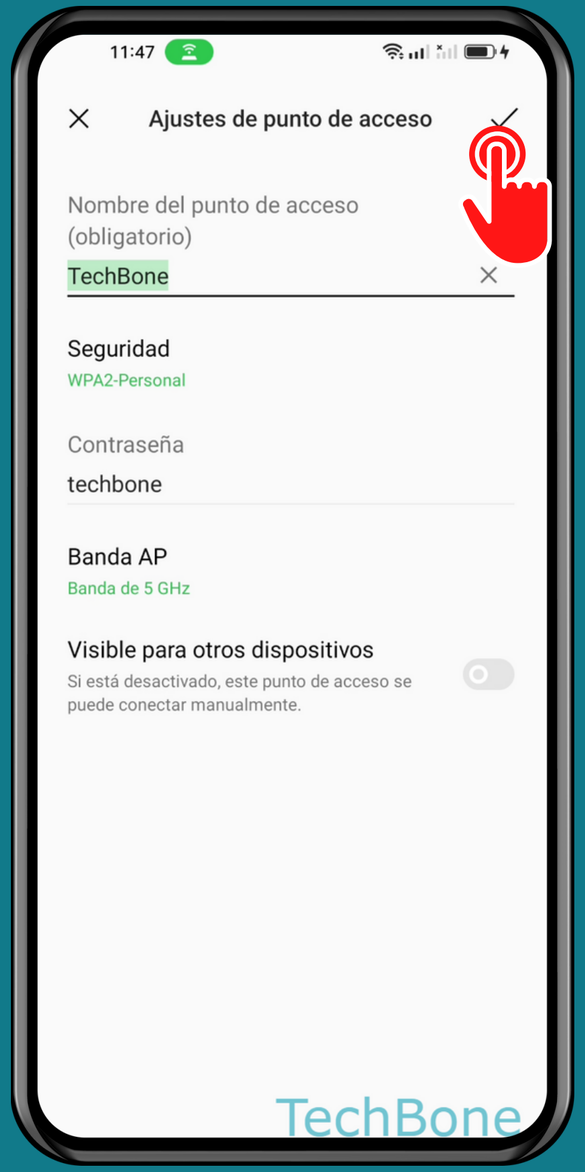

Presiona Guardar

techbone

¡Listo!

techbone