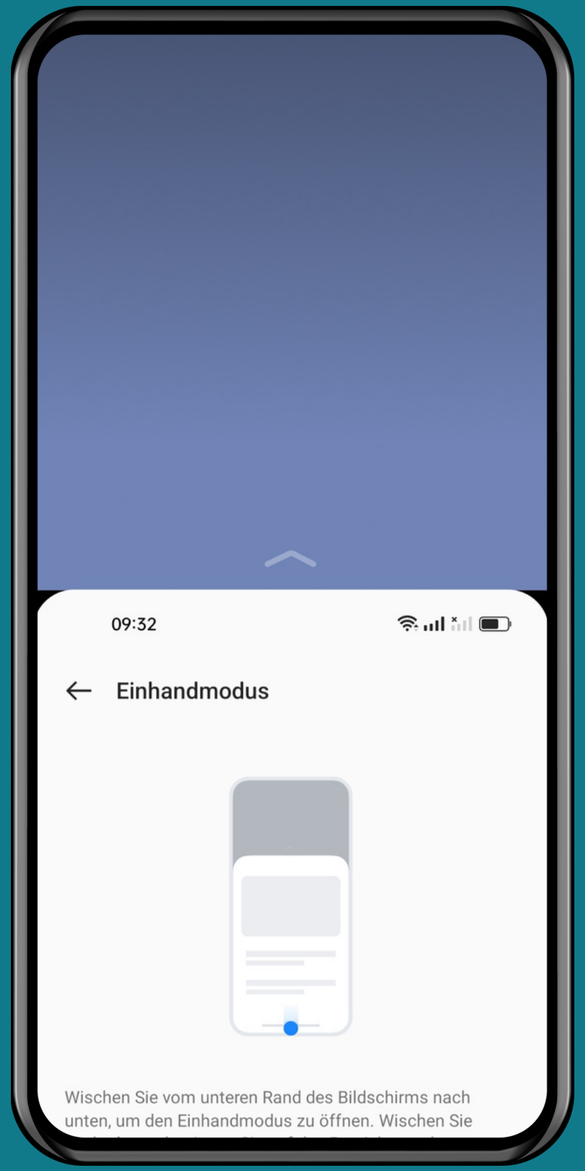

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

EINHANDMODUS DE-/AKTIVIEREN

techbone

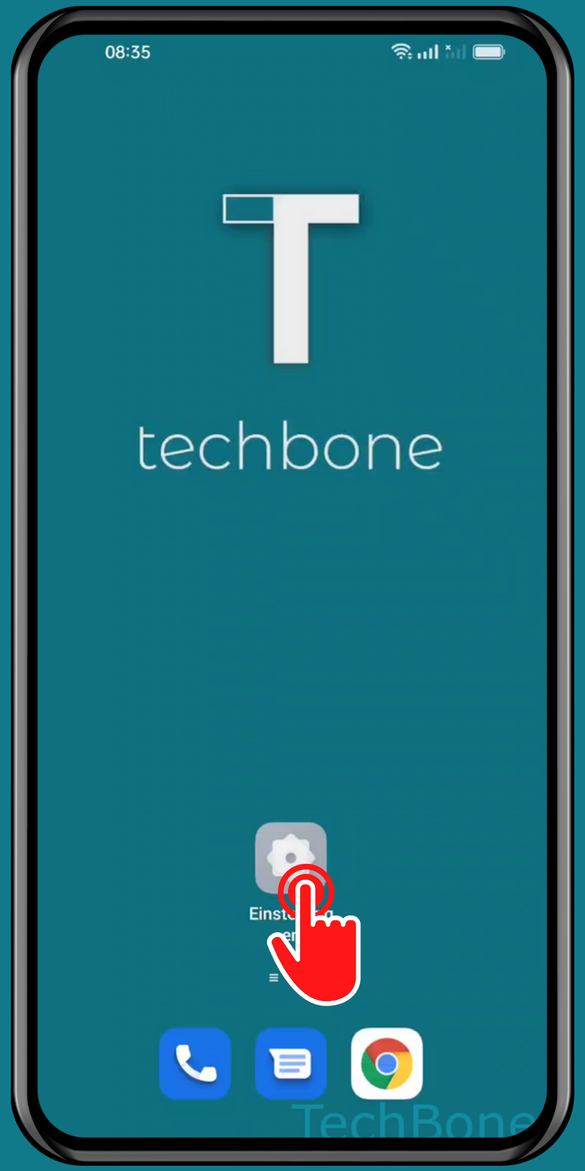

Öffne die Einstellungen

techbone

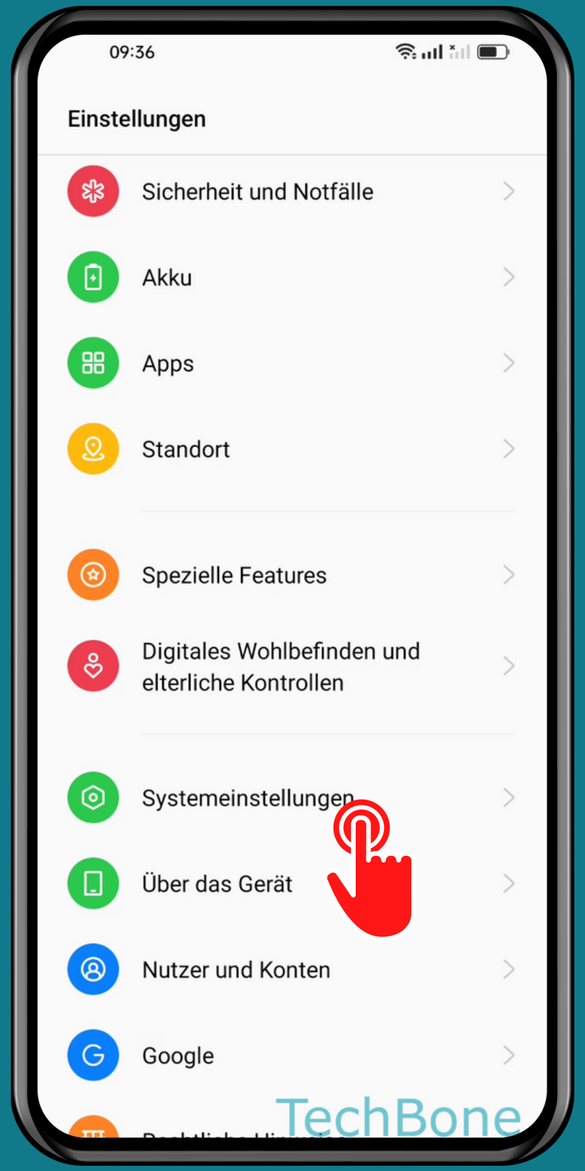

Tippe auf Systemeinstellungen

techbone

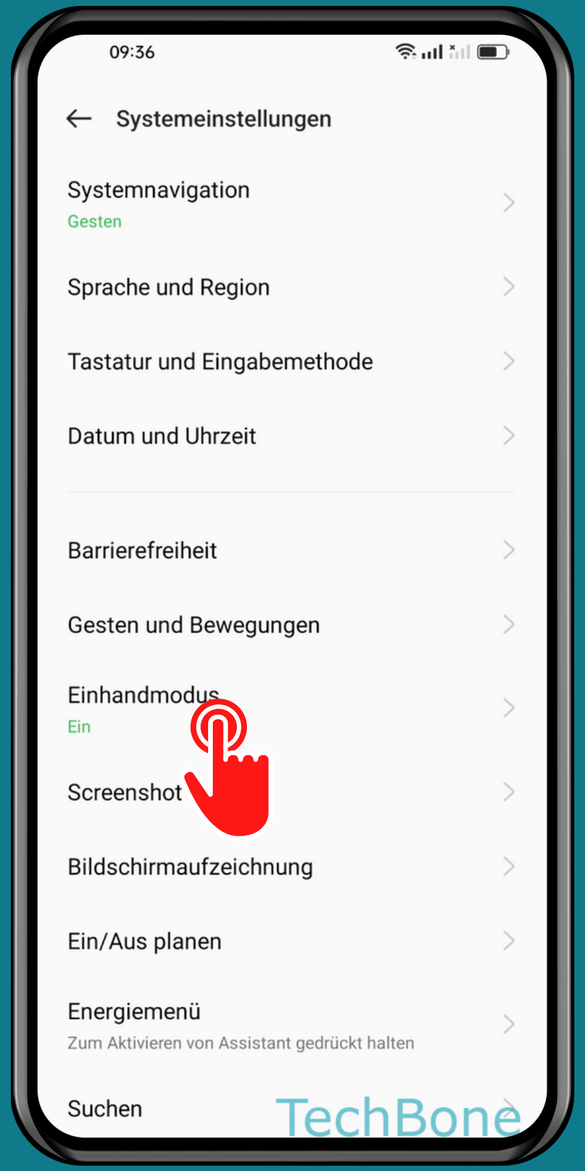

Tippe auf Einhandmodus

techbone

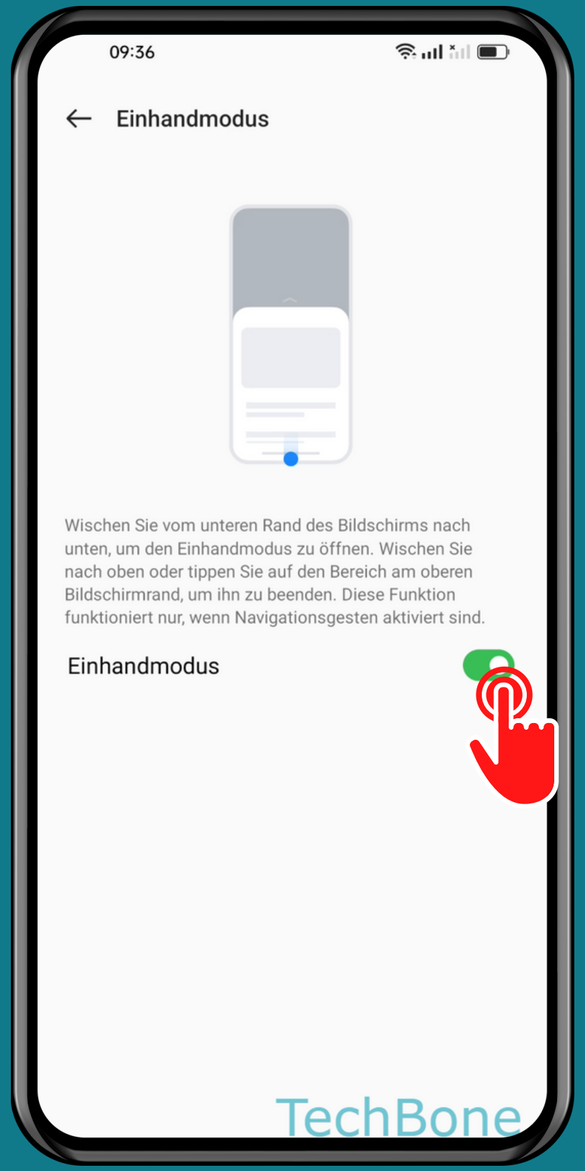

De-/aktiviere Einhandmodus

Hinweis: Der Einhandmodus wird durch Abwärtsstreichen vom unteren Bildschirmrand gestartet.

techbone

Fertig!

techbone