OPPO

Android 11 - ColorOS 11

EMOJI-TASTE ANZEIGEN ODER AUSBLENDEN

techbone

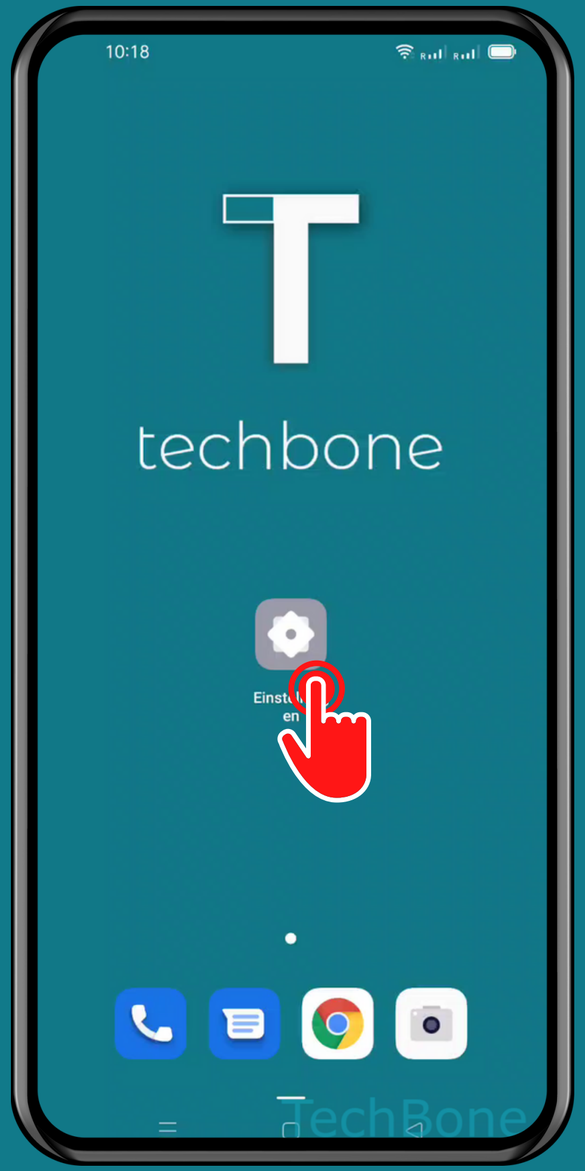

Öffne die Einstellungen

techbone

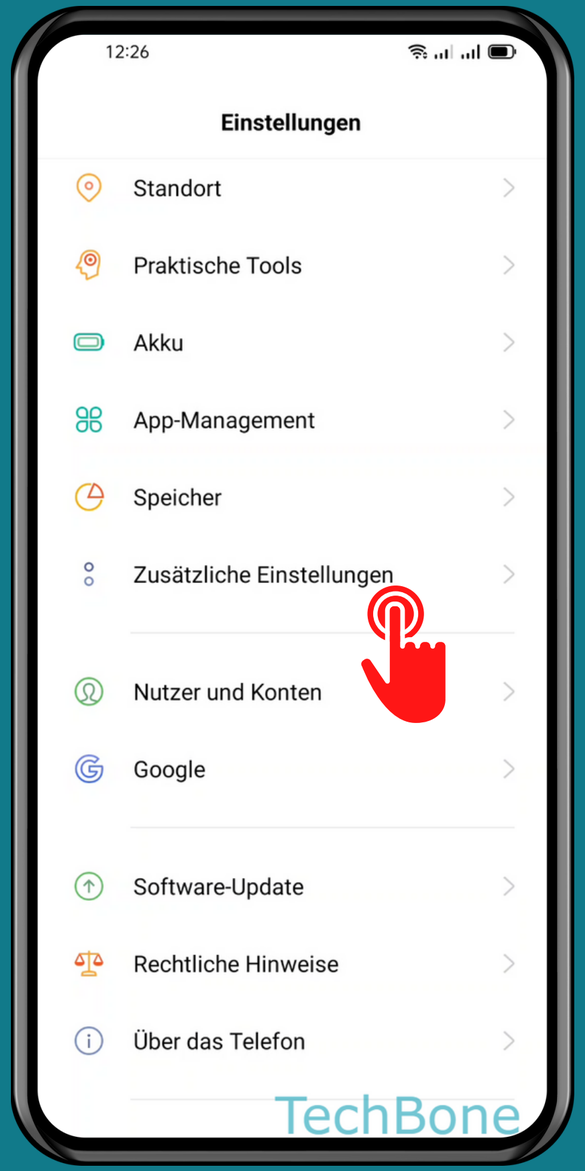

Tippe auf Zusätzliche Einstellungen

techbone

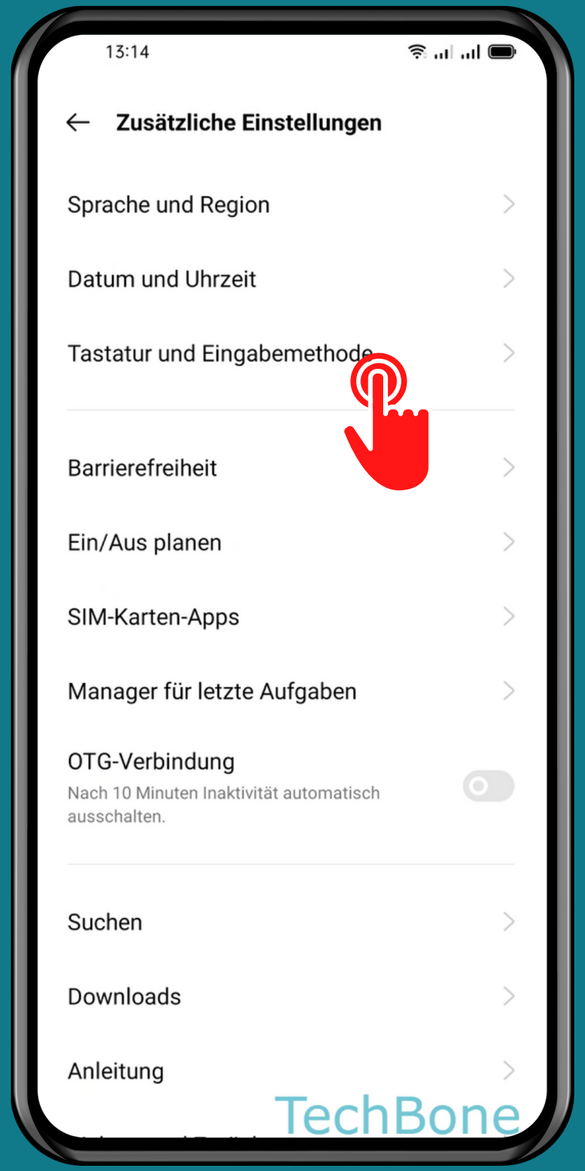

Tippe auf Tastatur und Eingabemethode

techbone

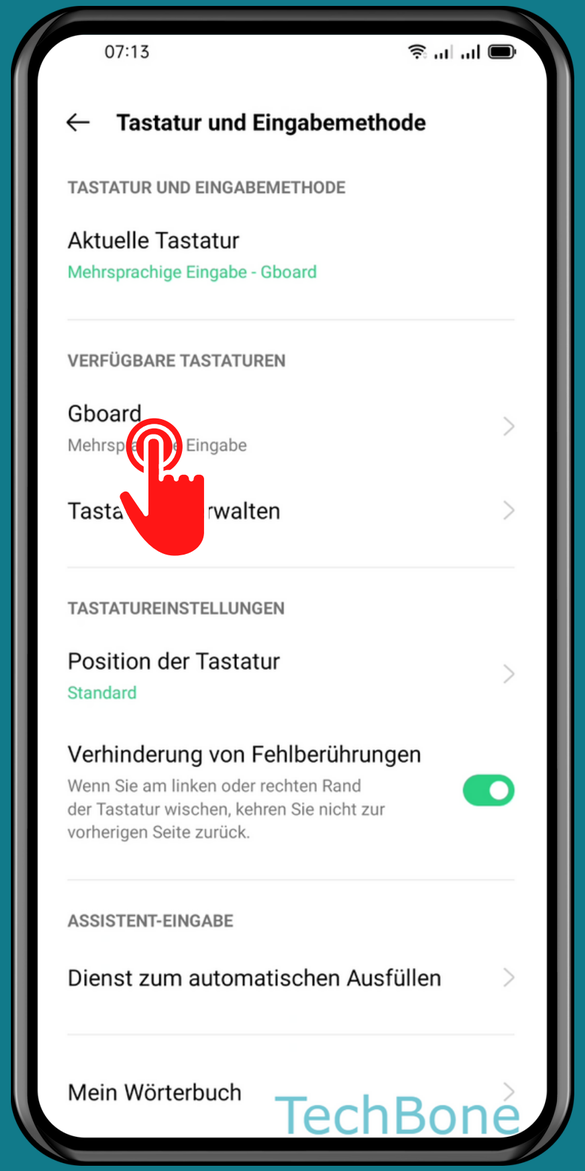

Tippe auf Gboard

techbone

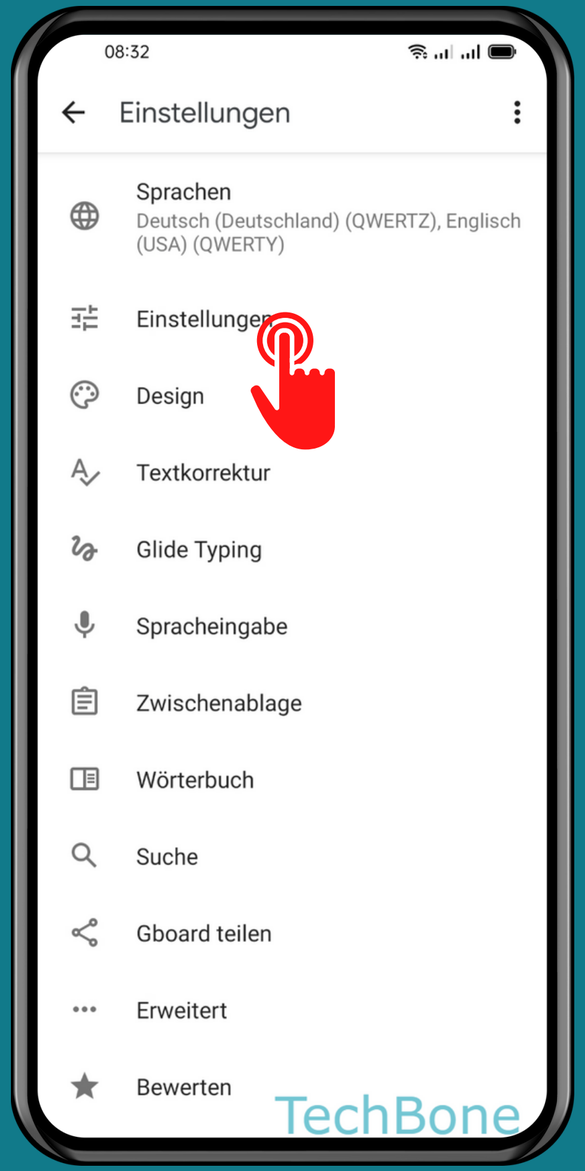

Tippe auf Einstellungen

techbone

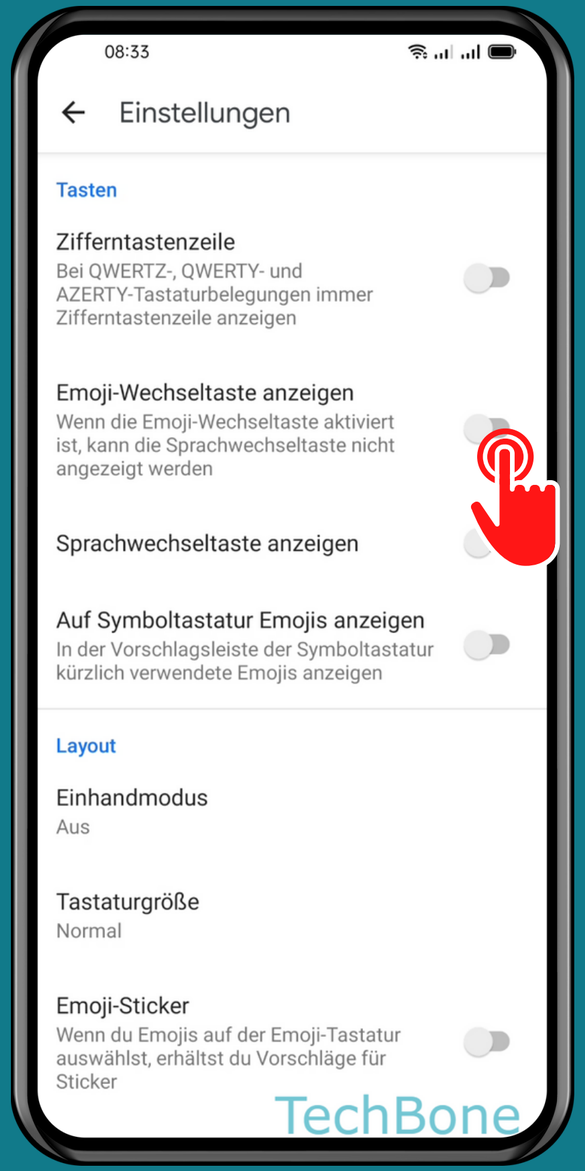

Aktiviere/deaktiviere Emoji-Wechseltaste anzeigen

techbone

Fertig!

techbone