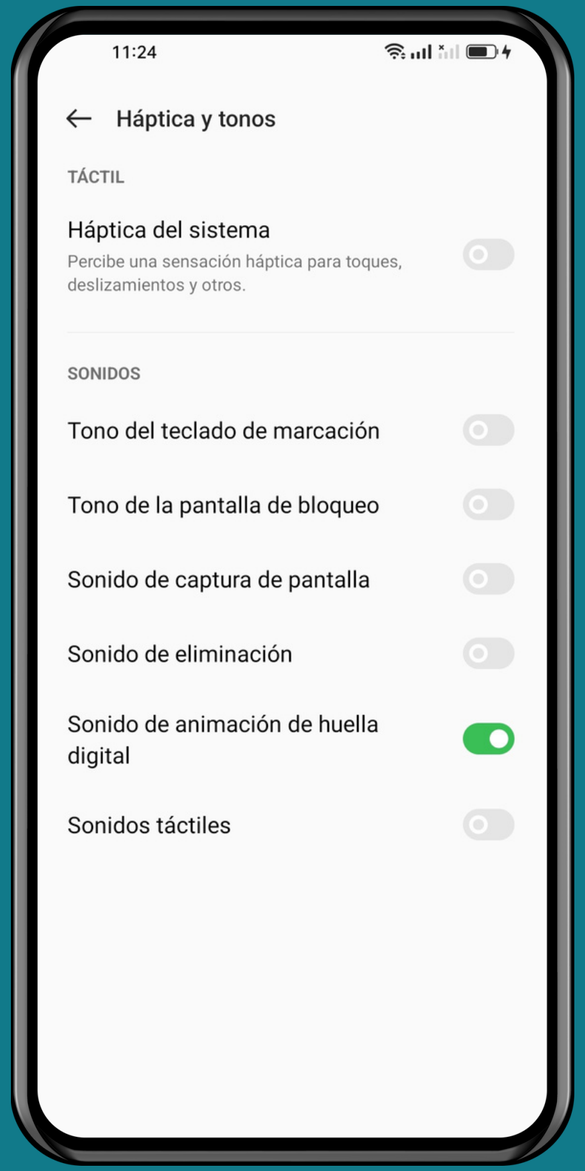

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDO DE ANIMACIÓN DE HUELLA DIGITAL

techbone

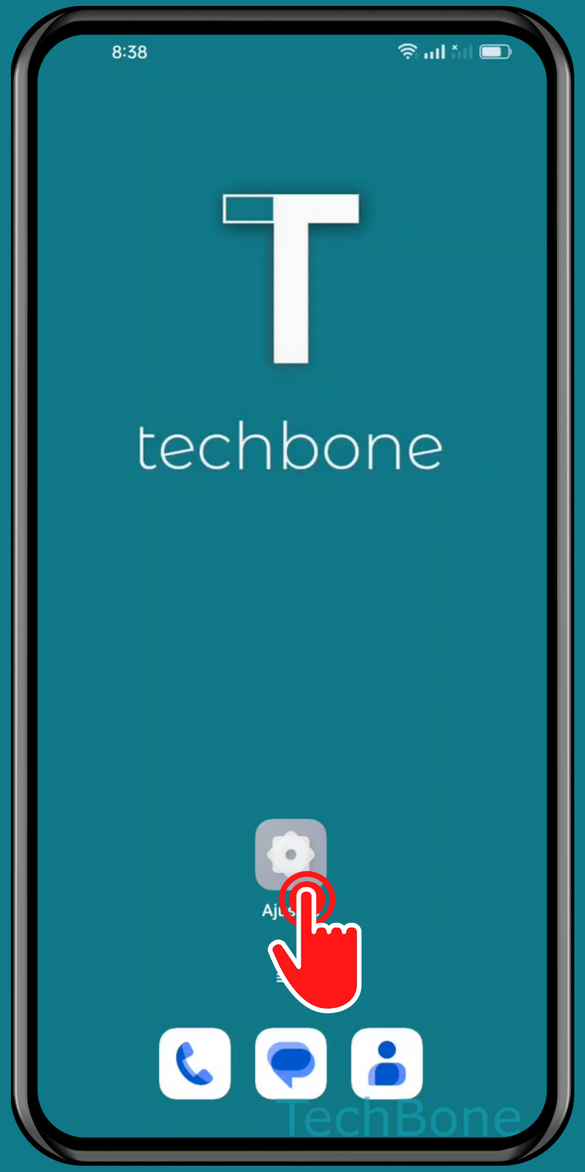

Abre los Ajustes

techbone

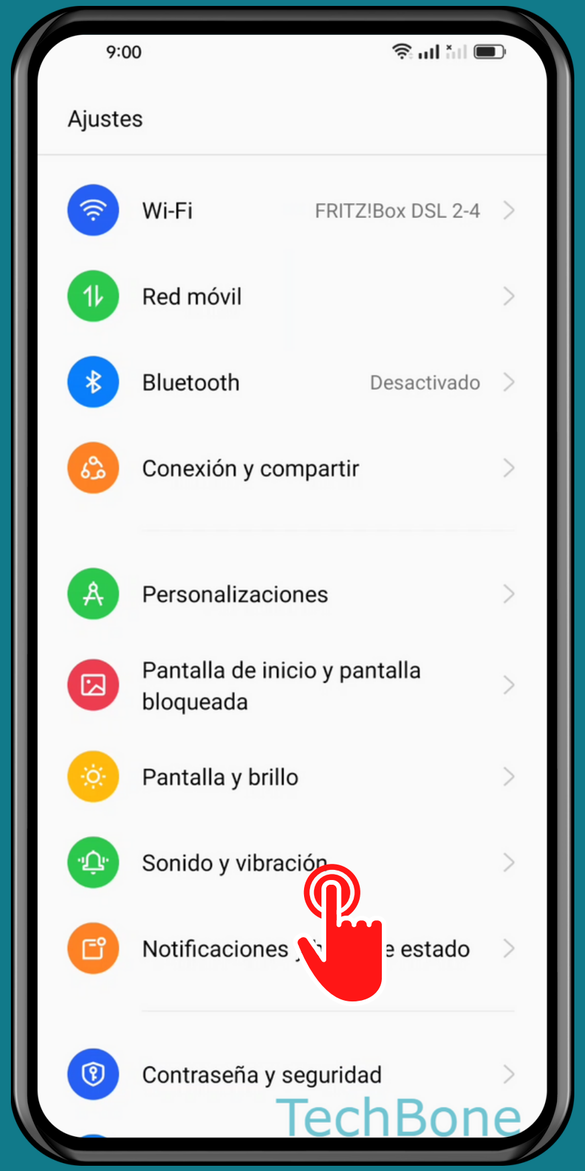

Presiona
Sonido y vibración

techbone

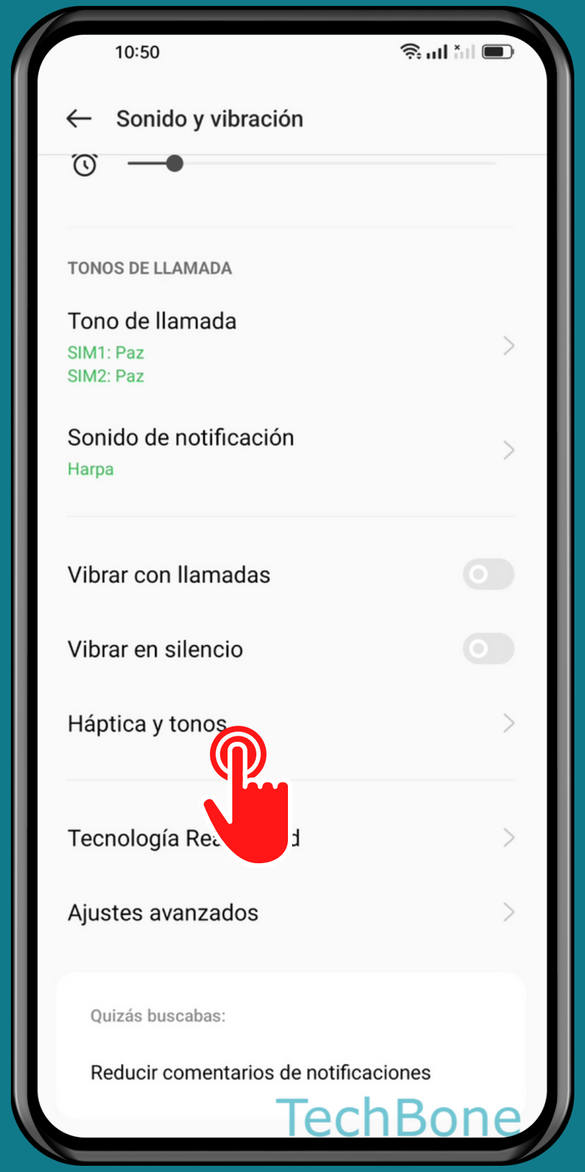

Presiona
Háptica y tonos

techbone

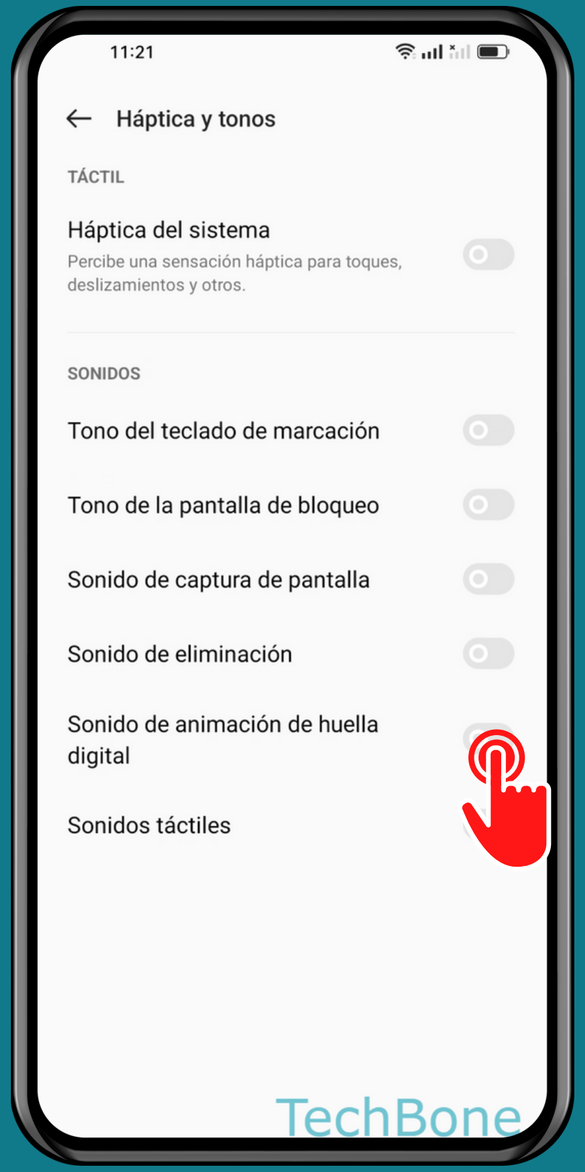

Activa o desactiva Sonido de animación de huella digital

techbone

¡Listo!

techbone