OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDO DE LA CÁMARA

techbone

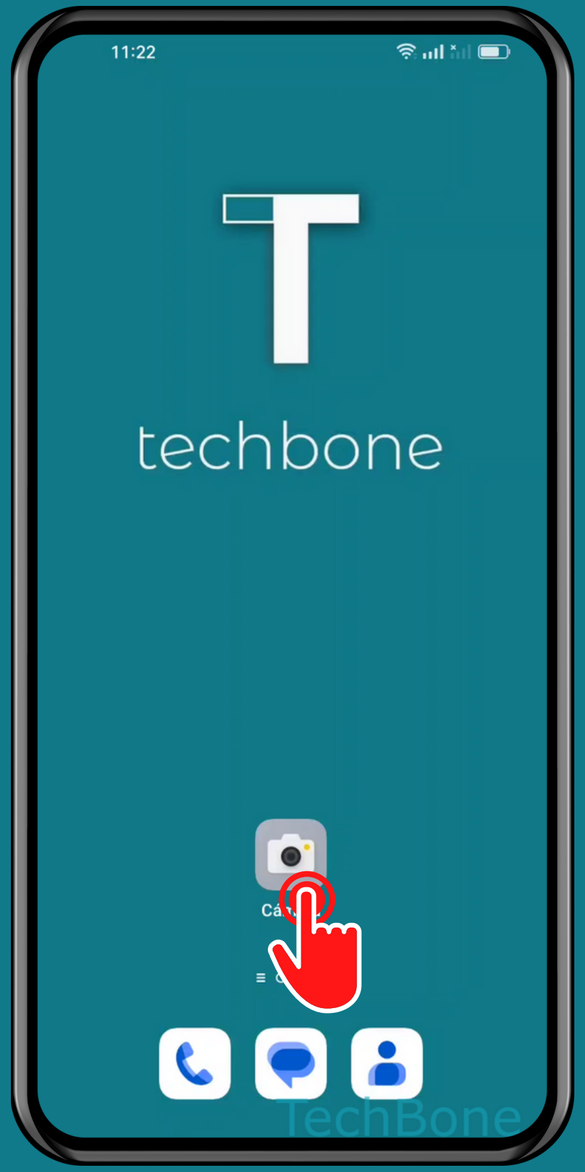

Abre
Cámara

techbone

Abre el Menú

techbone

Presiona
Ajustes

techbone

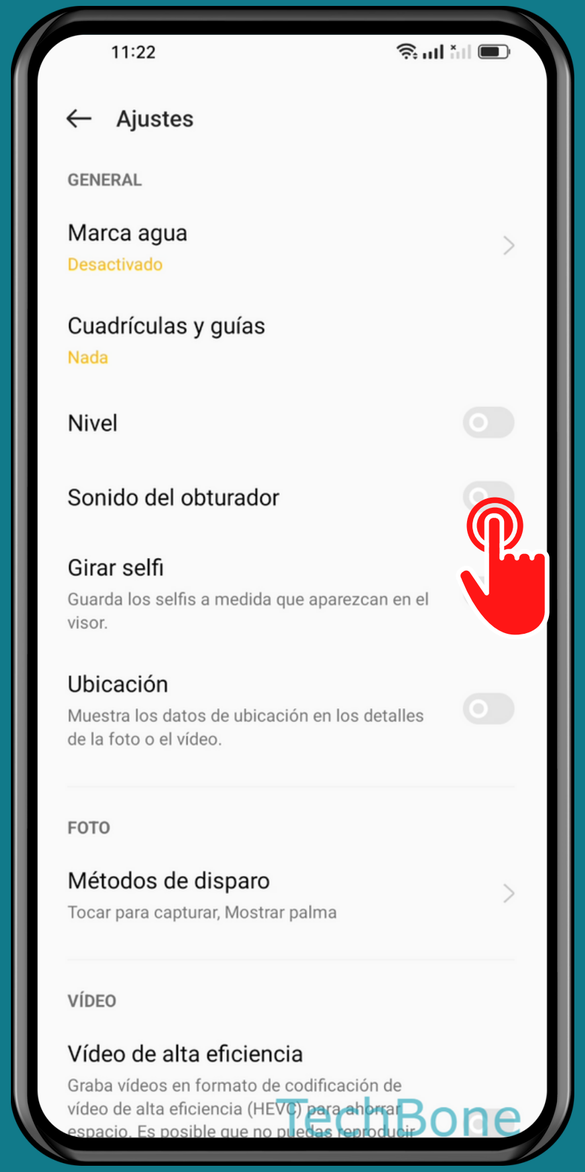

Activa o desactiva
Sonido del obturador

techbone

¡Listo!

techbone