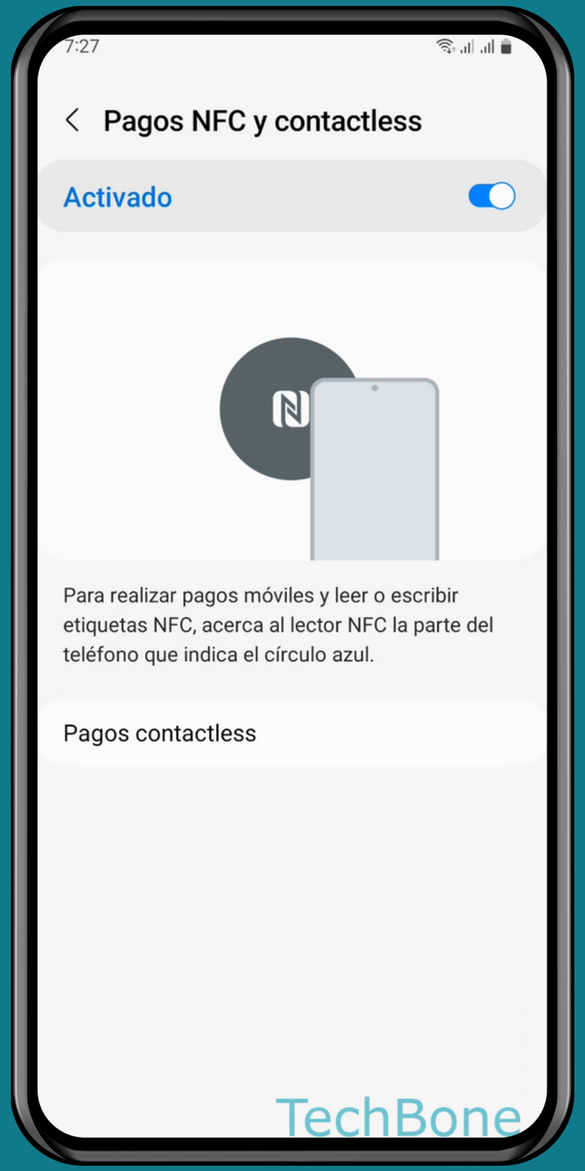

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR NFC

techbone

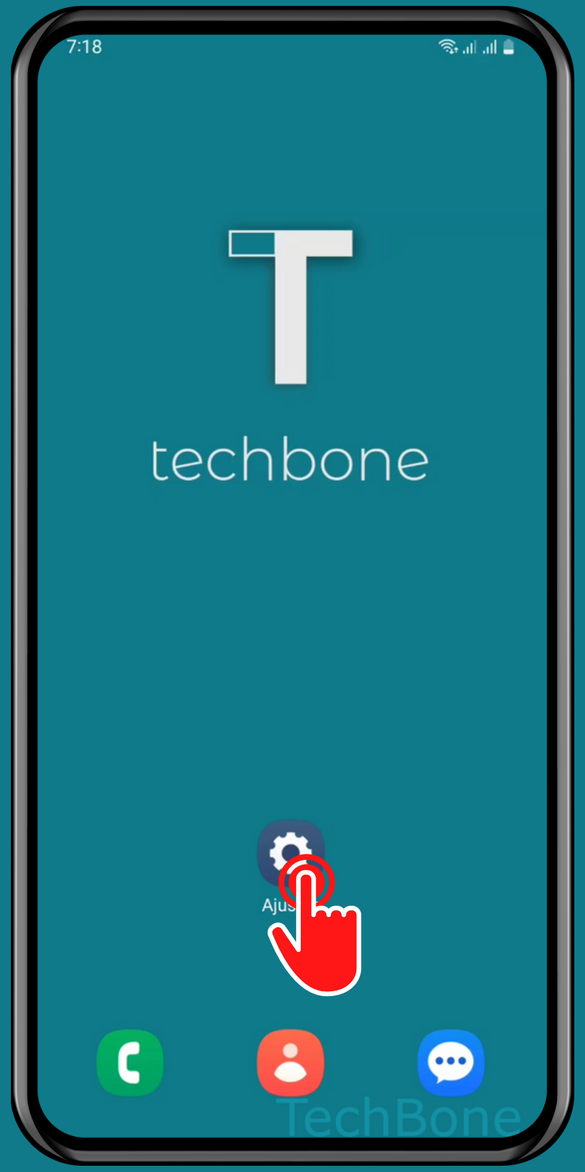

Abre los Ajustes

techbone

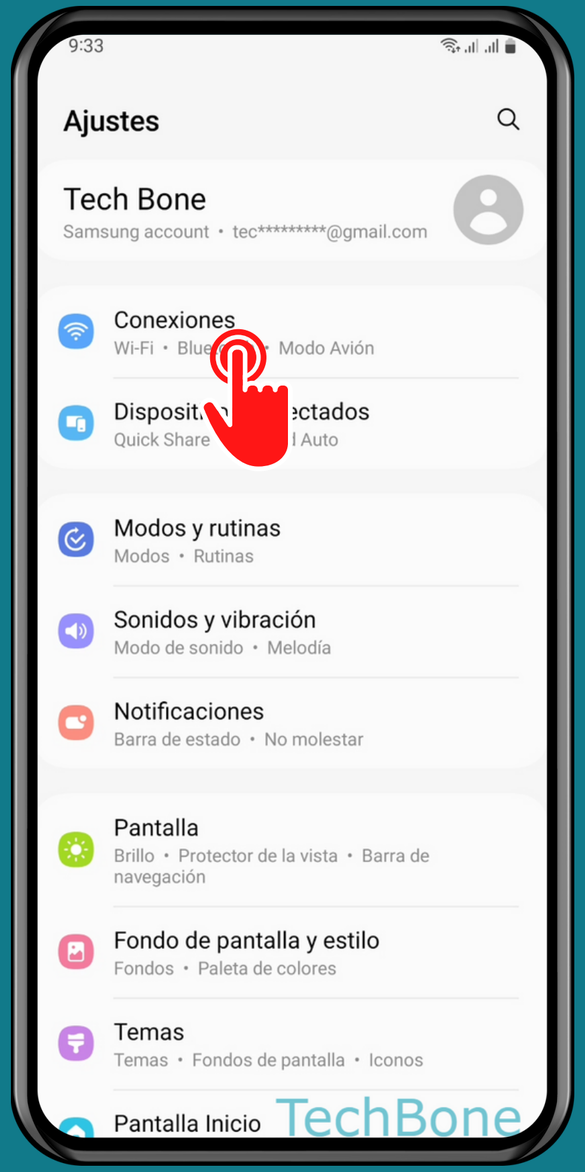

Presiona Conexiones

techbone

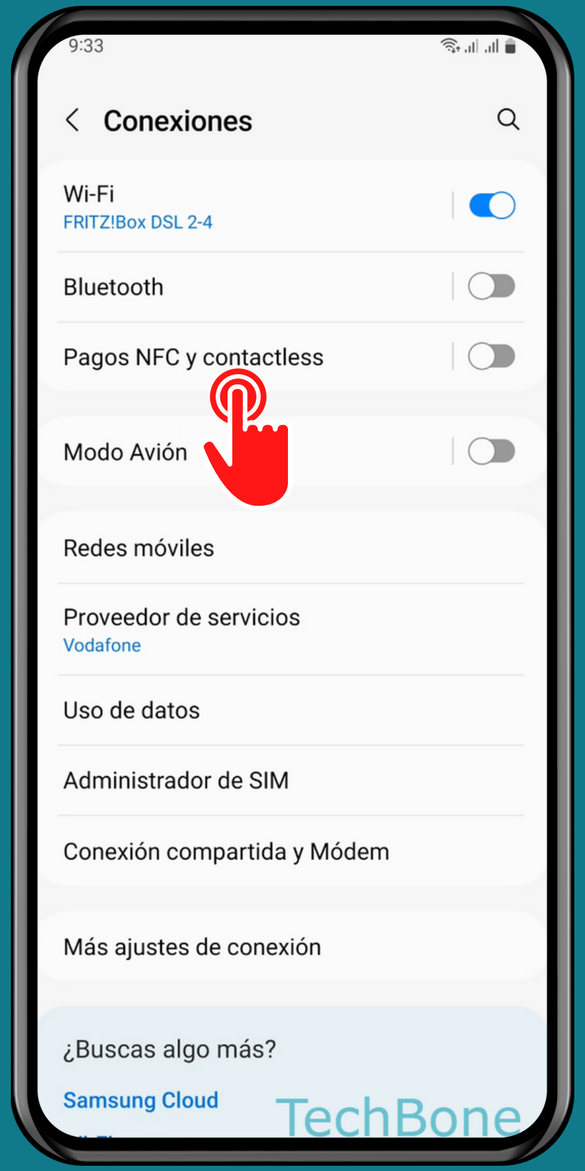

Presiona Pagos NFC y contactless

techbone

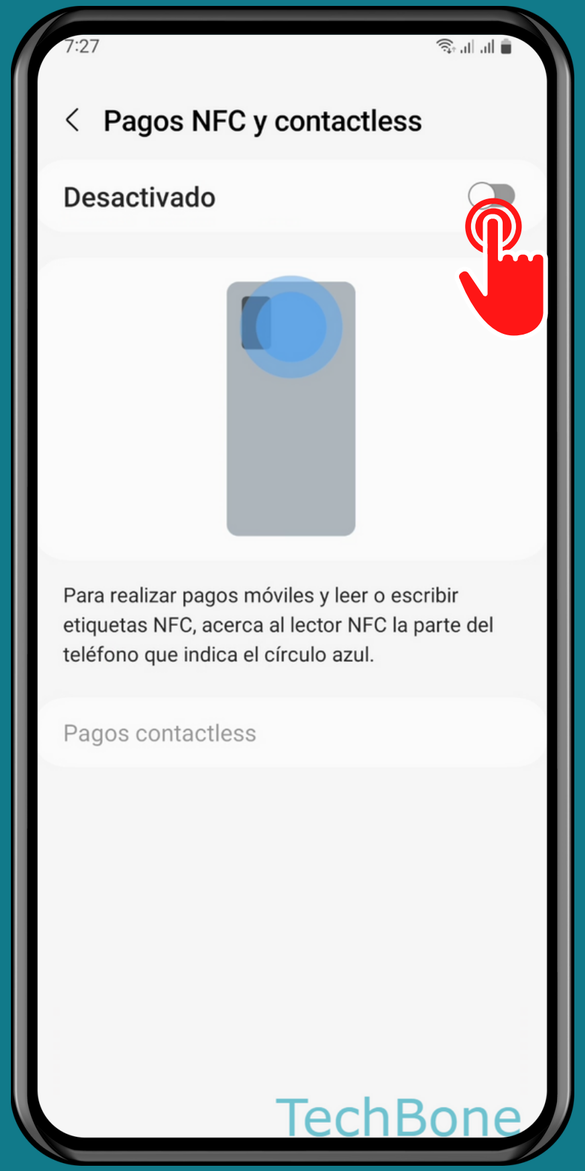

Activa o desactiva NFC

techbone

Selecciona un Servicio de pago

techbone

¡Listo!

techbone