SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

CAMBIO DE APPS SIN INDICADOR DE GESTOS

(NAVEGACIÓN POR GESTOS)

techbone

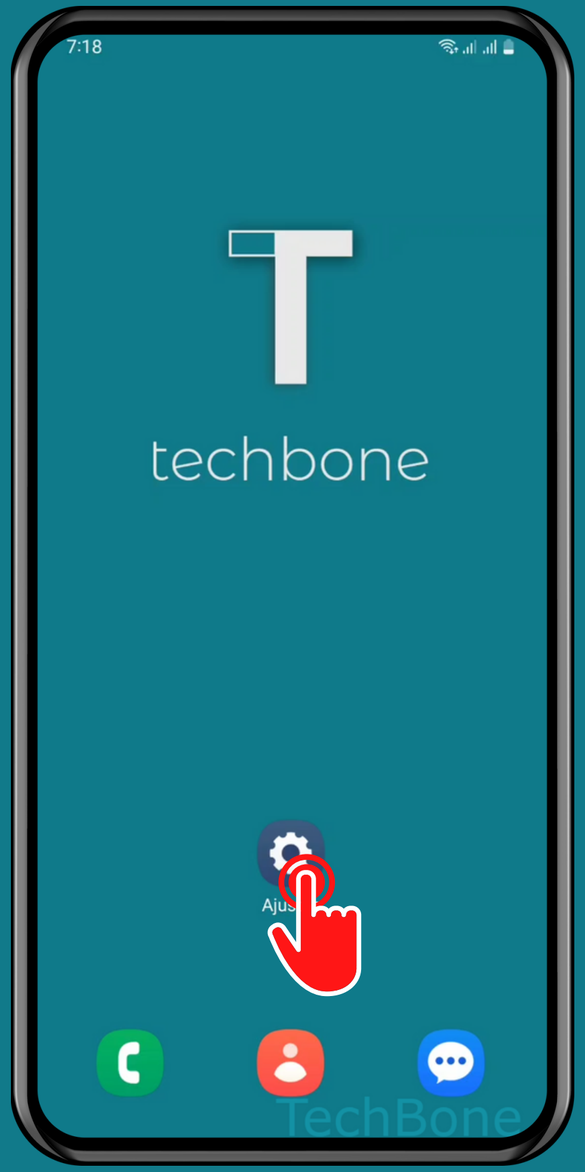

Abre los Ajustes

techbone

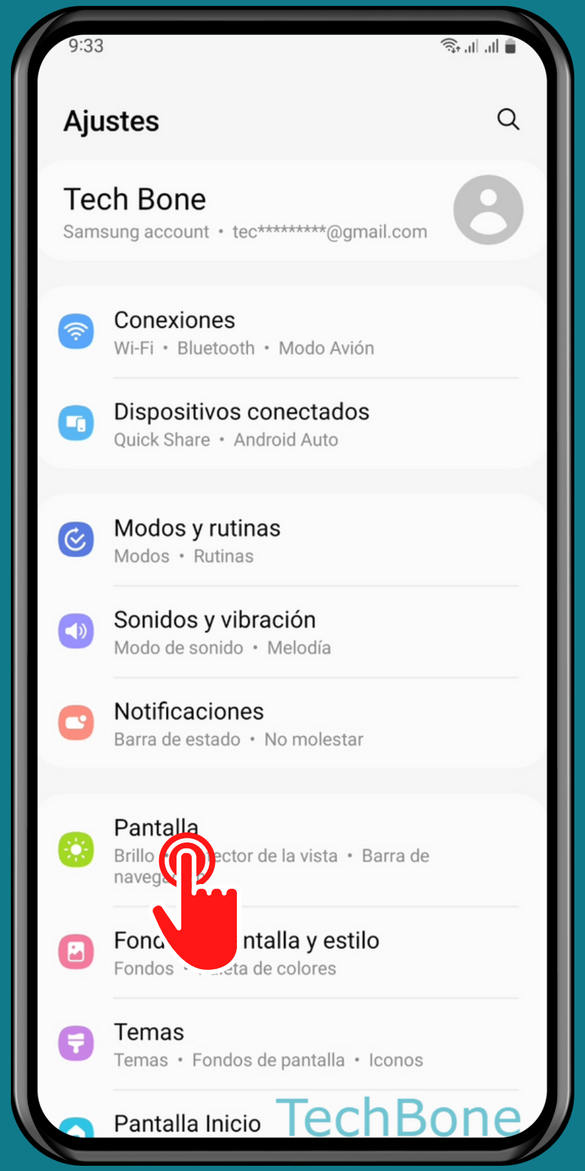

Presiona
Pantalla

techbone

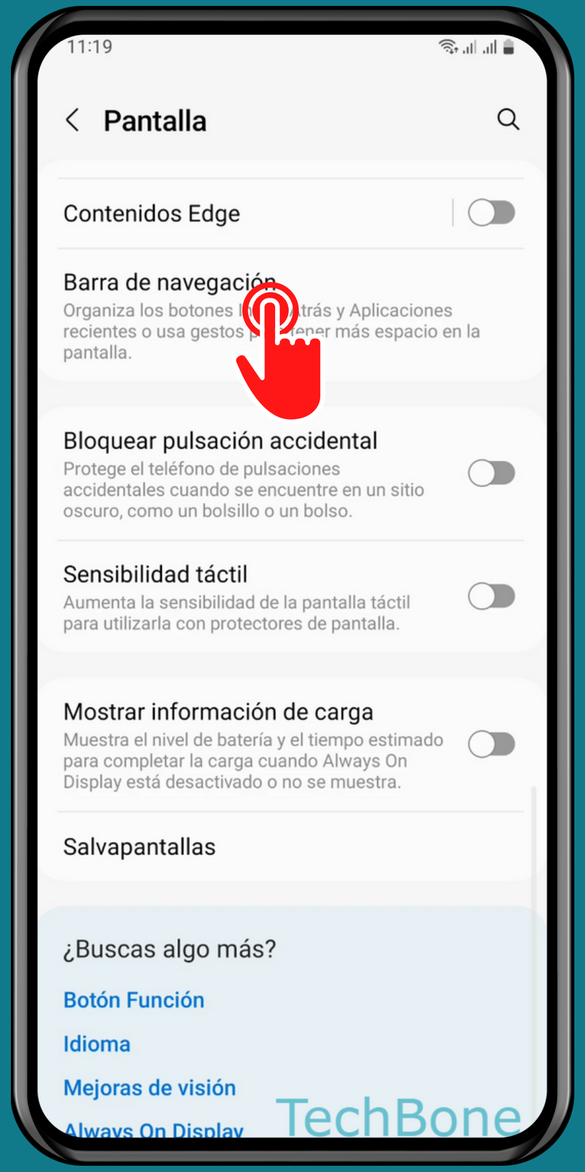

Presiona
Barra de navegación

techbone

Activa o desactiva Cambiar app sin sugerencia

Nota: Tras activar la opción, se puede cambiar entre las apps deslizando el dedo hacia la izquierda/derecha en el borde inferior

techbone

¡Listo!

techbone