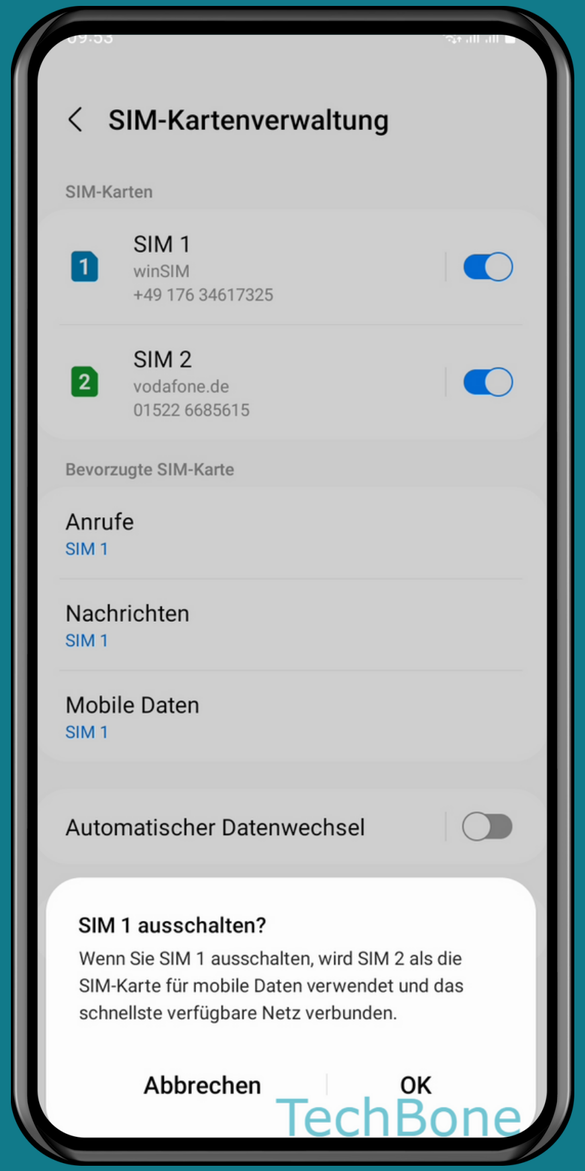

SAMSUNG

Android 12 - One UI 4

SIM-KARTE EIN-/AUSSCHALTEN

techbone

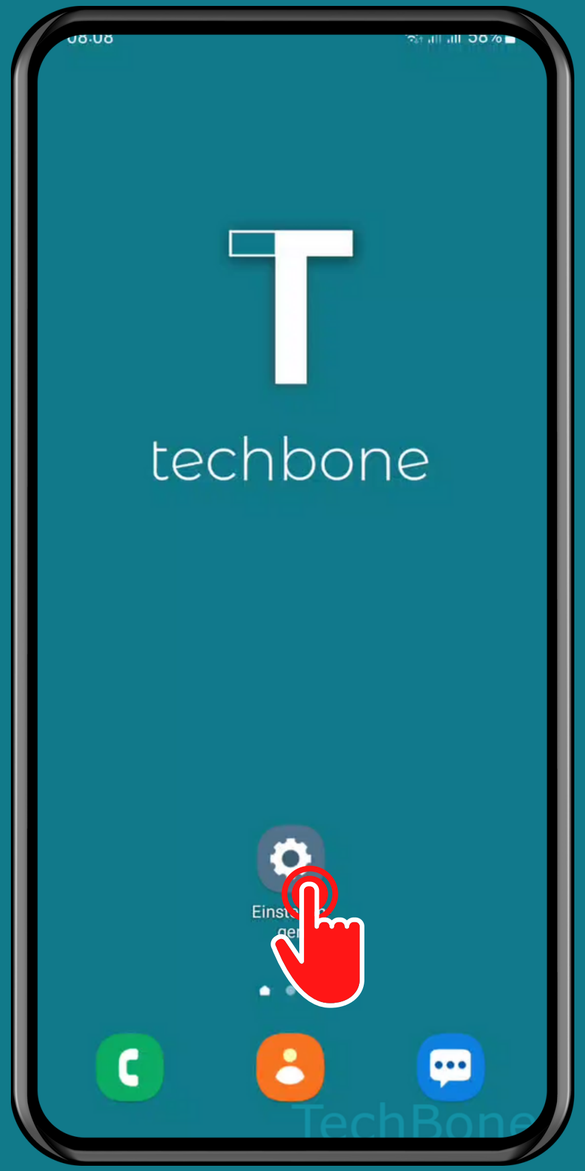

Öffne die Einstellungen

techbone

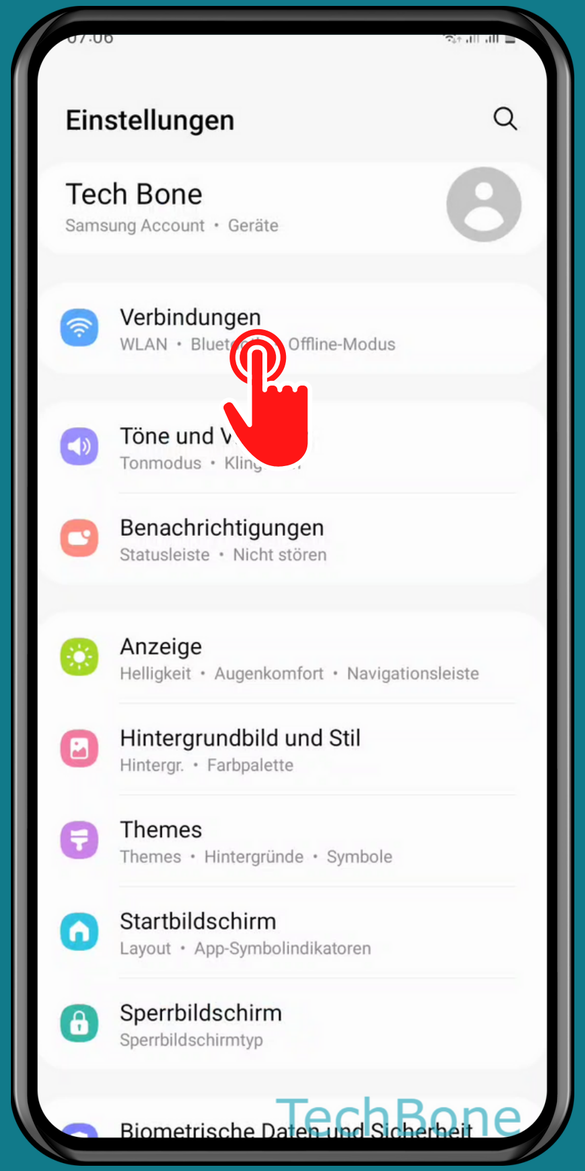

Tippe auf Verbindungen

techbone

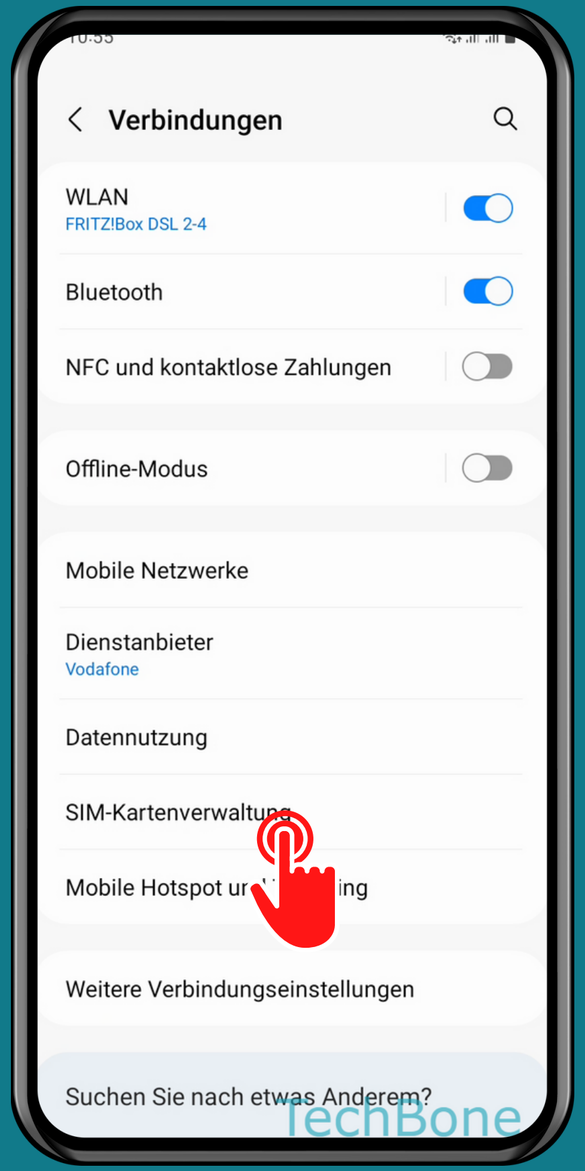

Tippe auf SIM-Kartenverwaltung

techbone

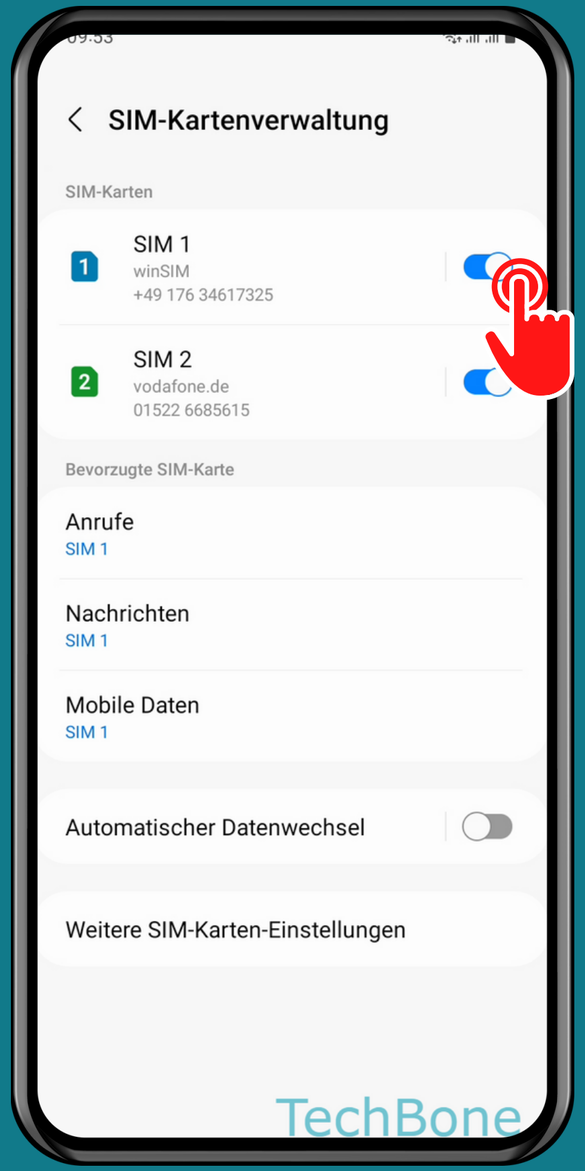

De-/aktiviere eine SIM-Karte (Dual SIM)

techbone

Tippe auf OK

techbone

Fertig!

techbone