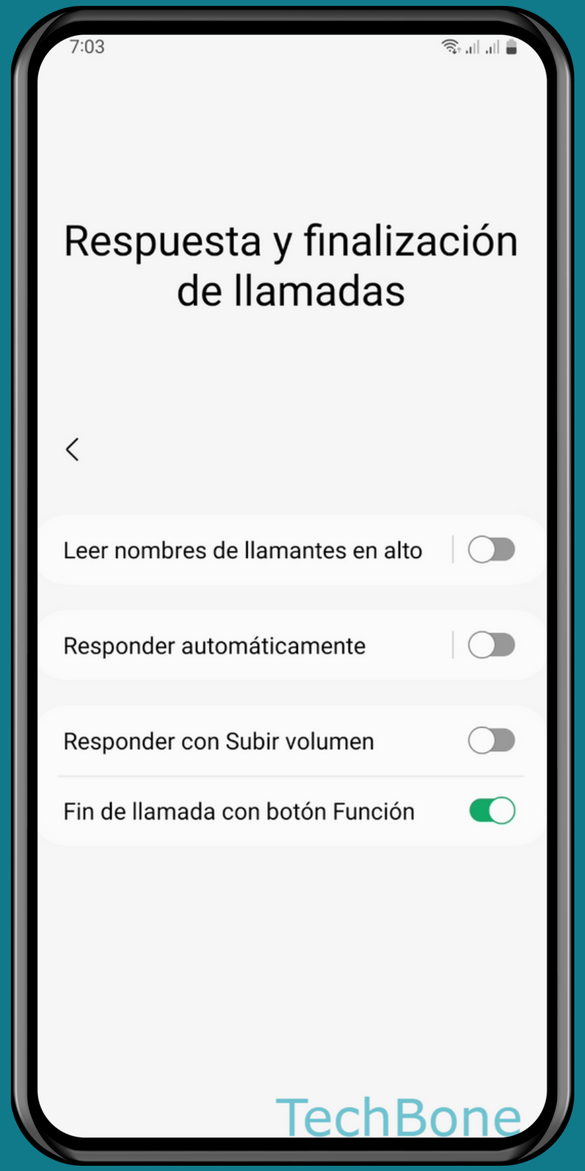

SAMSUNG

Teléfono - Android 13 - One UI 5

FINALIZAR LAS LLAMADAS CON BOTÓN DE ENCENDIDO

techbone

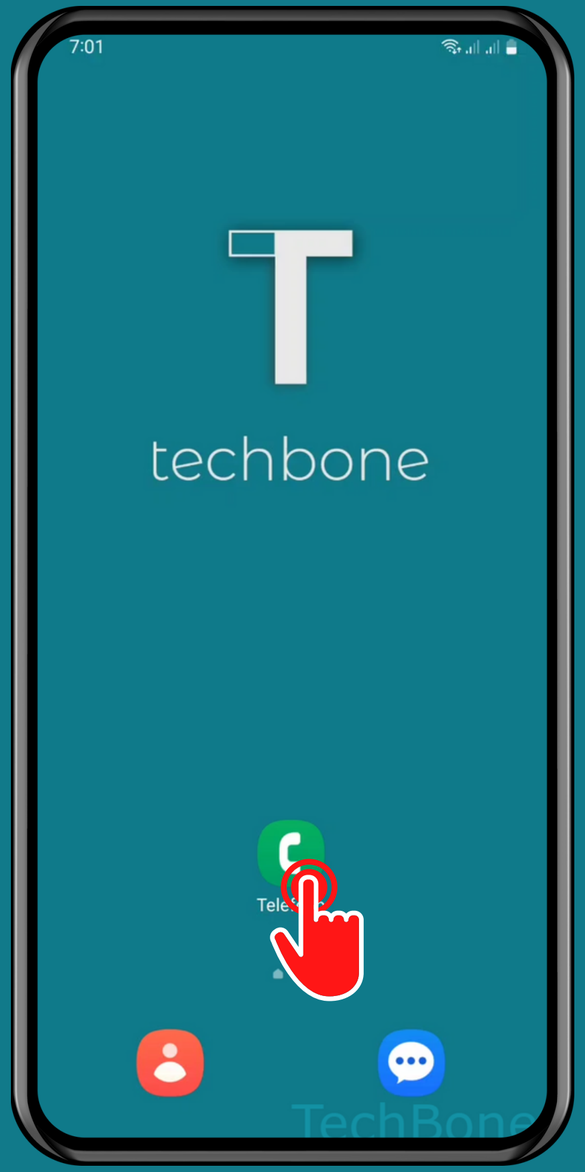

Abre
Teléfono

techbone

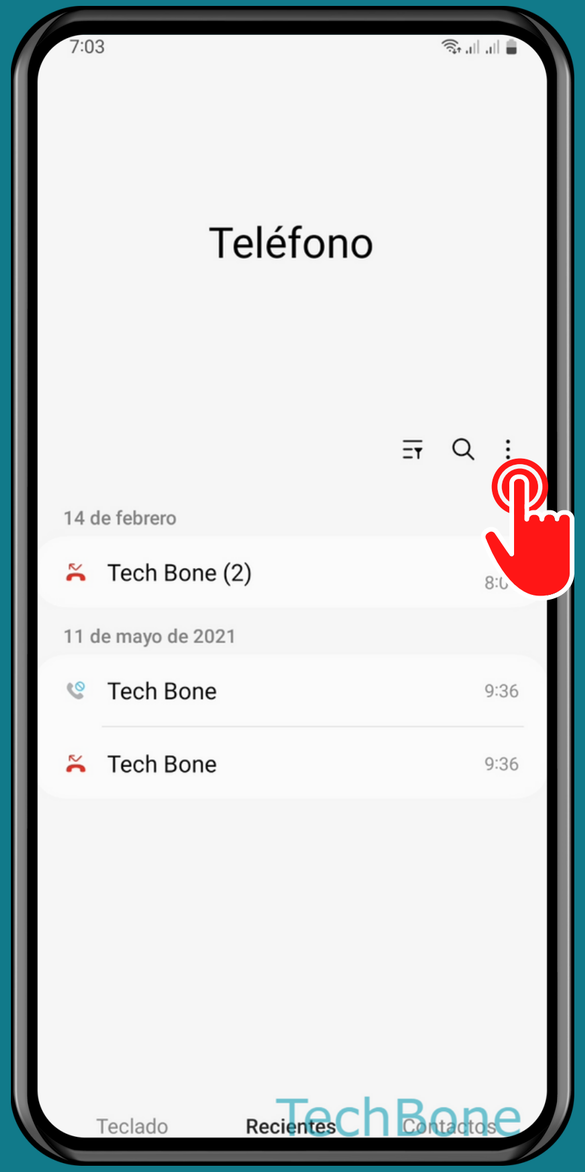

Abre el Menú

techbone

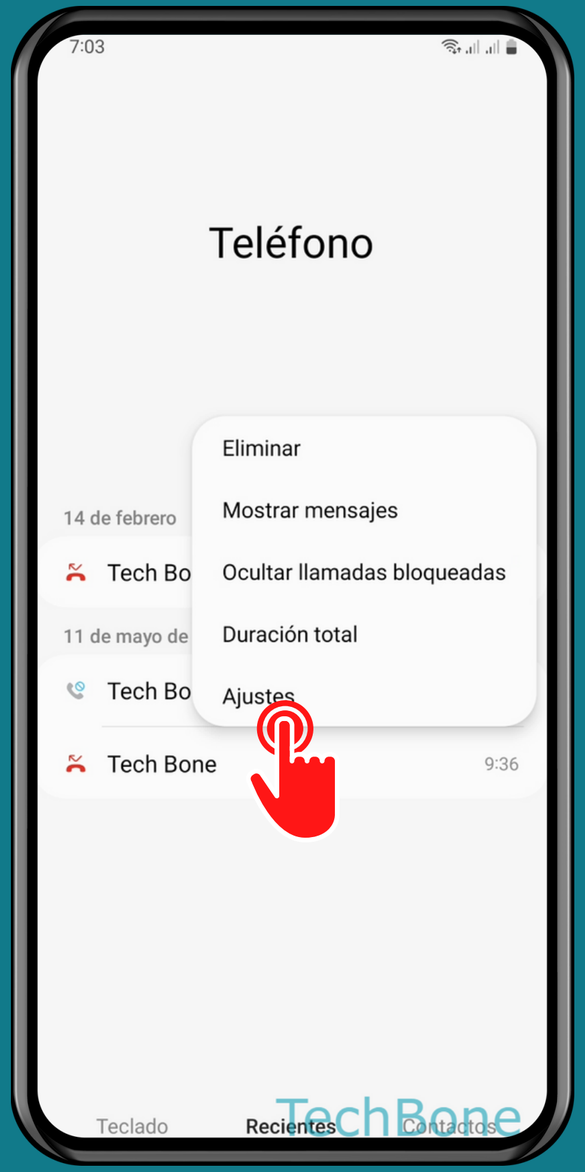

Presiona
Ajustes

techbone

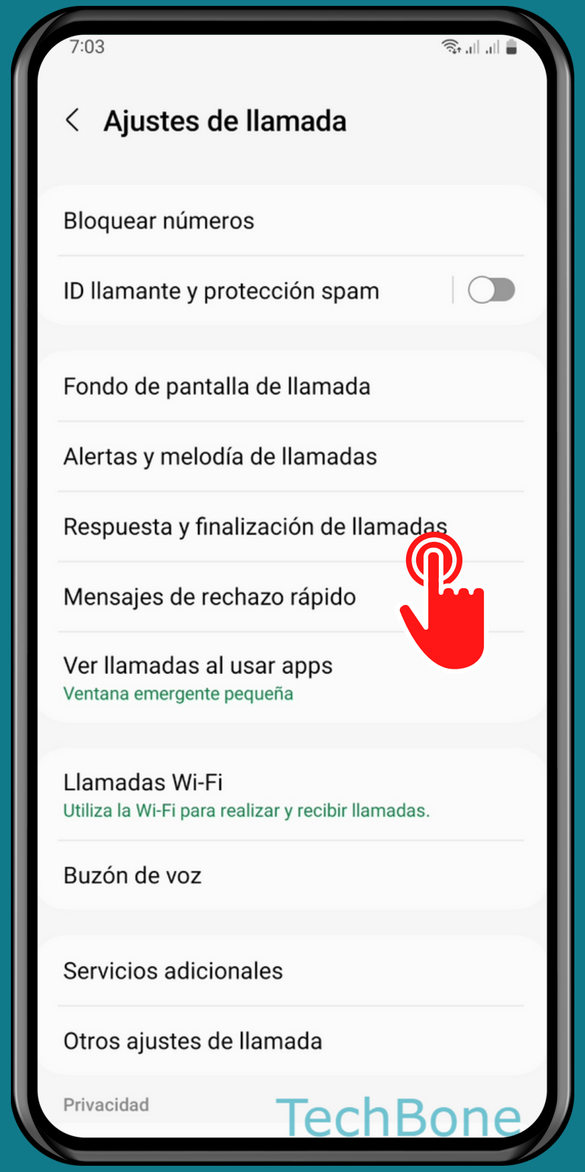

Presiona Respuesta y finalización de llamadas

4

techbone

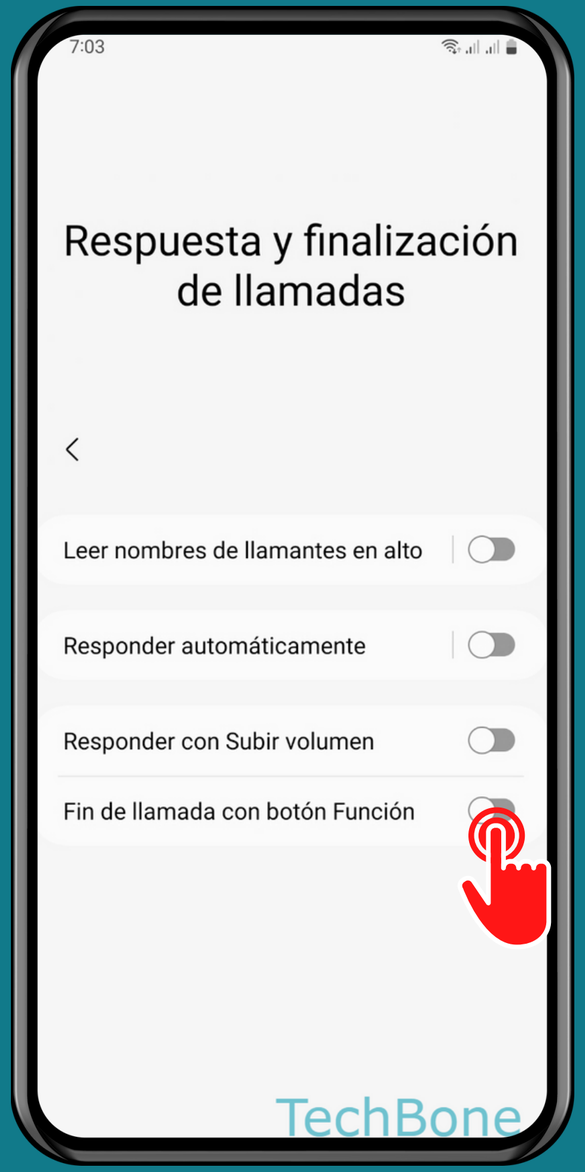

Activa o desactiva Fin de llamada con botón Función

techbone

¡Listo!

techbone