SAMSUNG

Cámara - Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR HDR AUTOMÁTICO

techbone

Abre
Cámara

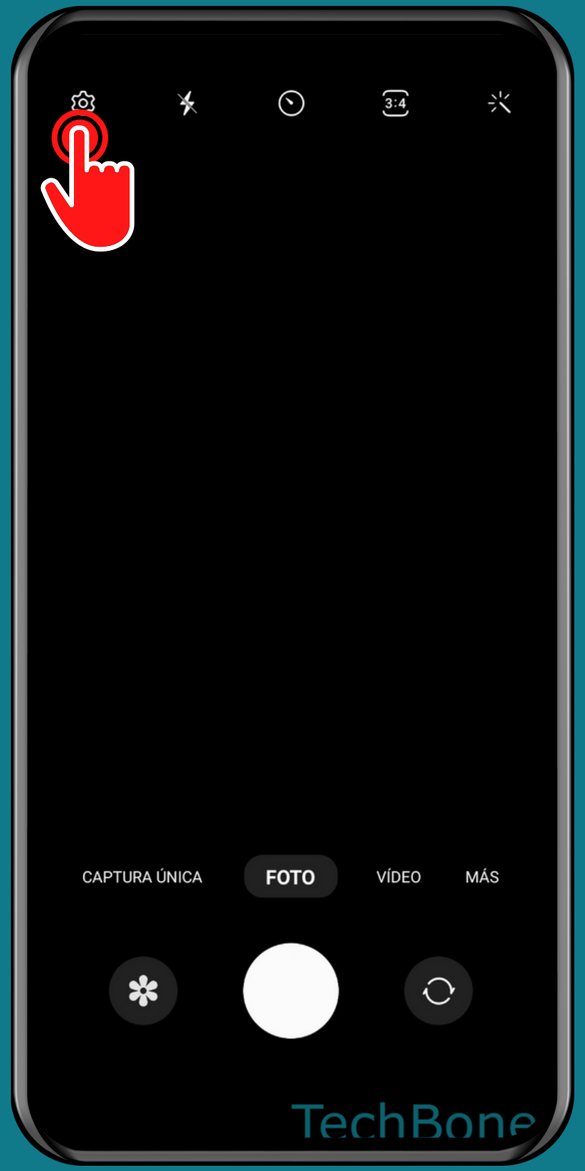

Presiona
Ajustes

techbone

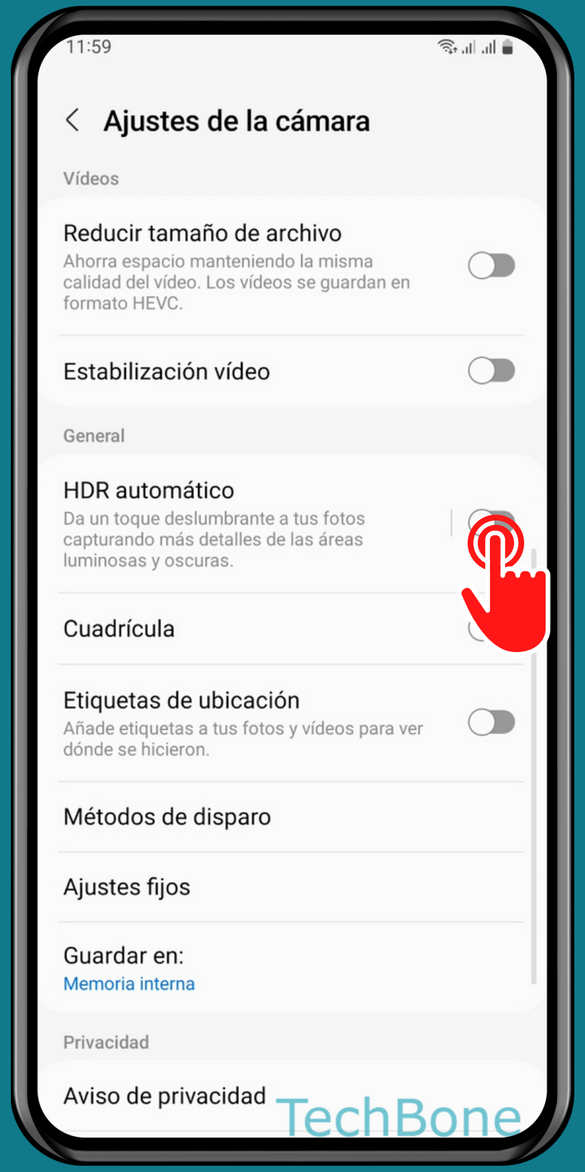

Activa o desactiva HDR automático

techbone

¡Listo!

techbone