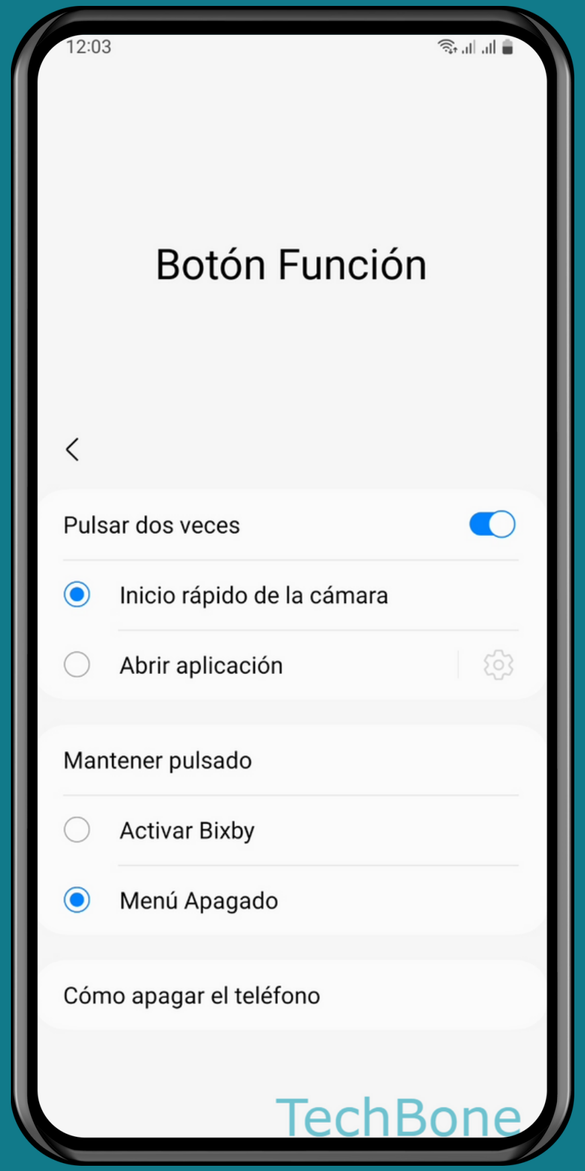

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR INICIO RÁPIDO DE LA CÁMARA

techbone

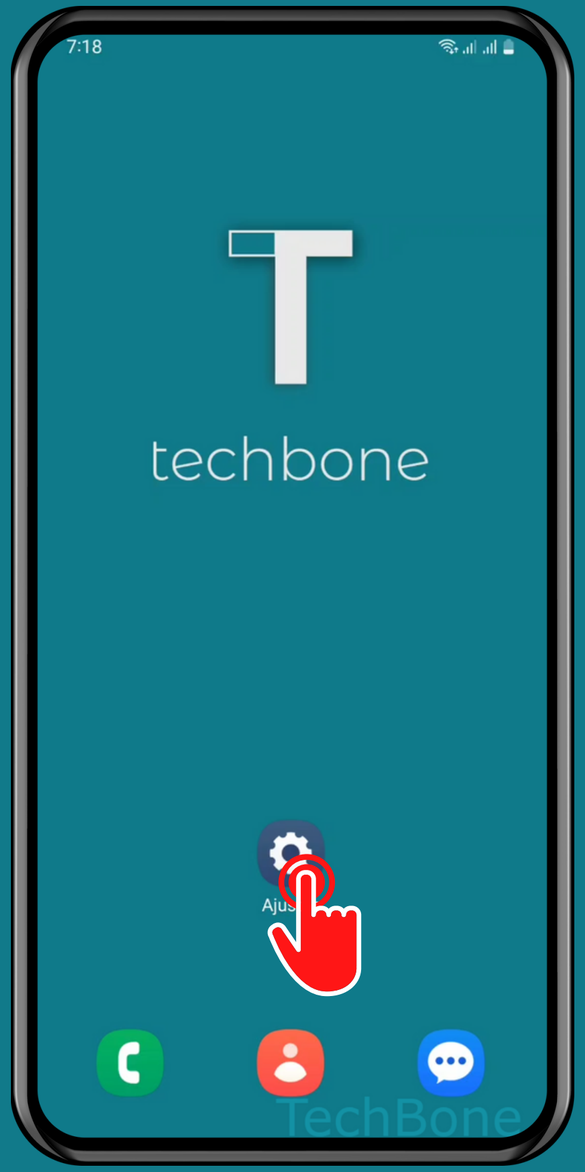

Abre los Ajustes

techbone

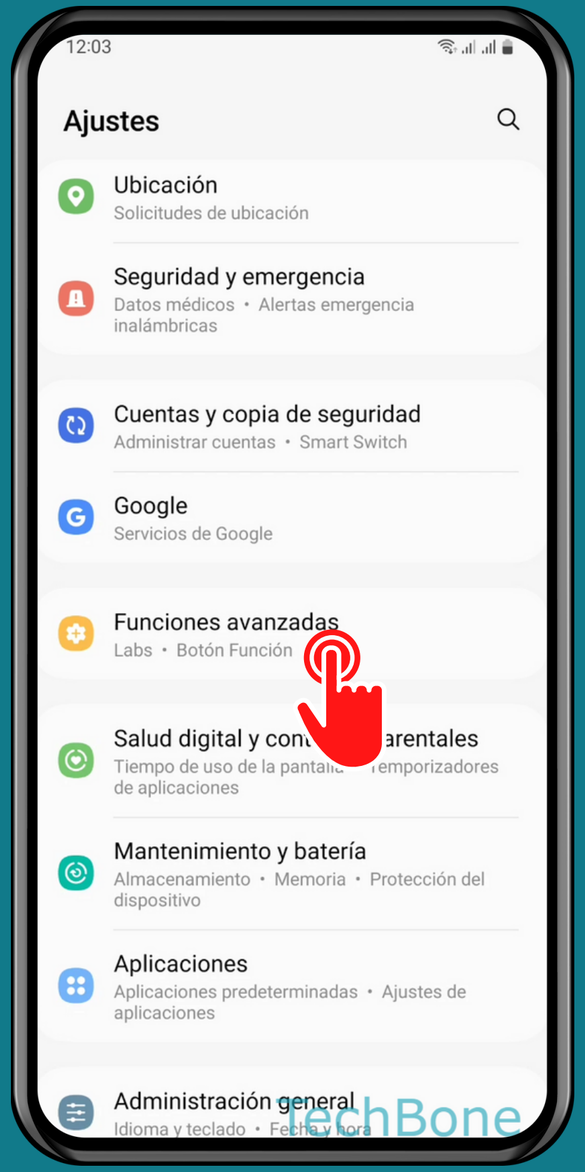

Presiona
Funciones avanzadas

techbone

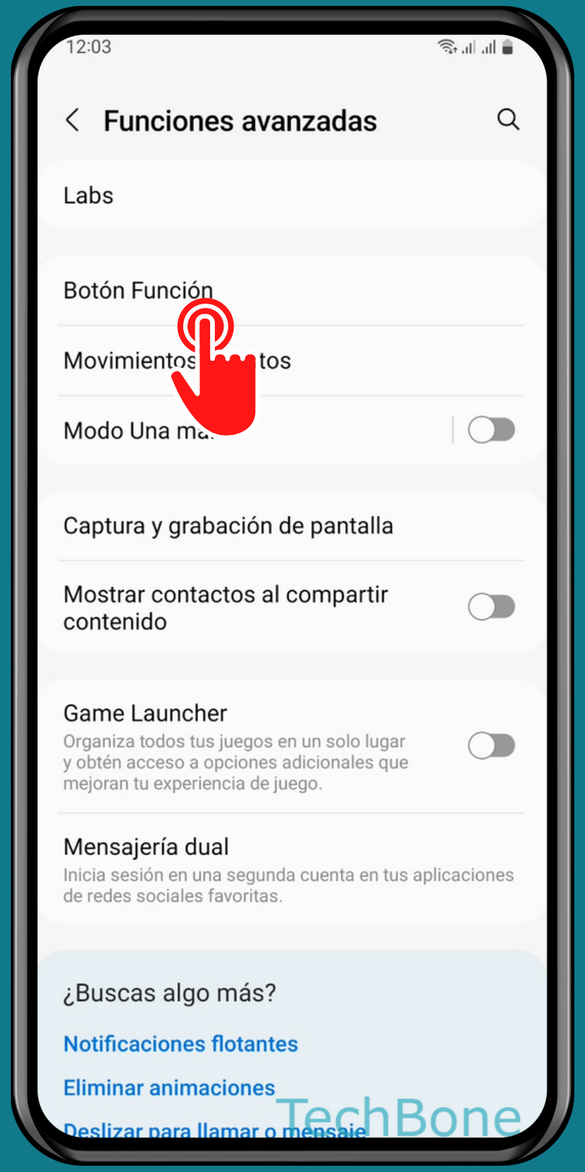

Presiona
Botón Función

techbone

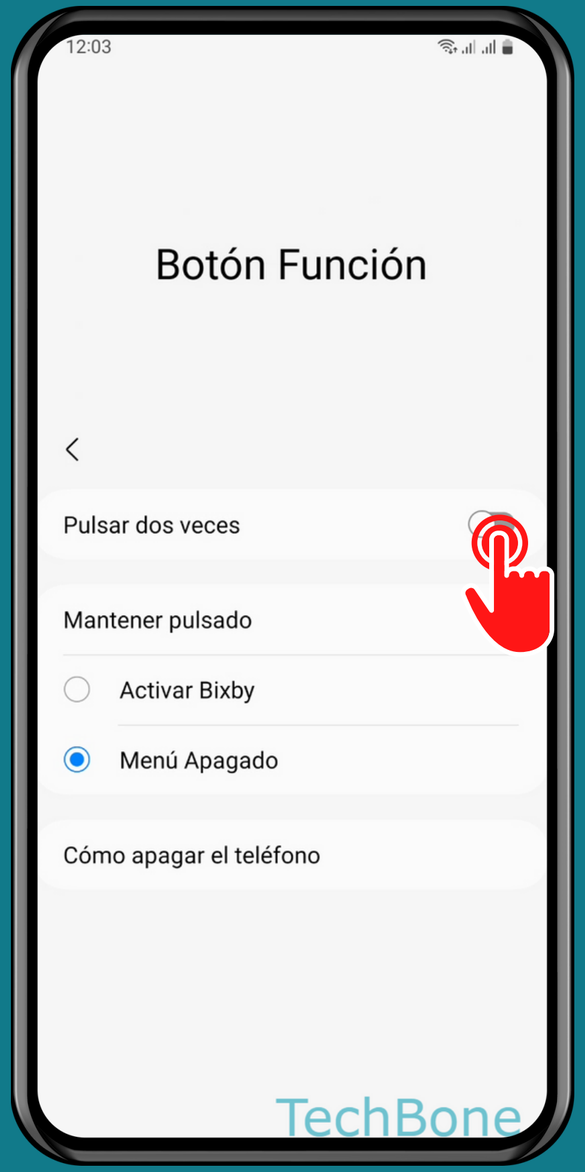

Activa
Pulsar dos veces

techbone

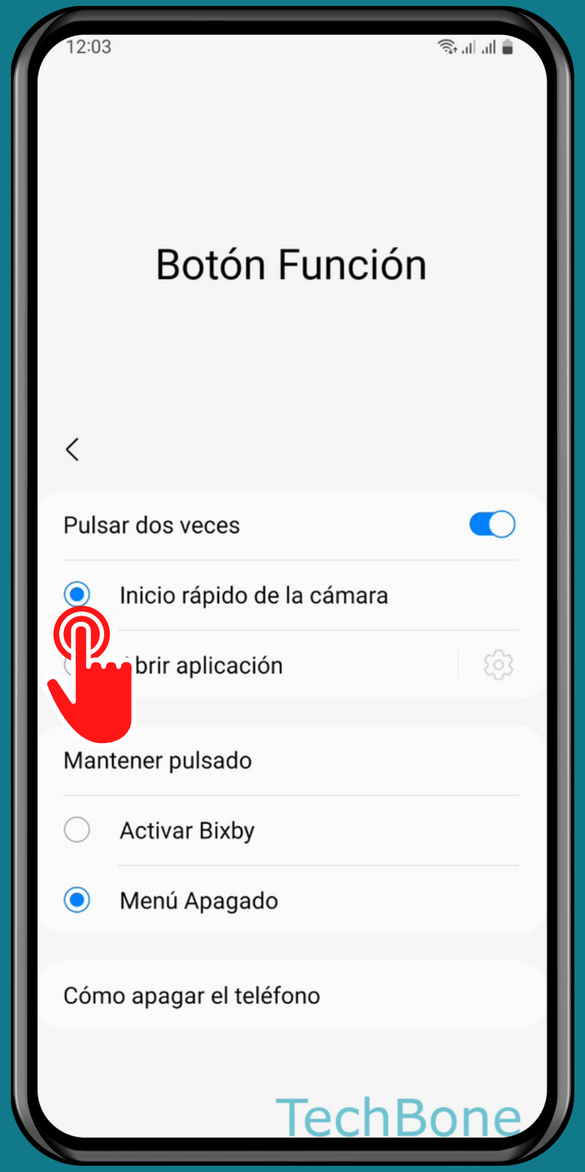

Selecciona Inicio rápido de la cámara o Abrir aplicación

techbone

¡Listo!

techbone