SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR MENÚ DE ACCESIBILIDAD

techbone

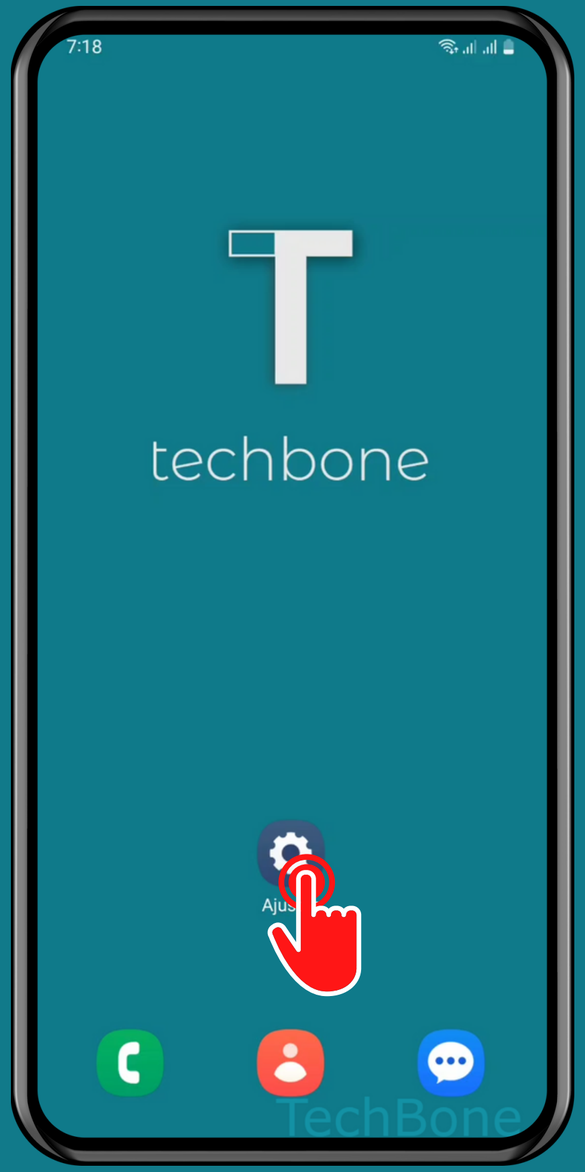

Abre los Ajustes

techbone

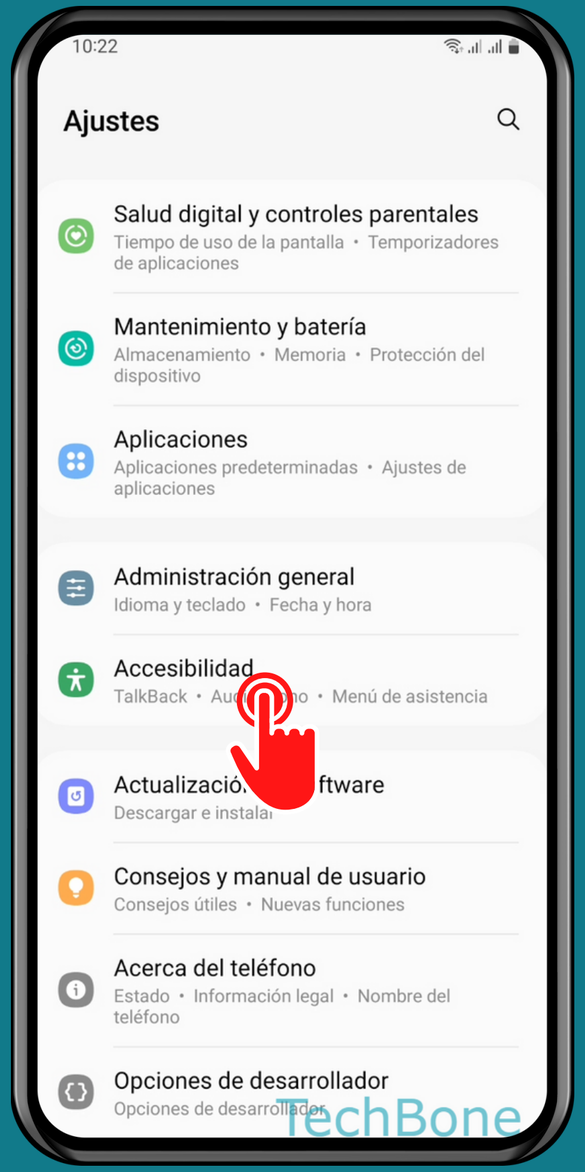

Presiona
Accesibilidad

techbone

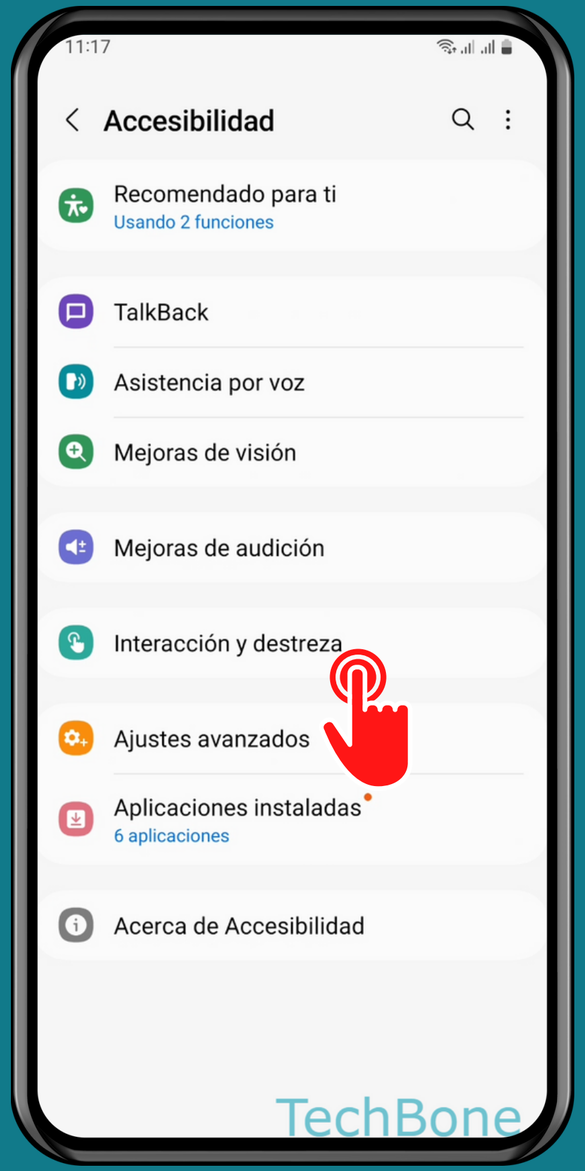

Presiona
Interacción y destreza

techbone

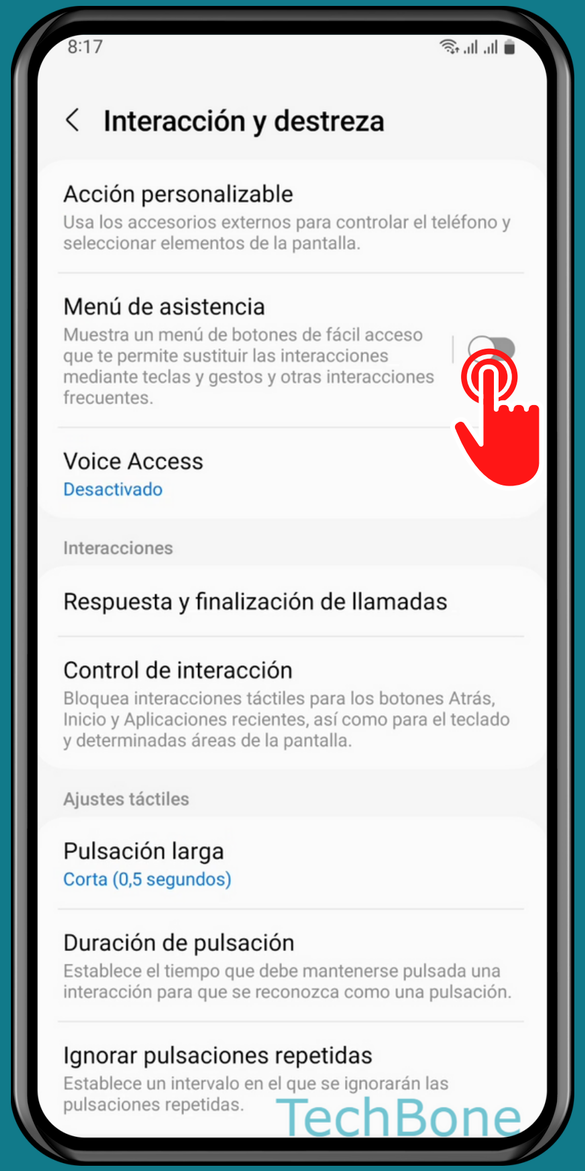

Activa o desactiva
Menú de asistencia

techbone

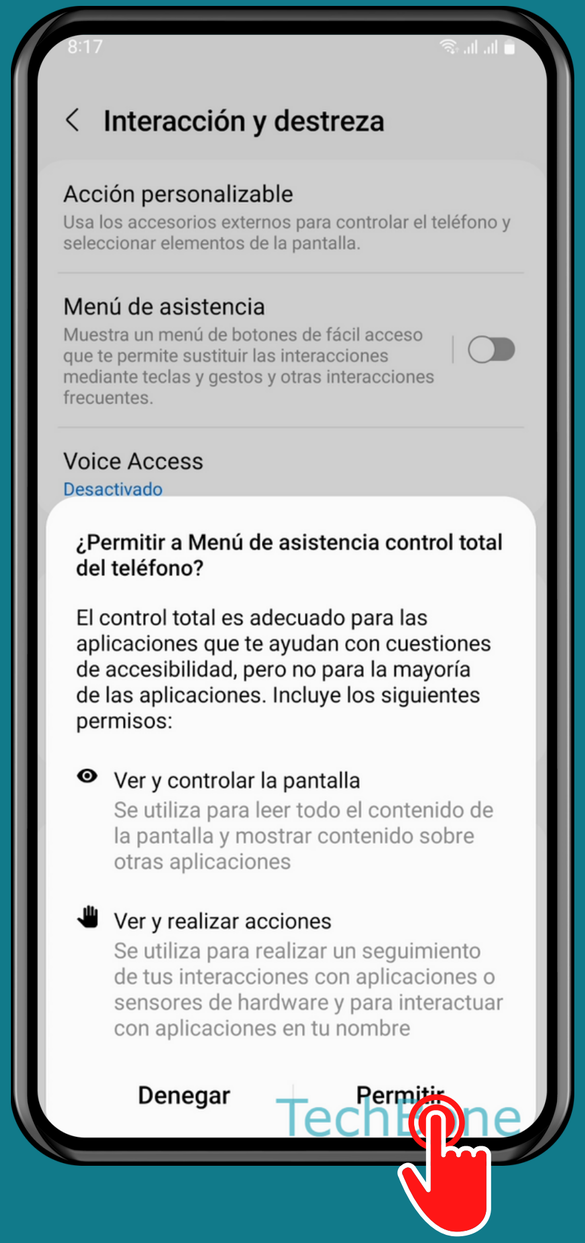

Presiona
Permitir

techbone

¡Listo!

techbone