SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

MOSTRAR U OCULTAR NOTIFICACIONES EN ALWAYS ON DISPLAY

(PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)

techbone

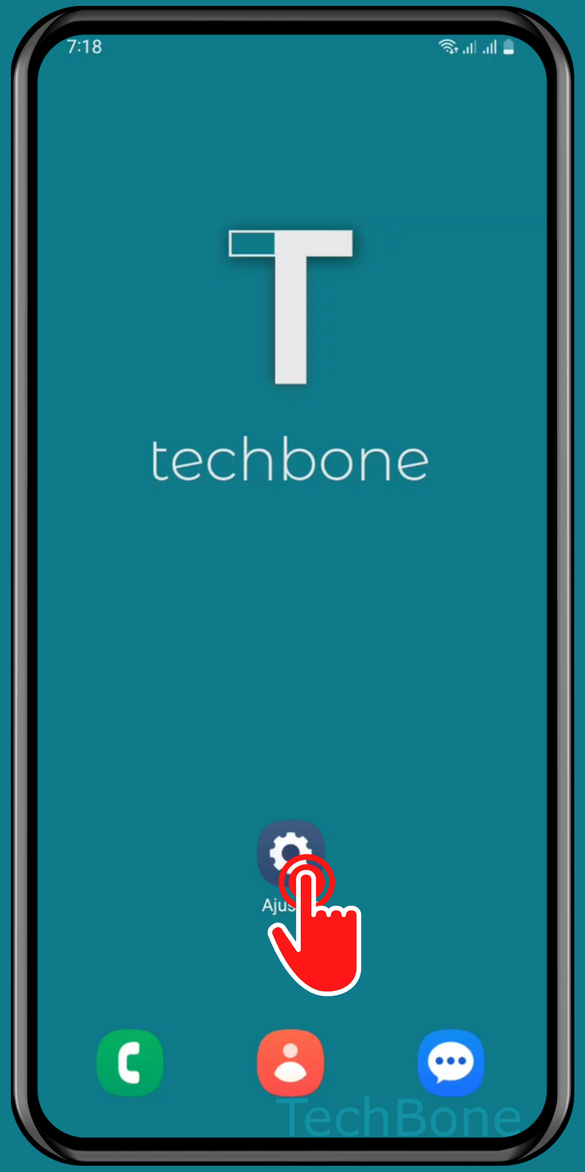

Abre los Ajustes

techbone

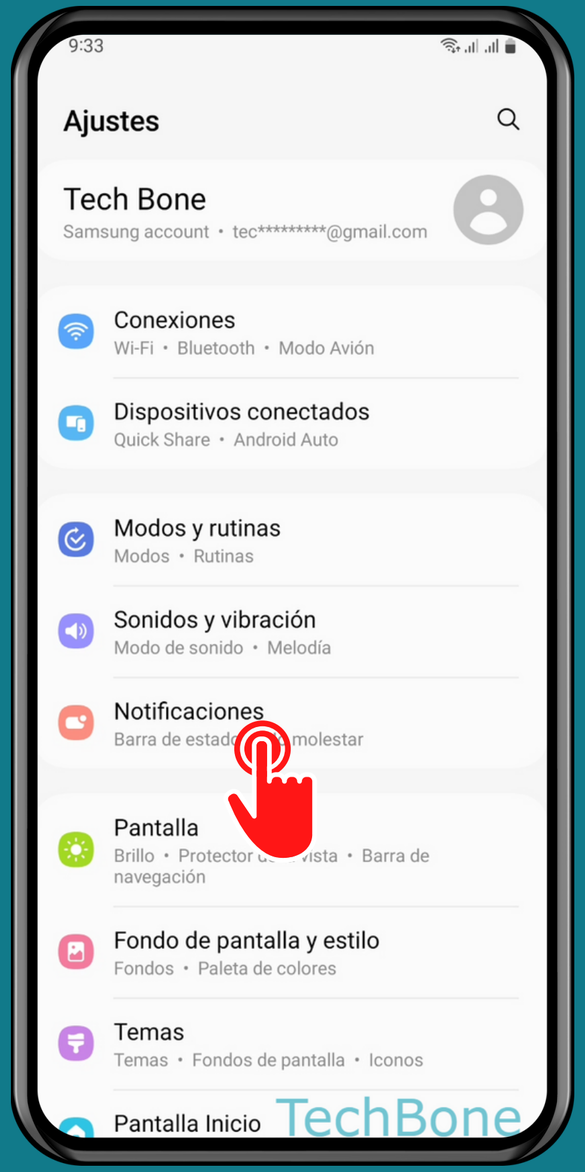

Presiona Notificaciones

techbone

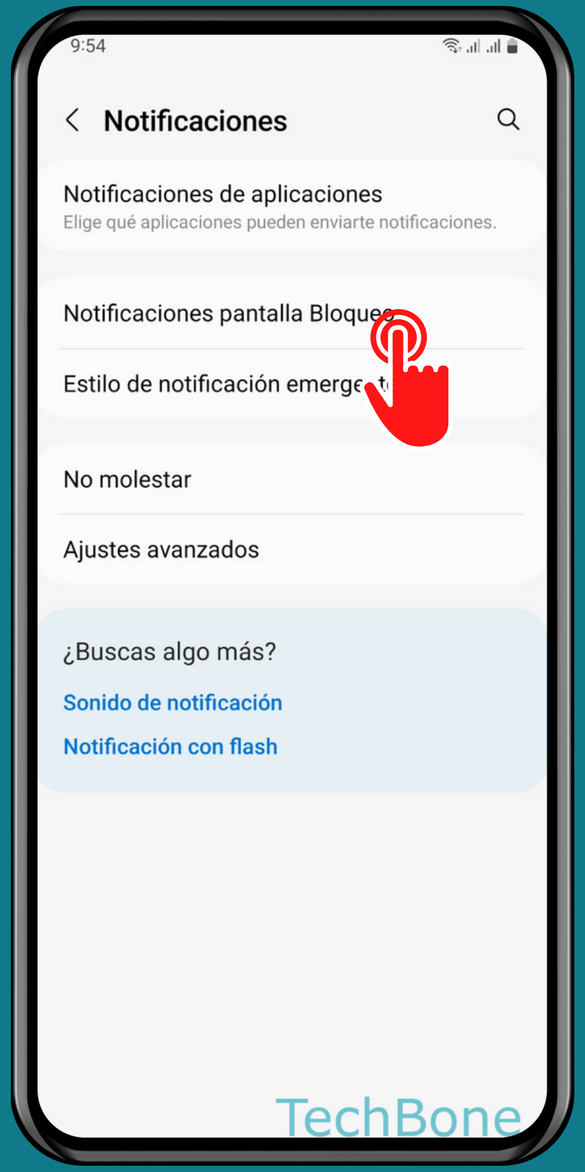

Presiona Notificaciones pantalla Bloqueo

techbone

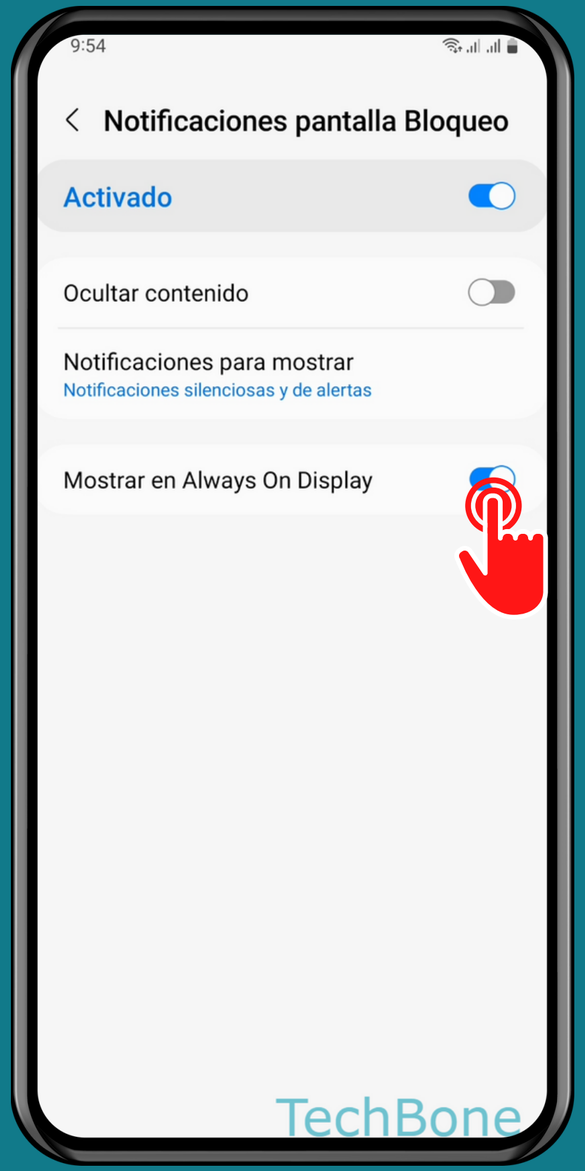

Activa o desactiva Mostrar en Always On Display

techbone

¡Listo!

techbone