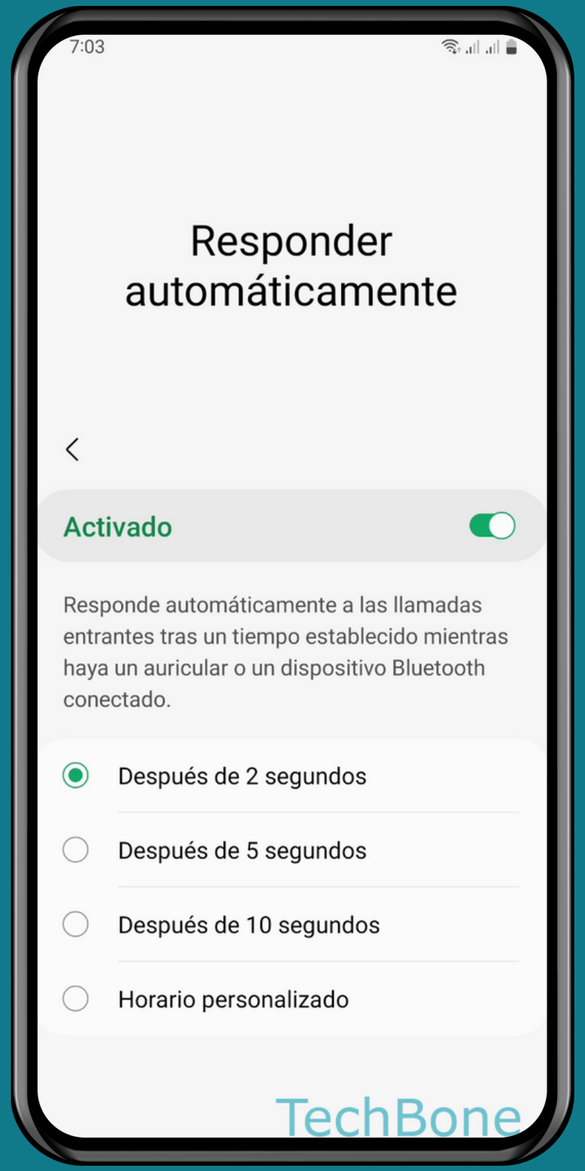

SAMSUNG

Teléfono - Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR RESPUESTA AUTOMÁTICA DE LLAMADAS

techbone

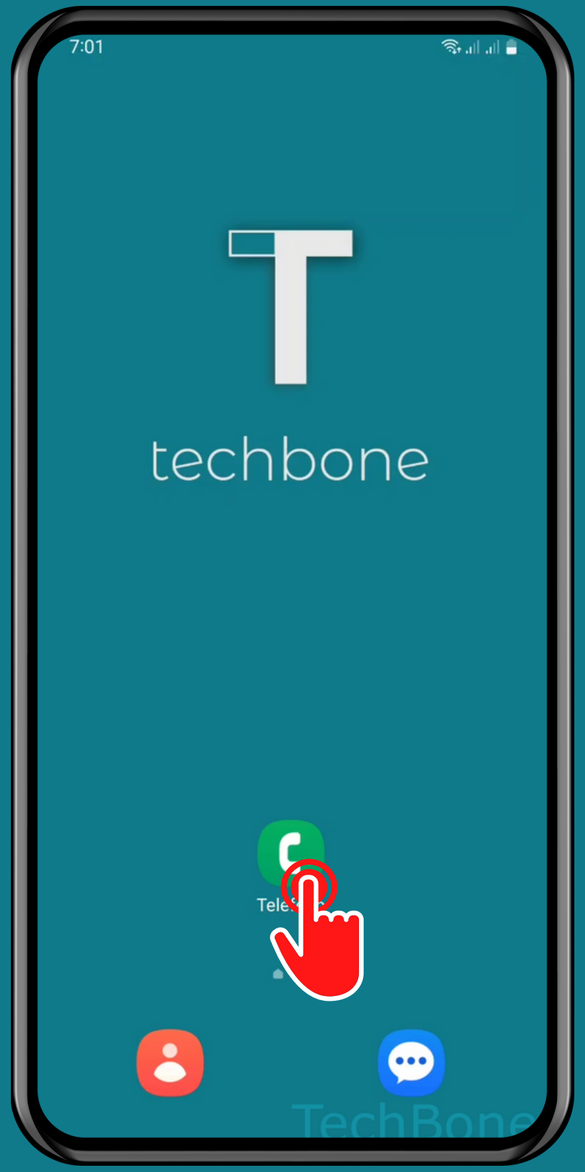

Abre
Teléfono

techbone

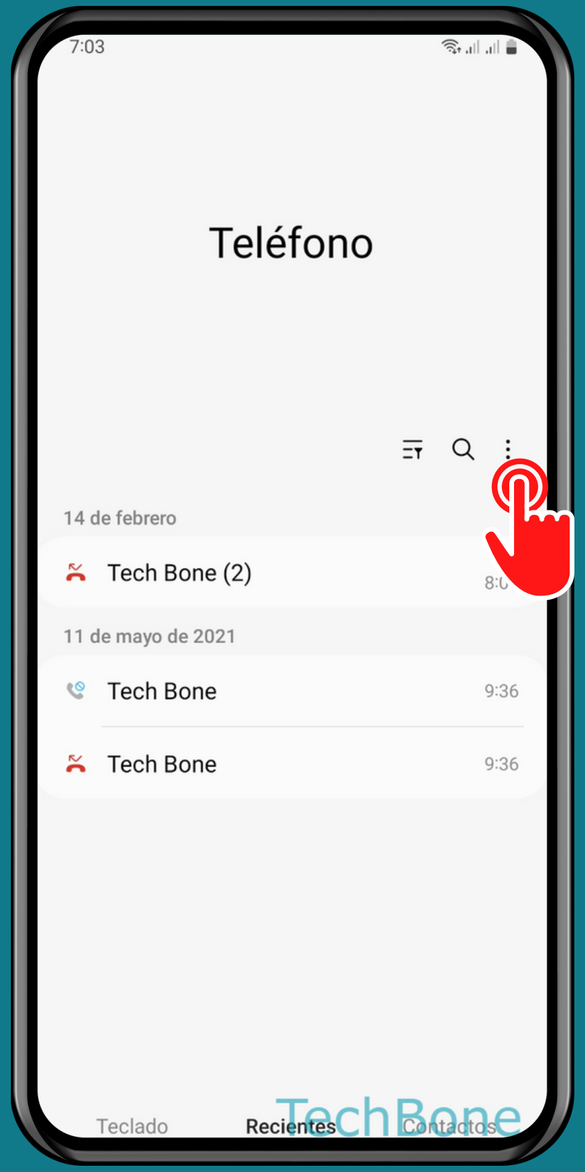

Abre el Menú

techbone

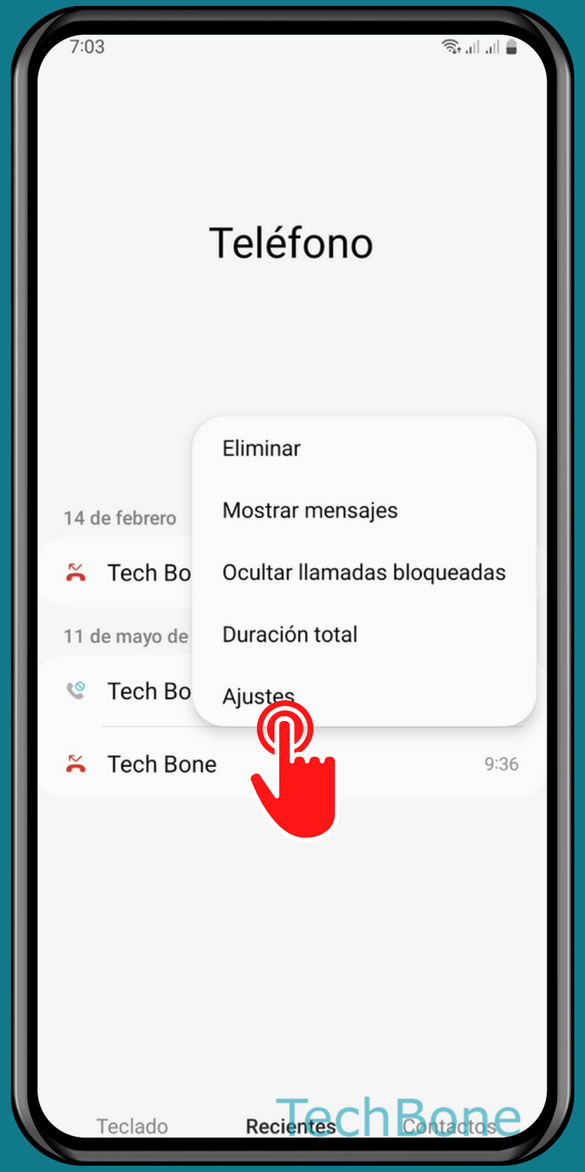

Presiona
Ajustes

techbone

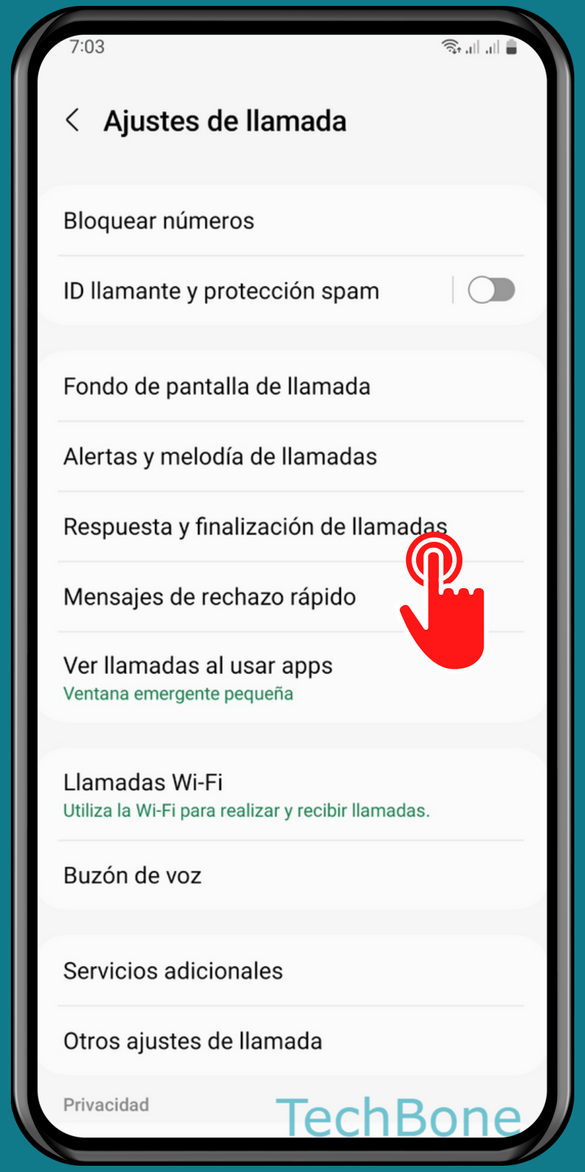

Presiona Respuesta y finalización de llamadas

4

techbone

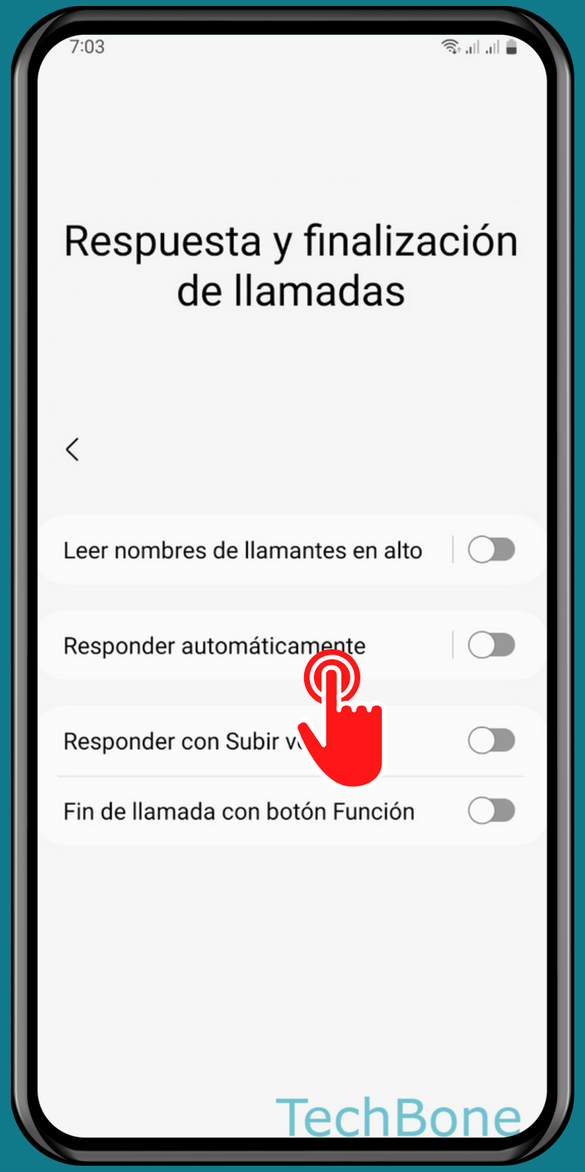

Presiona Responder automáticamente

techbone

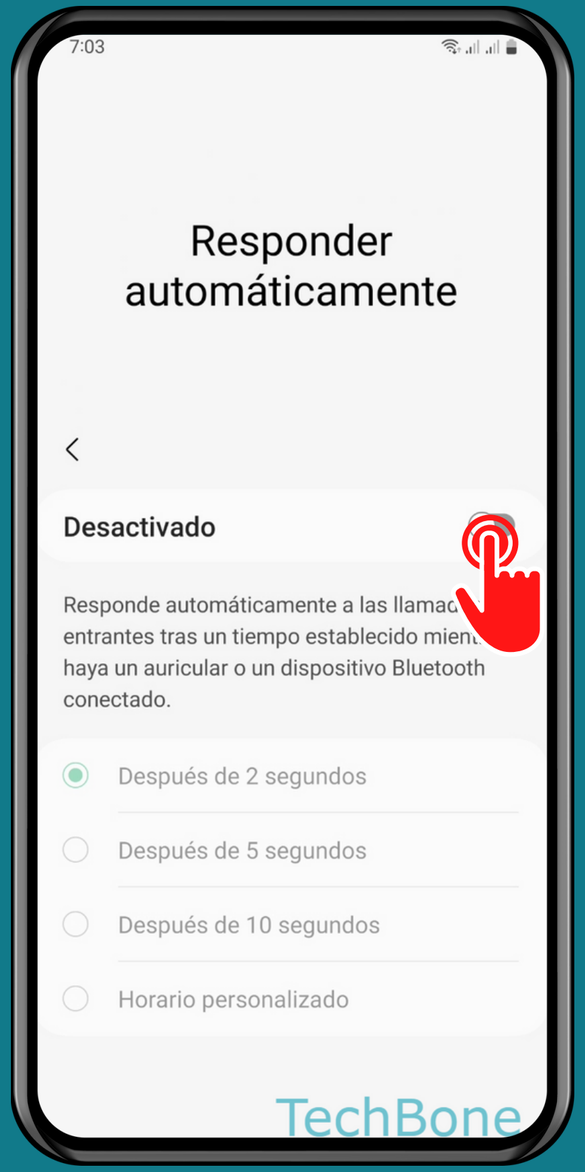

Activa o desactiva Responder automáticamente

techbone

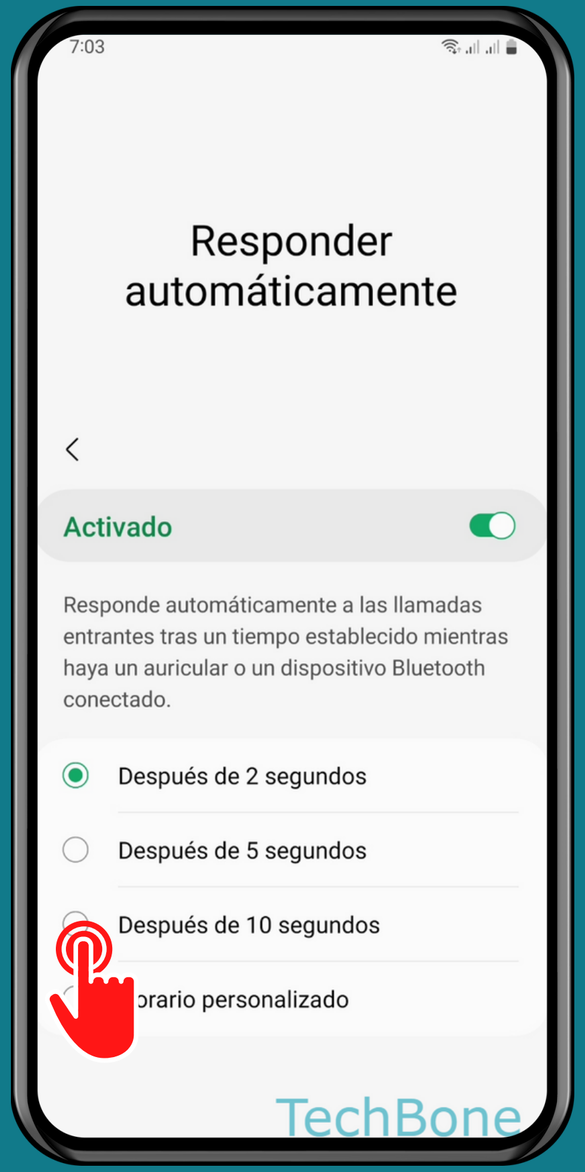

Establece el Tiempo hasta responder

techbone

¡Listo!

techbone