SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

CAMBIAR EL RETRASO DE PULSACIÓN PROLONGADA

techbone

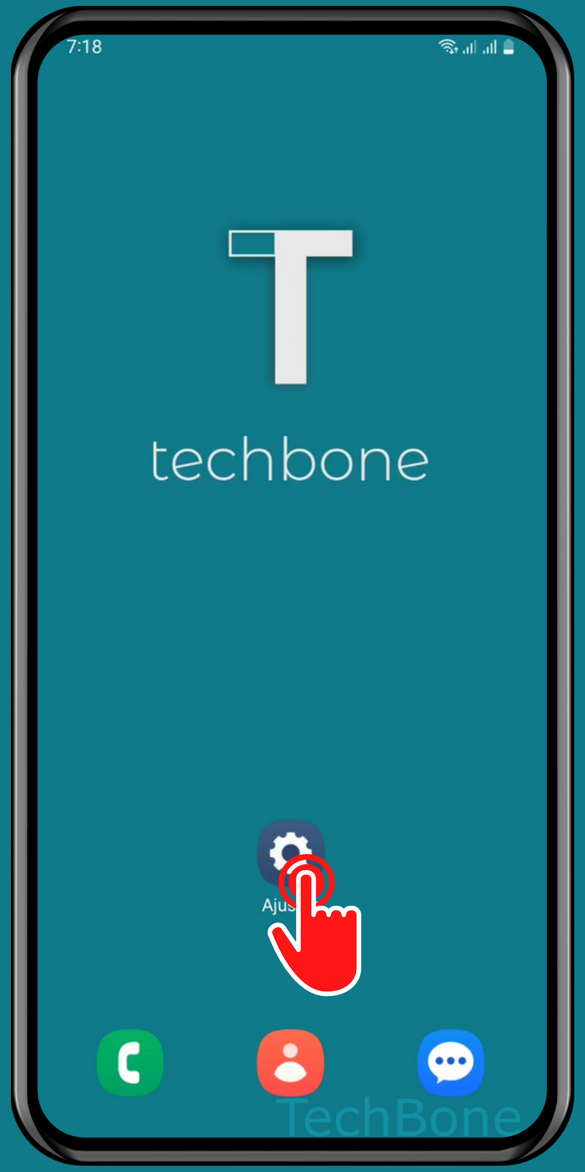

Abre los Ajustes

techbone

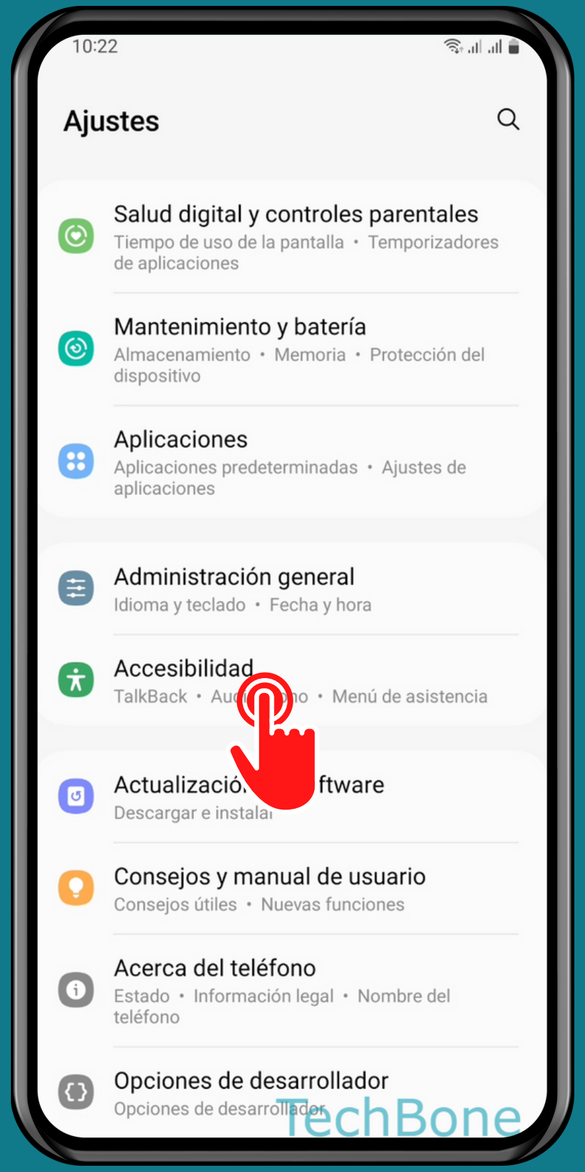

Presiona
Accesibilidad

techbone

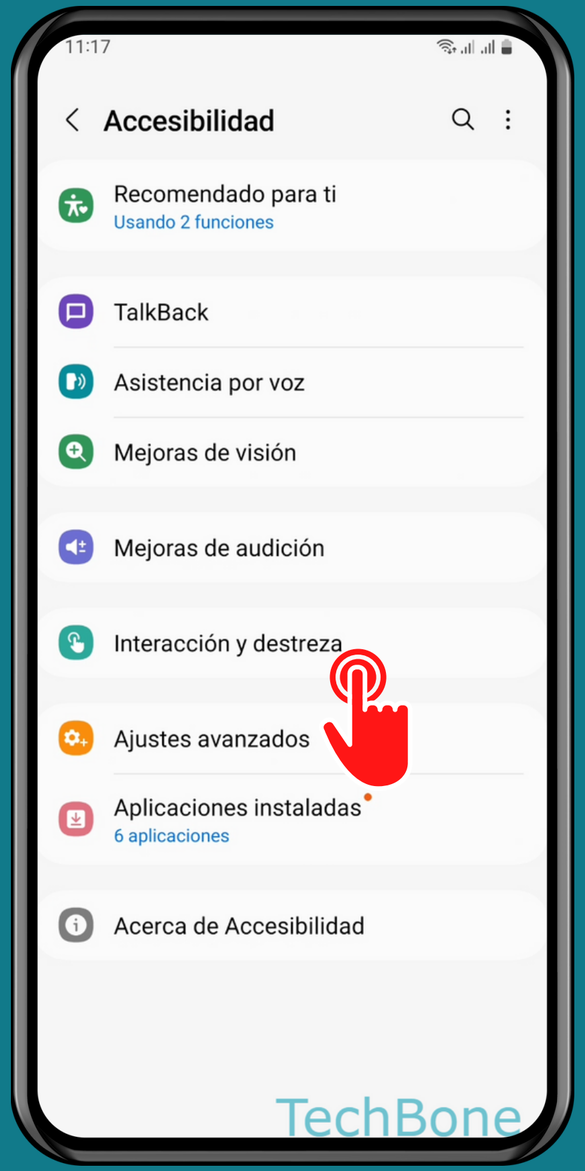

Presiona
Interacción y destreza

techbone

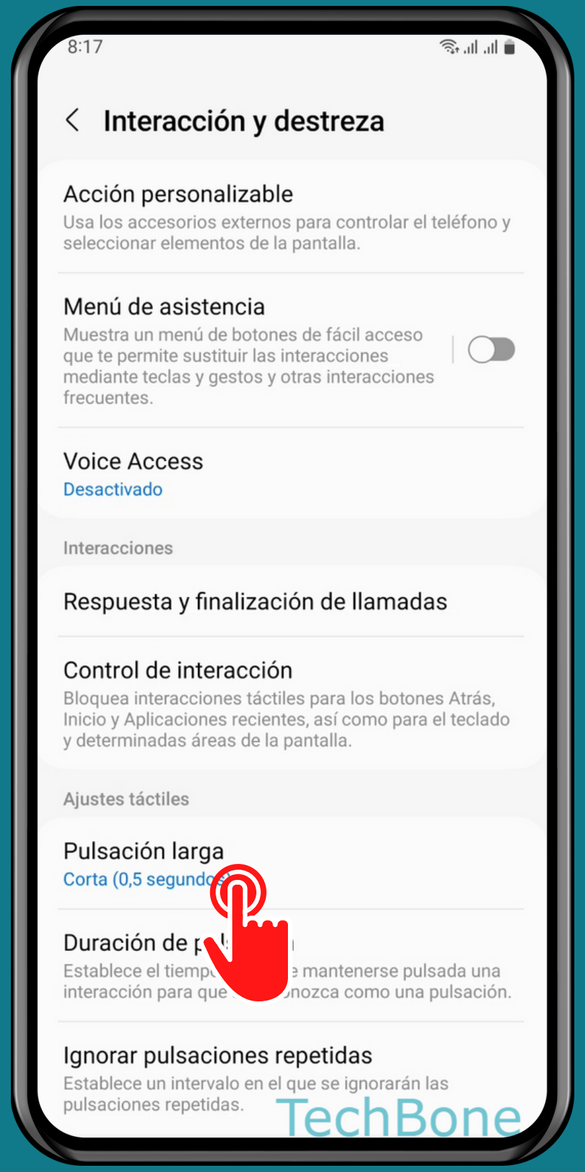

Presiona
Pulsación larga

techbone

Elige una Opción

techbone

¡Listo!

techbone