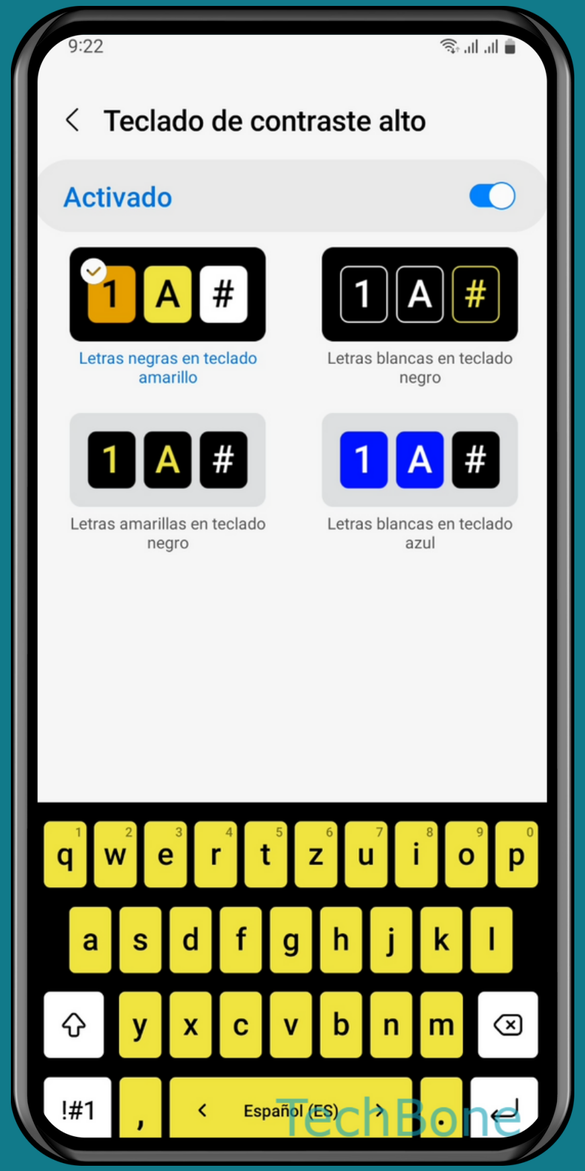

SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR TECLADO DE ALTO CONTRASTE

techbone

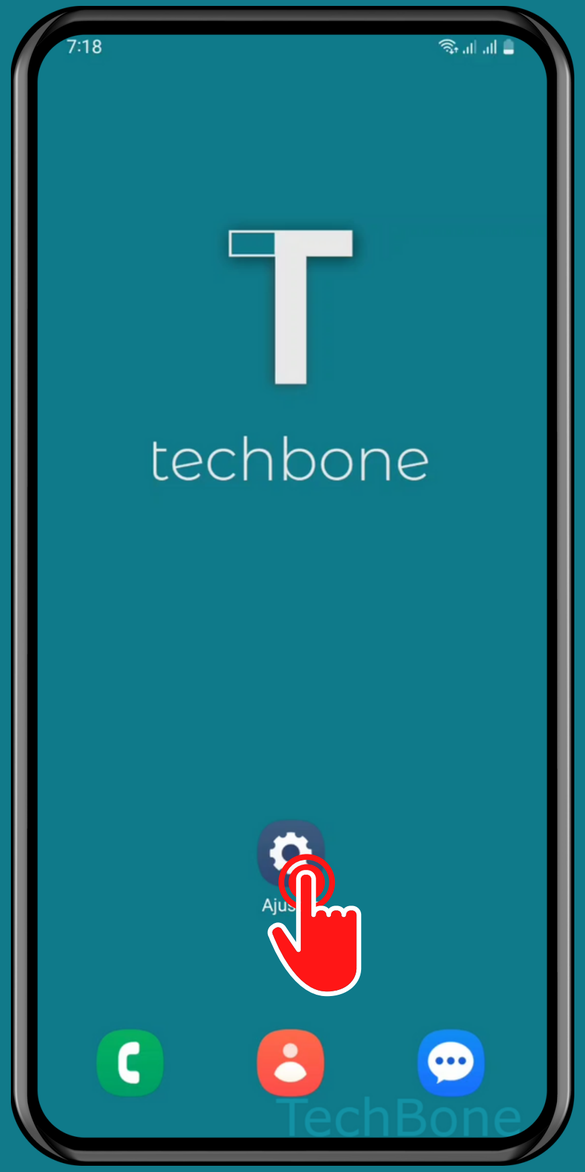

Abre los Ajustes

techbone

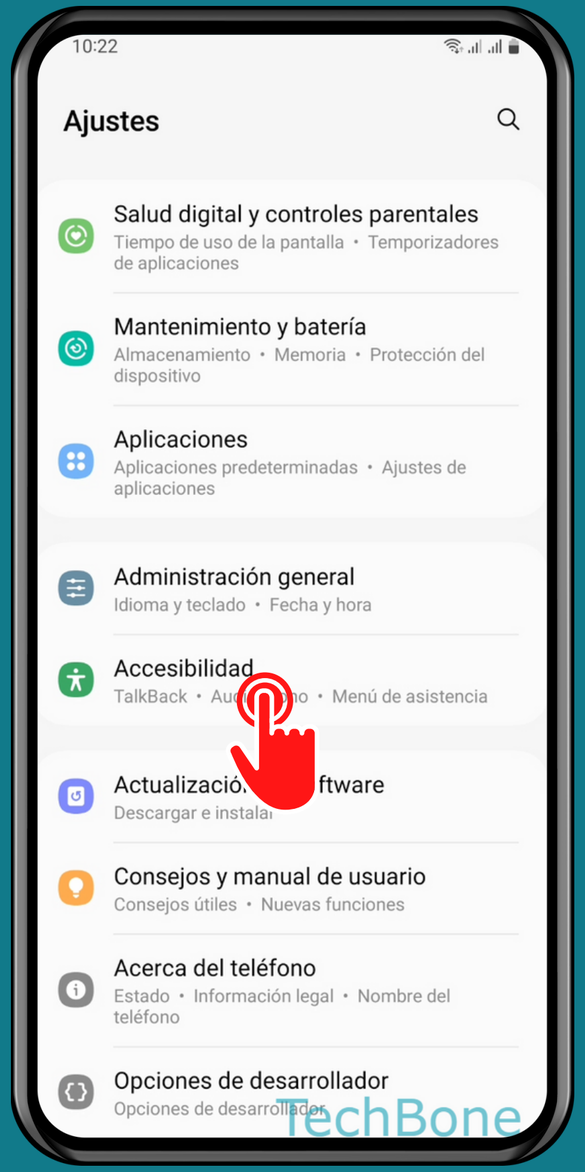

Presiona
Accesibilidad

techbone

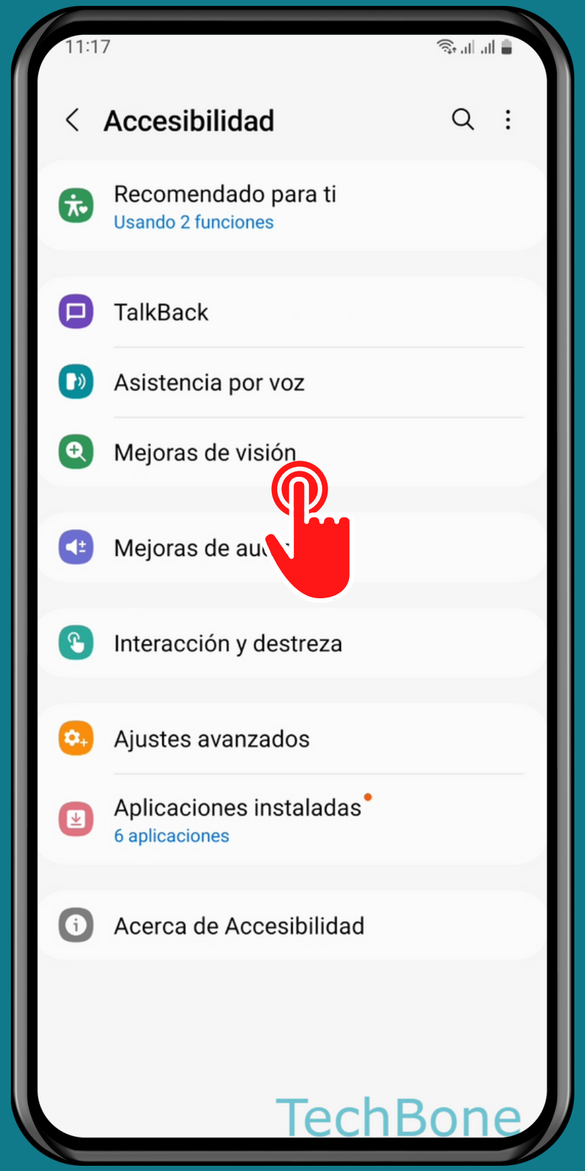

Presiona
Mejoras de visión

techbone

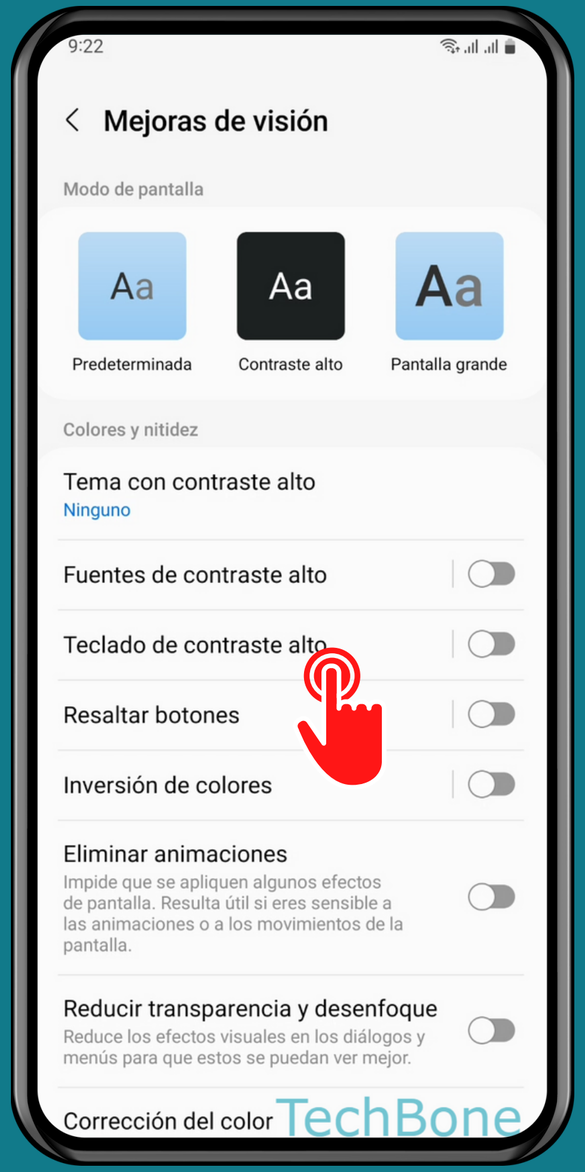

Presiona Teclado de contraste alto

techbone

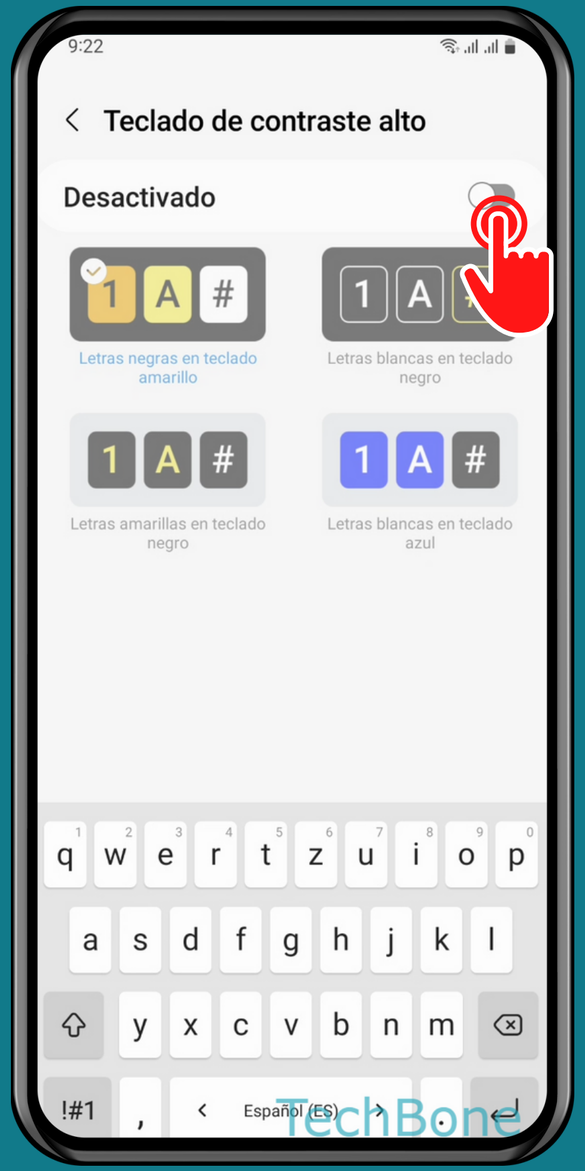

Activa o desactiva Teclado de contraste alto

techbone

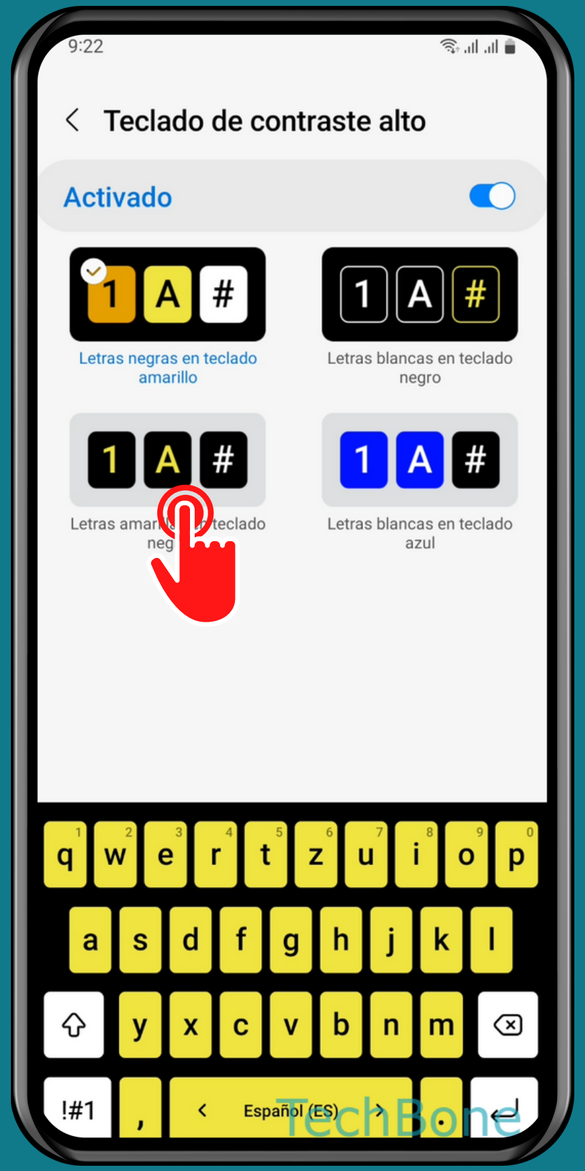

Selecciona un Estilo

techbone

¡Listo!

techbone