SAMSUNG

Teléfono - Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR VIBRACIÓN AL RESPONDER LLAMADA

techbone

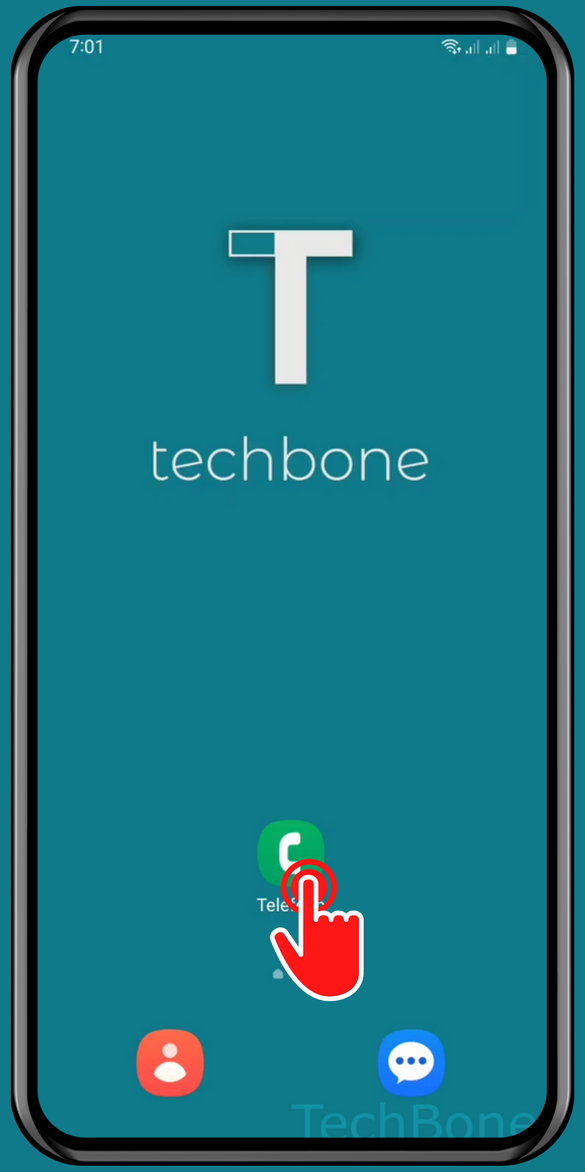

Abre
Teléfono

techbone

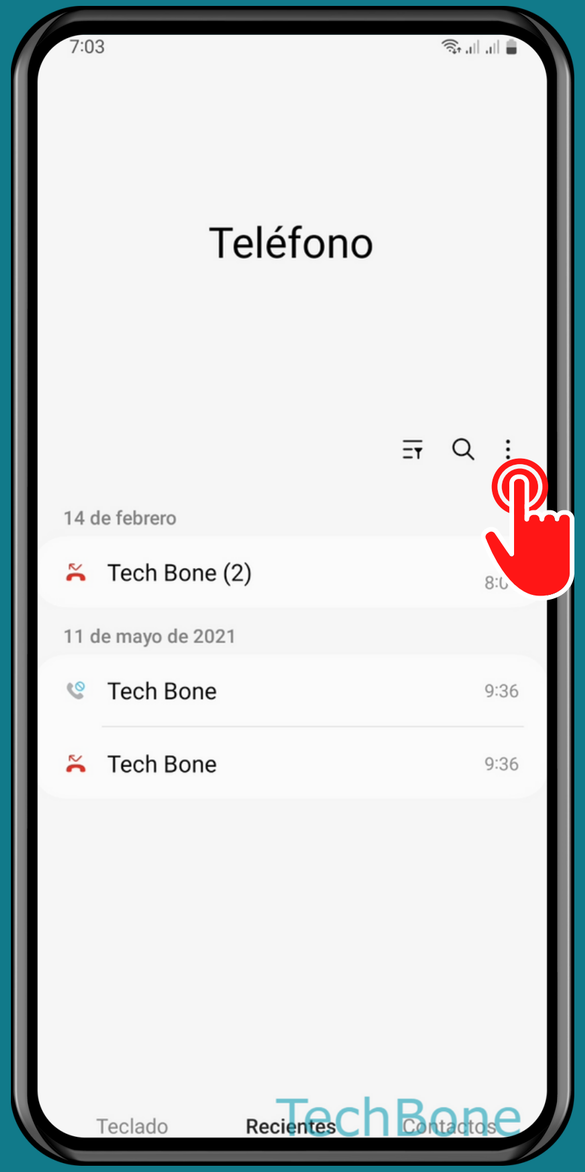

Abre el Menú

techbone

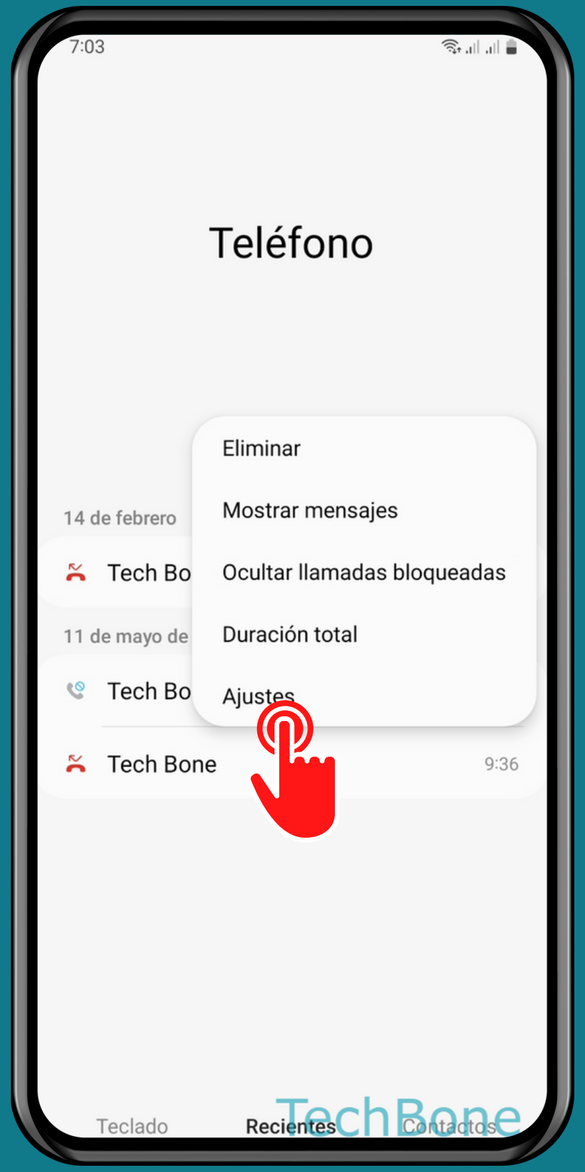

Presiona
Ajustes

techbone

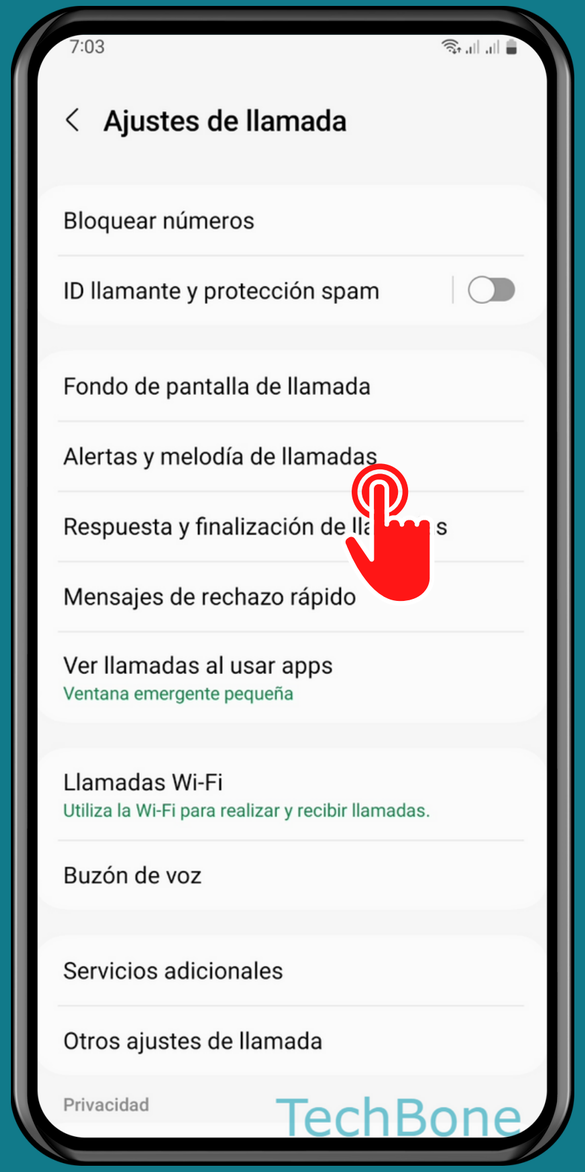

Presiona Alertas y melodía de llamadas

4

techbone

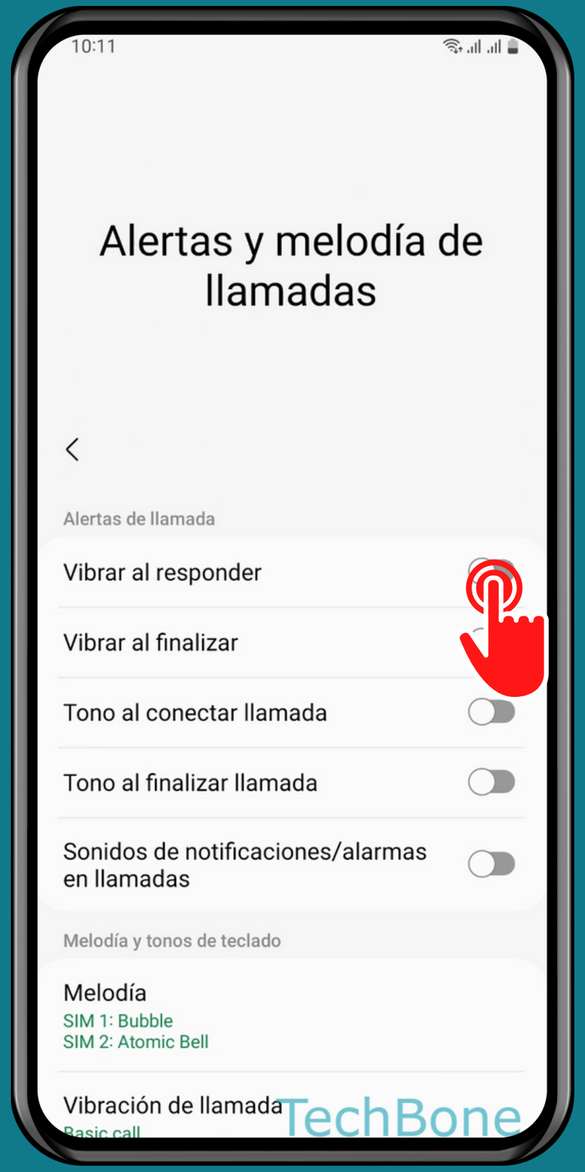

Activa o desactiva
Vibrar al responder

techbone

¡Listo!

techbone