XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

CAMBIAR EL TIPO Y CONTRASEÑA DEL BLOQUEO DE PANTALLA

techbone

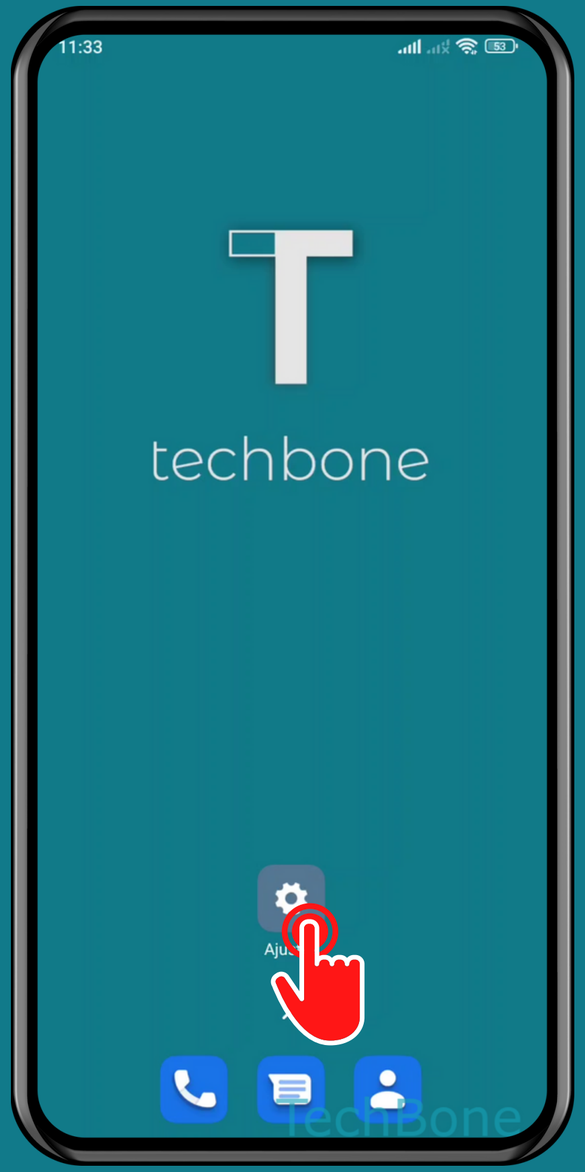

Abre los Ajustes

techbone

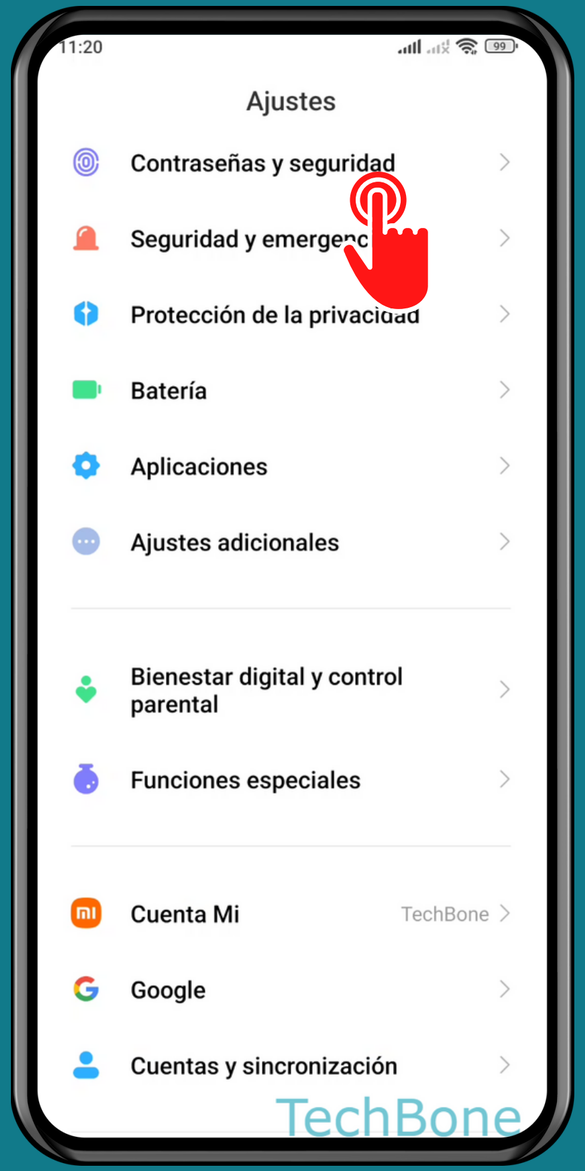

Presiona Contraseñas y seguridad

techbone

Presiona
Bloqueo de pantalla

techbone

Selecciona el Método de desbloqueo y sigue las instrucciones

techbone

¡Listo!

techbone