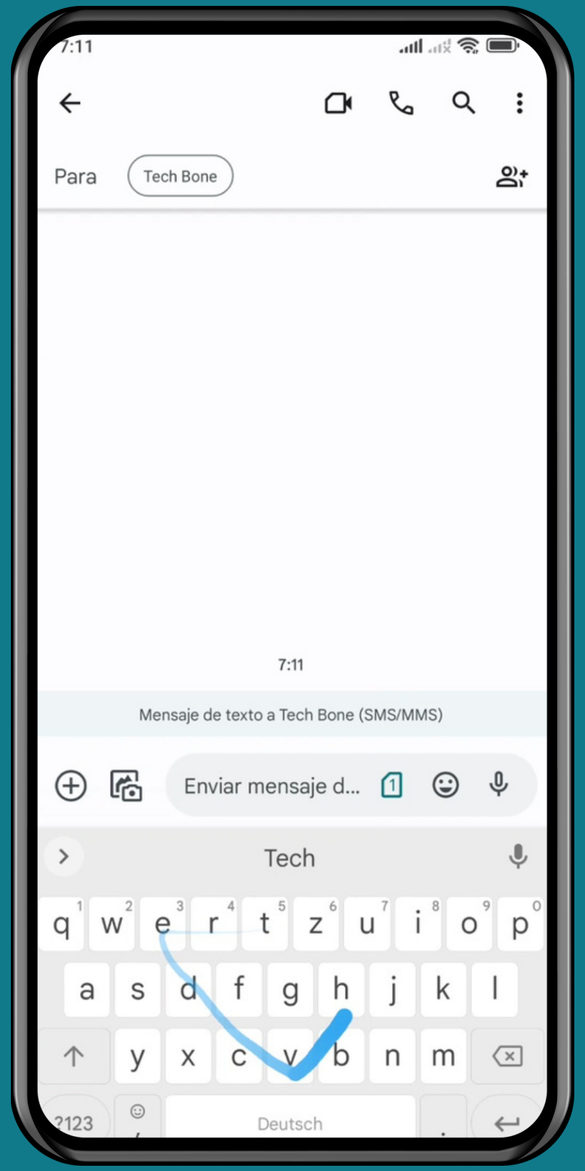

XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

DESLIZAR PARA ESCRIBIR

techbone

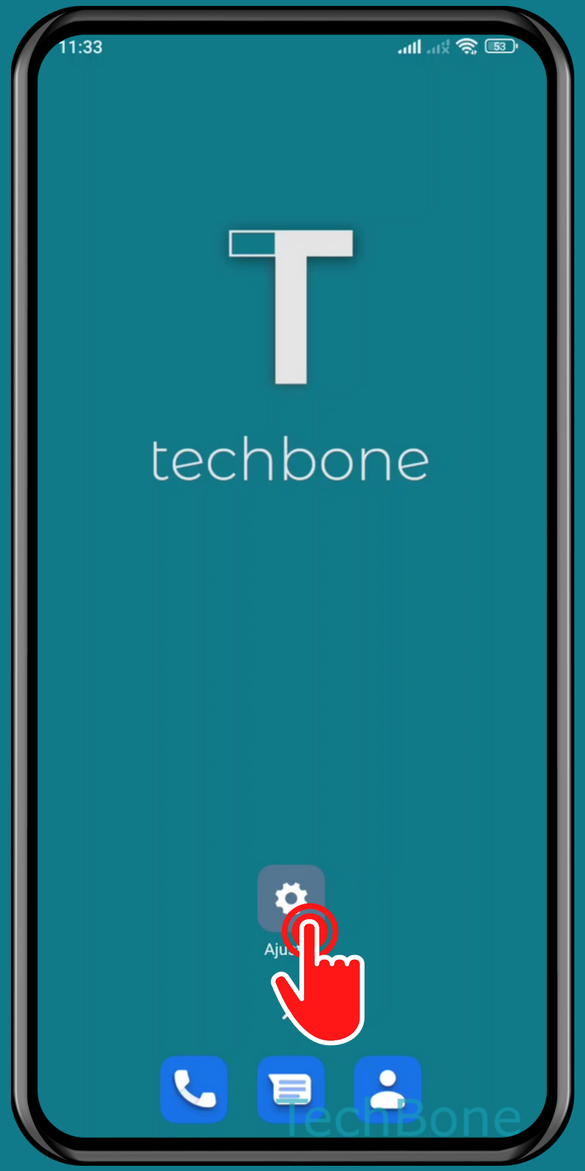

Abre los Ajustes

techbone

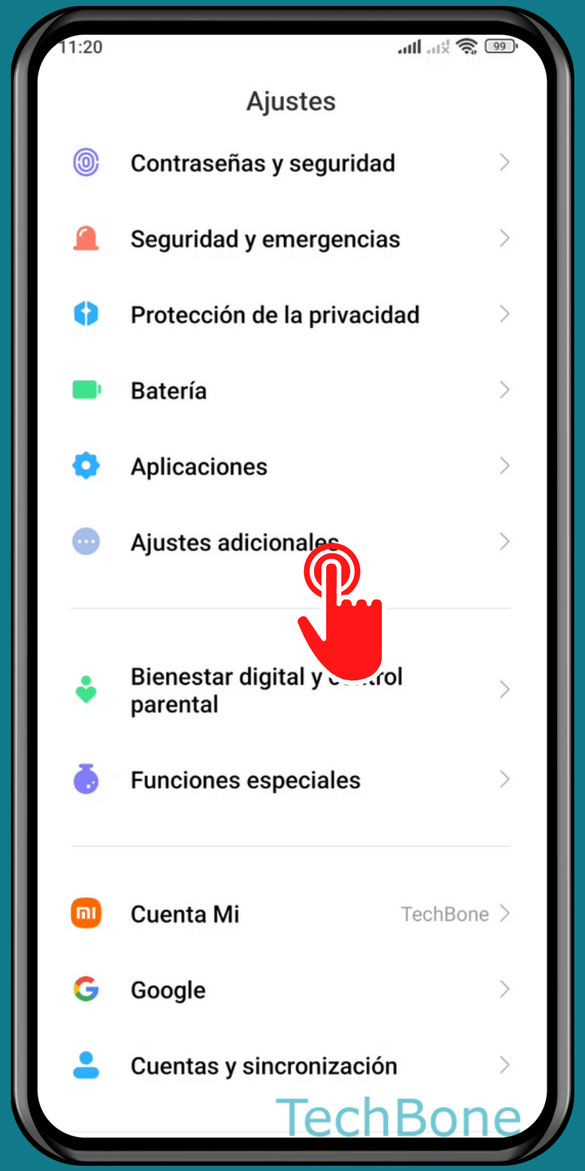

Presiona
Ajustes adicionales

techbone

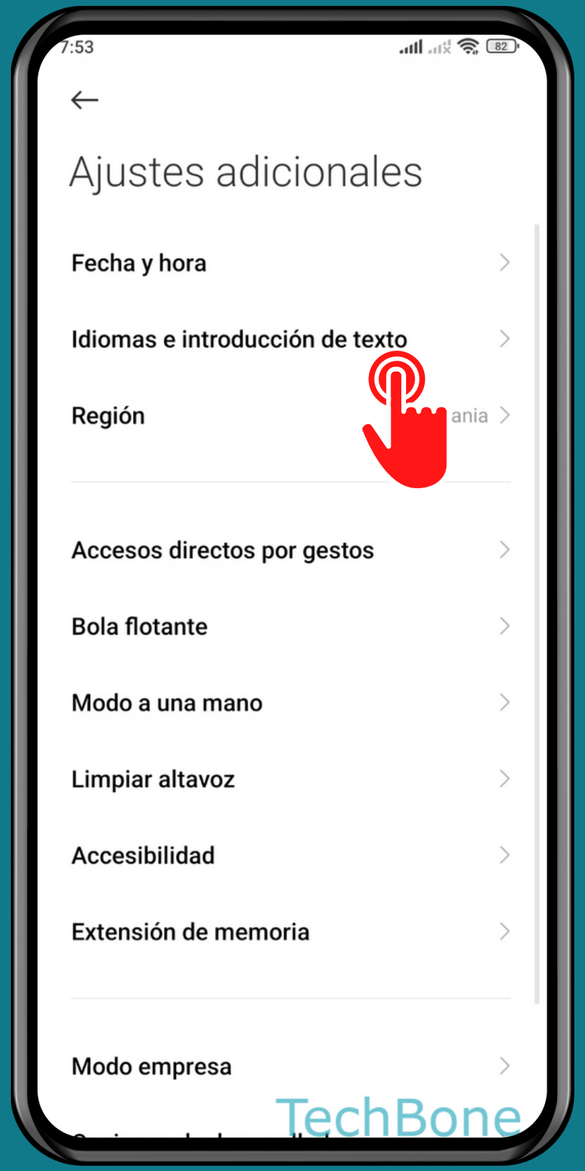

Presiona Idiomas e introducción de texto

techbone

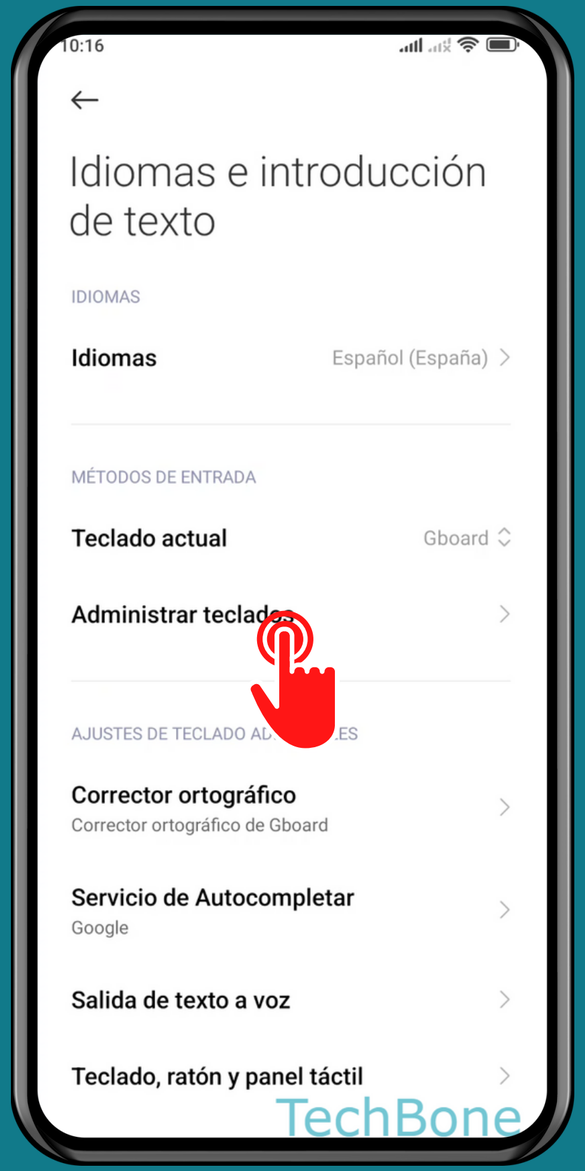

Presiona Administrar teclados

techbone

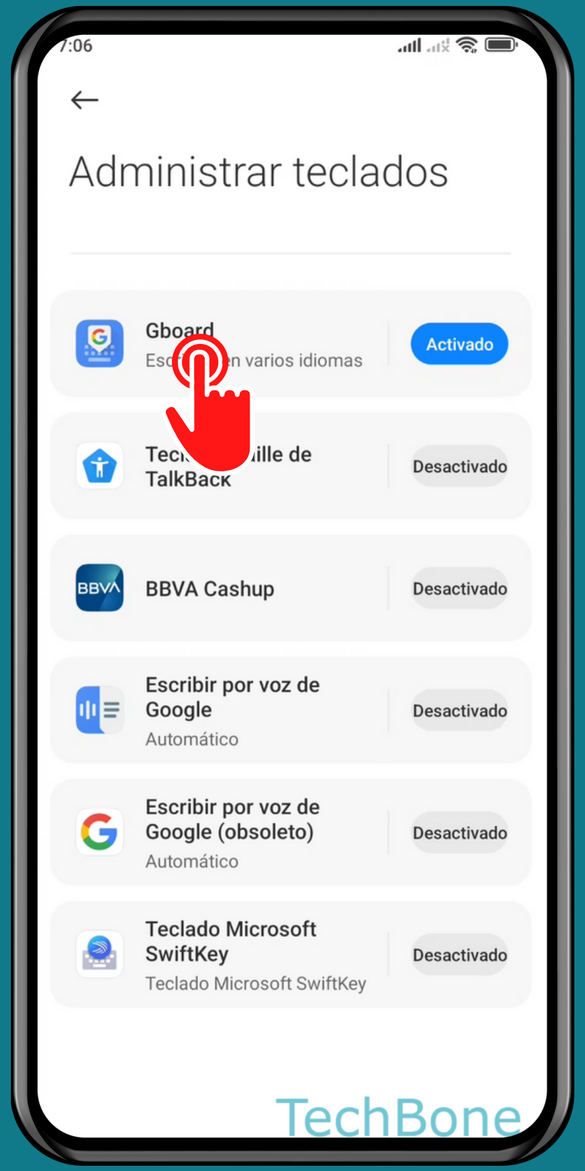

Presiona Gboard

techbone

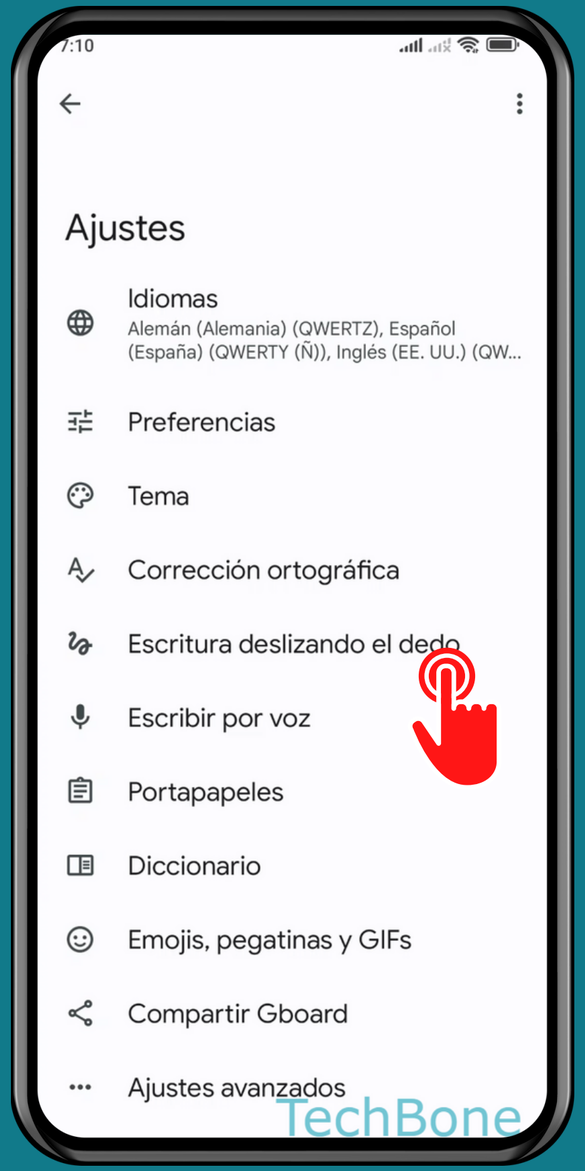

Presiona Escritura deslizando el dedo

techbone

Activa o desactiva Habilitar escritura deslizando el dedo

techbone

¡Listo!

techbone