XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR INICIO RÁPIDO DE LA CÁMARA

techbone

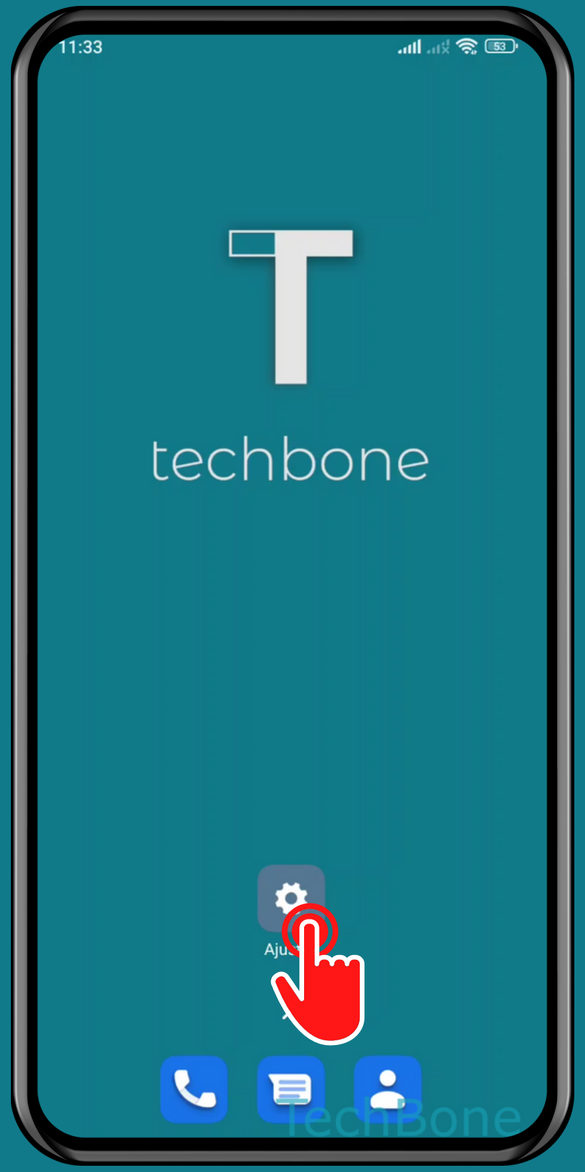

Abre los Ajustes

techbone

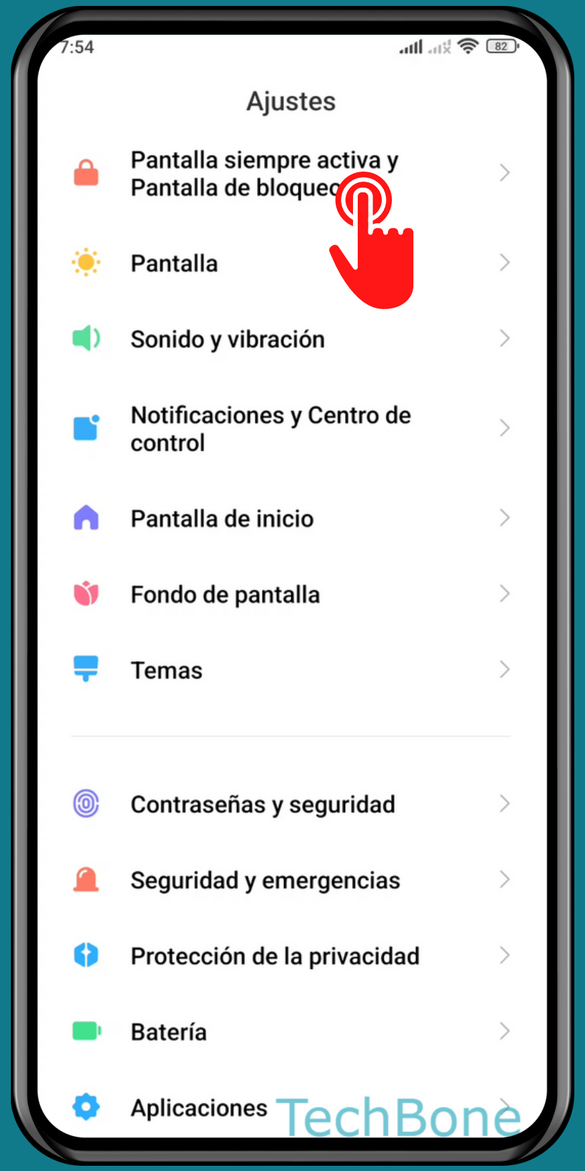

Presiona
Pantalla siempre activa y Pantalla de bloqueo

techbone

Activa o desactiva
Ejecutar Cámara

techbone

¡Listo!

techbone