XIAOMI

Cámara - Android 11 - MIUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR ANTI BANDAS

techbone

Abre Cámara

techbone

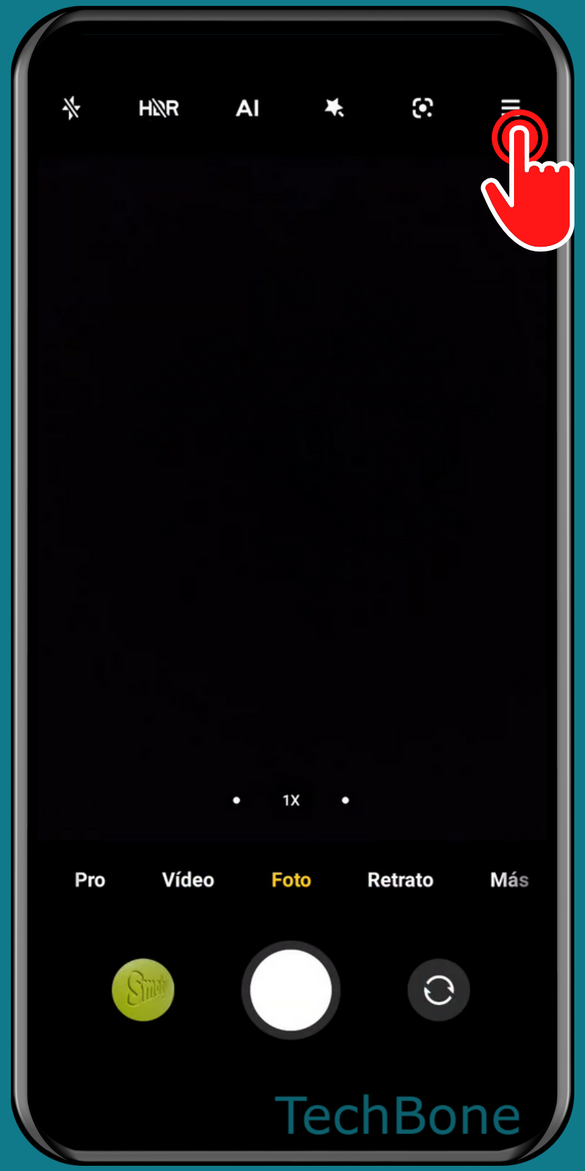

Abre el Menú

techbone

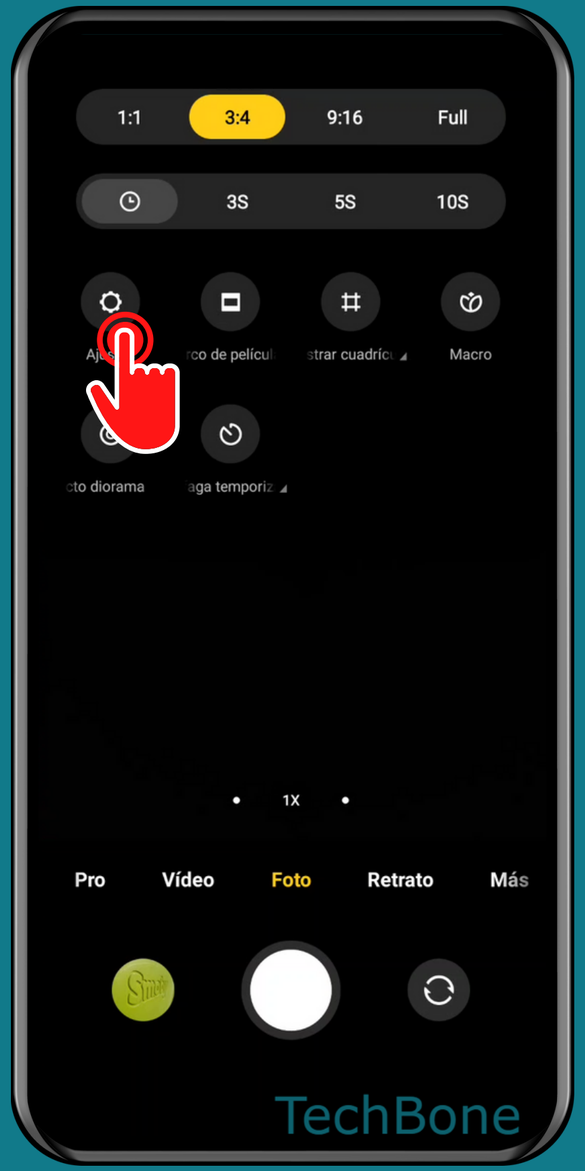

Presiona Ajustes

techbone

Presiona
Anti bandas

techbone

Elige una Opción

techbone

¡Listo!

techbone