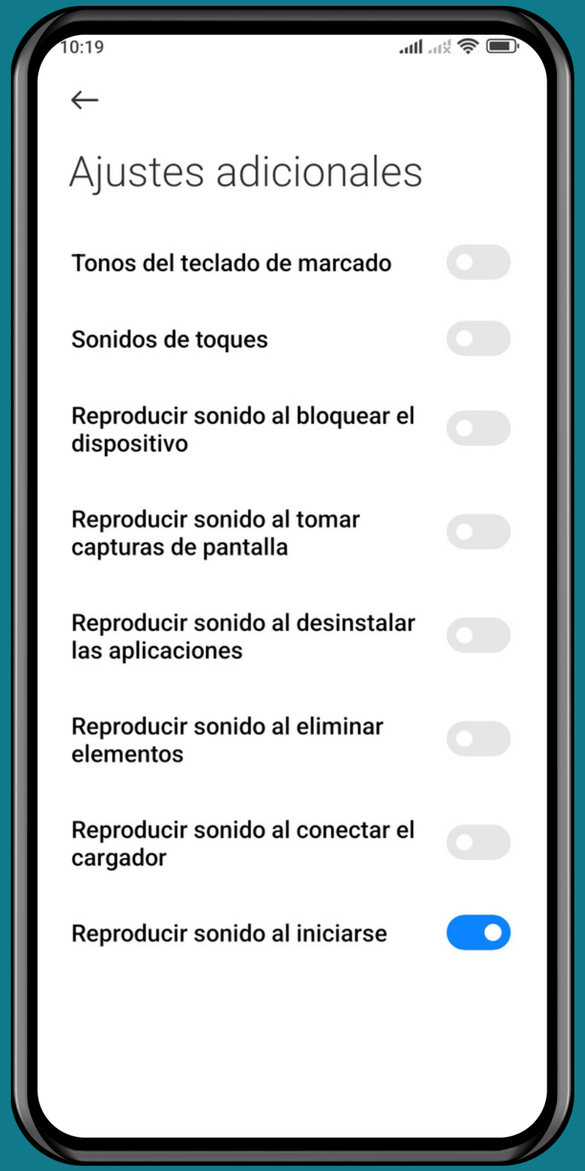

XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDO DE INICIO

techbone

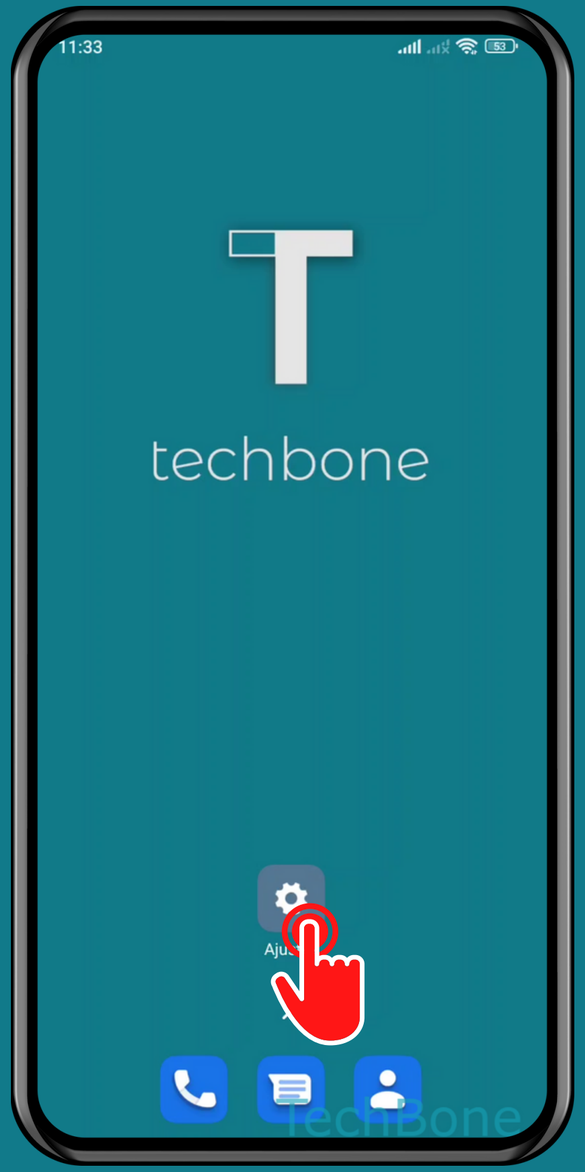

Abre los Ajustes

techbone

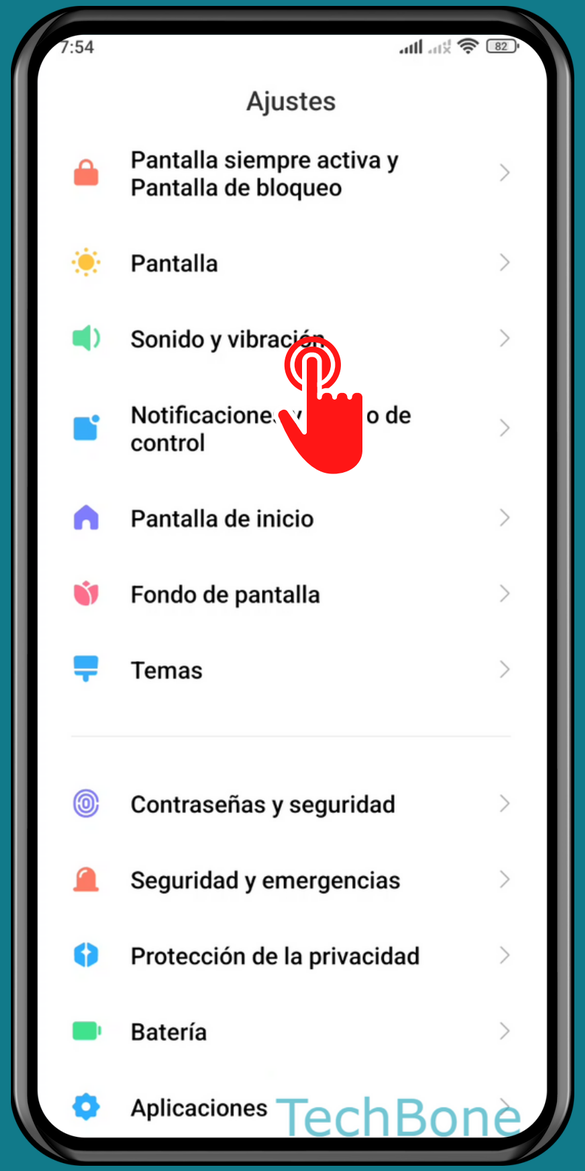

Presiona
Sonido y vibración

techbone

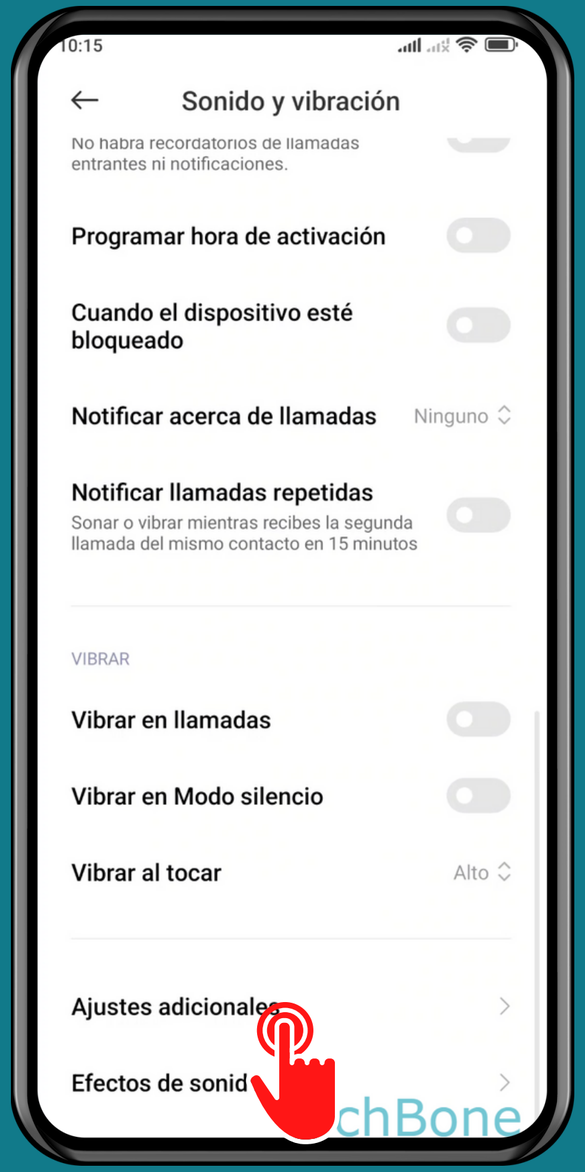

Presiona
Ajustes adicionales

techbone

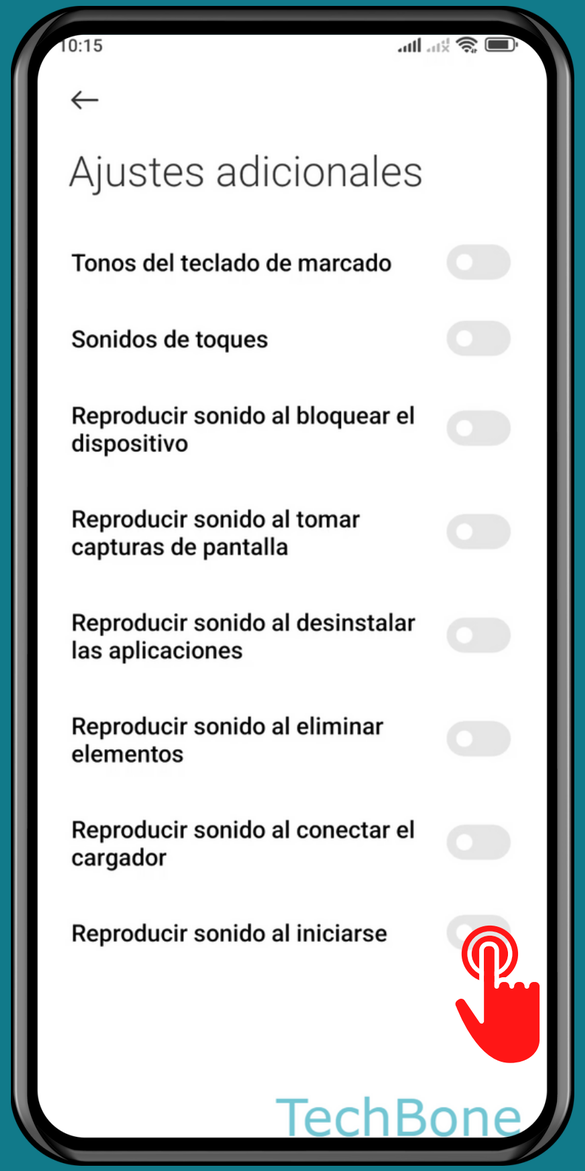

Activa o desactiva Reproducir sonido al iniciarse

techbone

¡Listo!

techbone