XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDOS DEL TECLADO

techbone

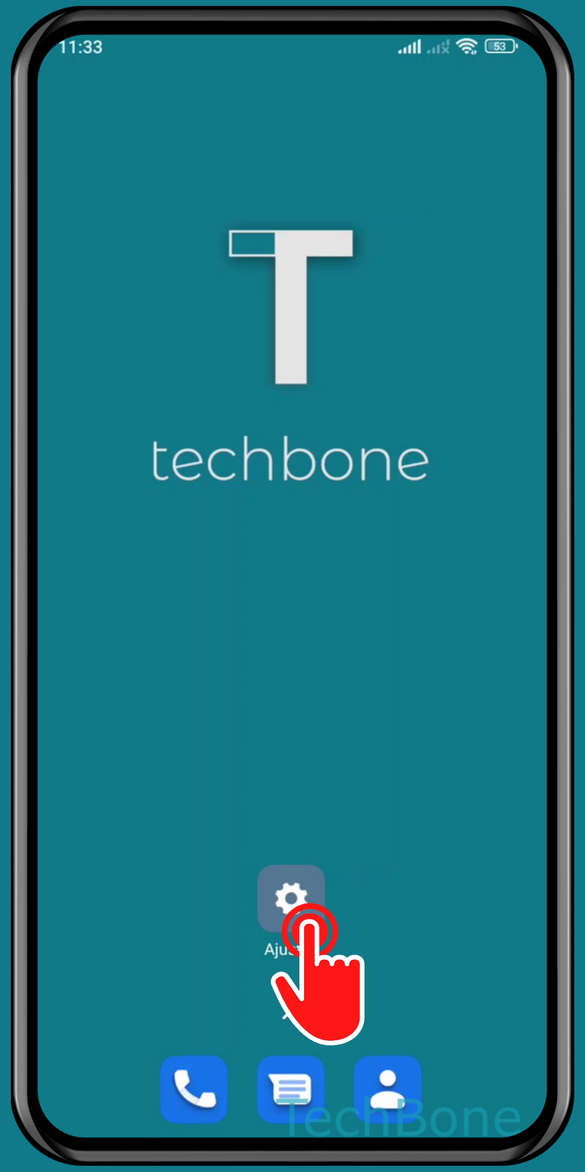

Abre los Ajustes

techbone

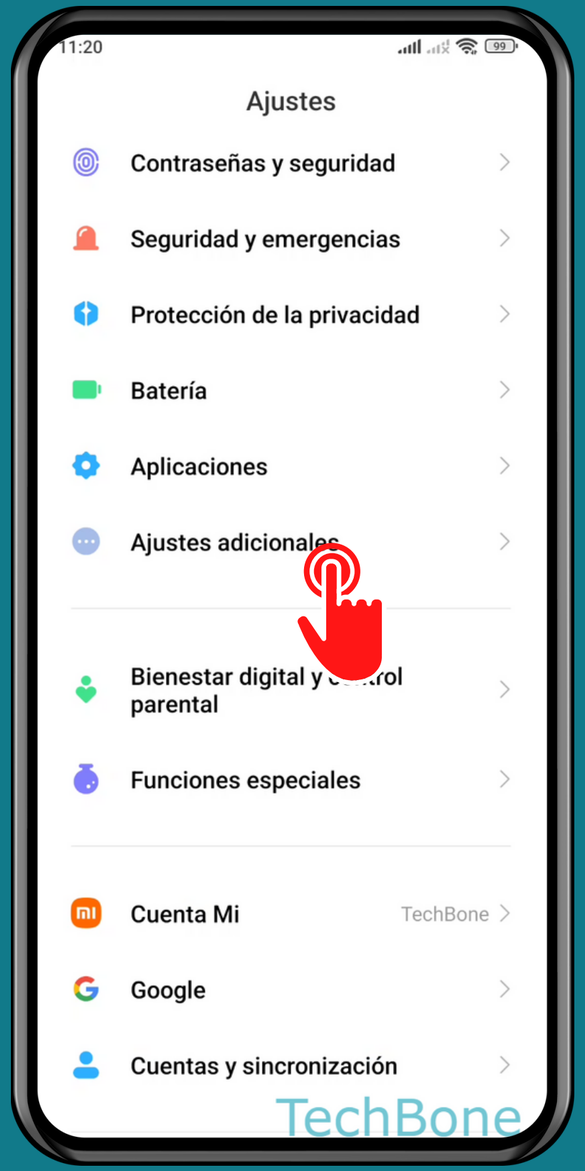

Presiona
Ajustes adicionales

techbone

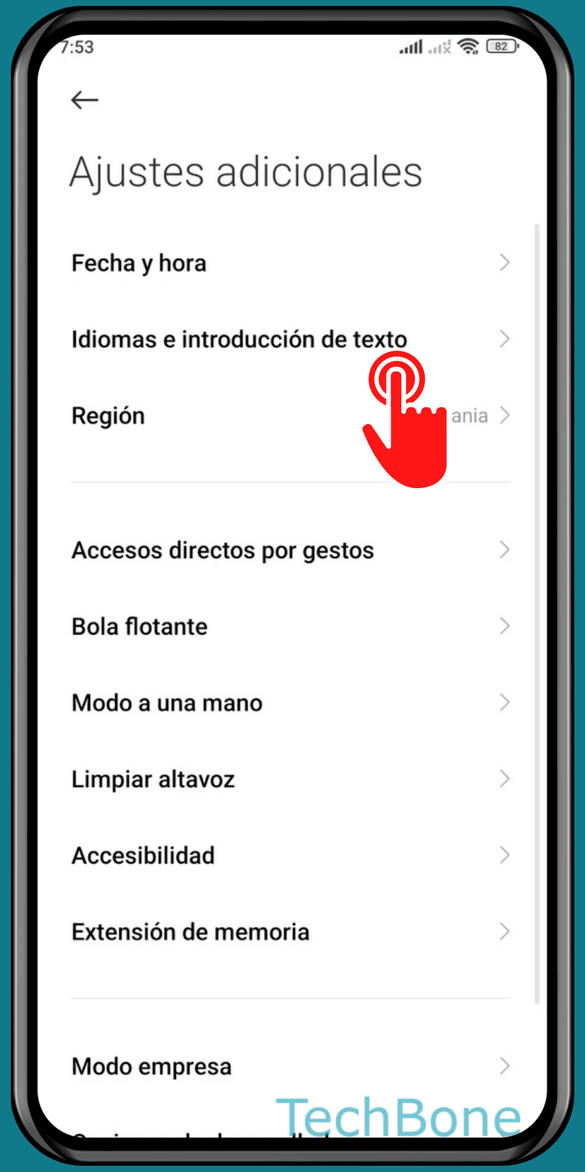

Presiona Idiomas e introducción de texto

techbone

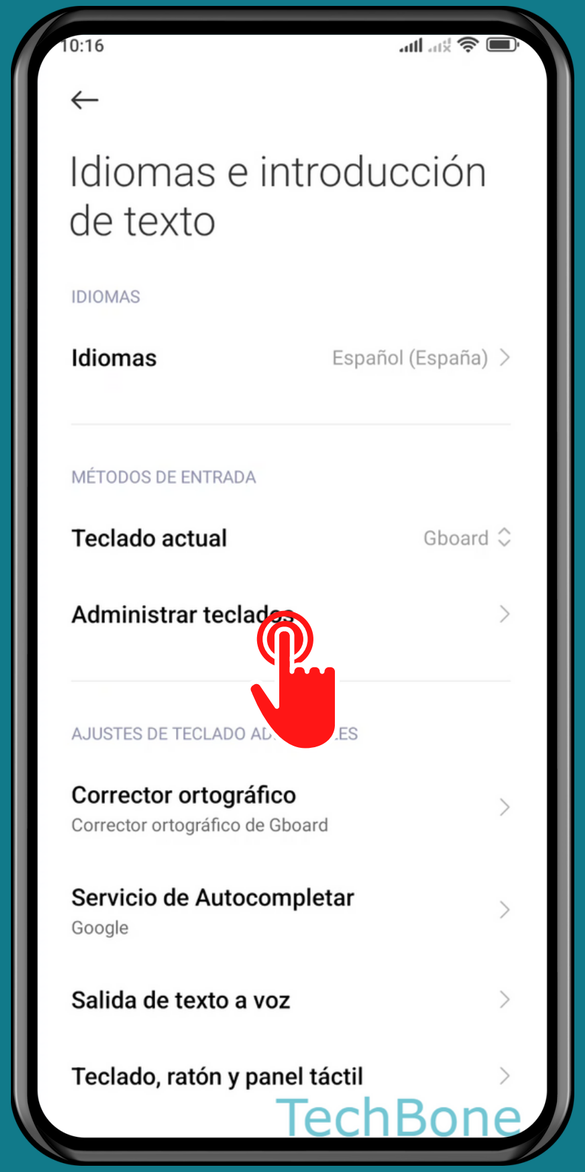

Presiona
Administrar teclados

techbone

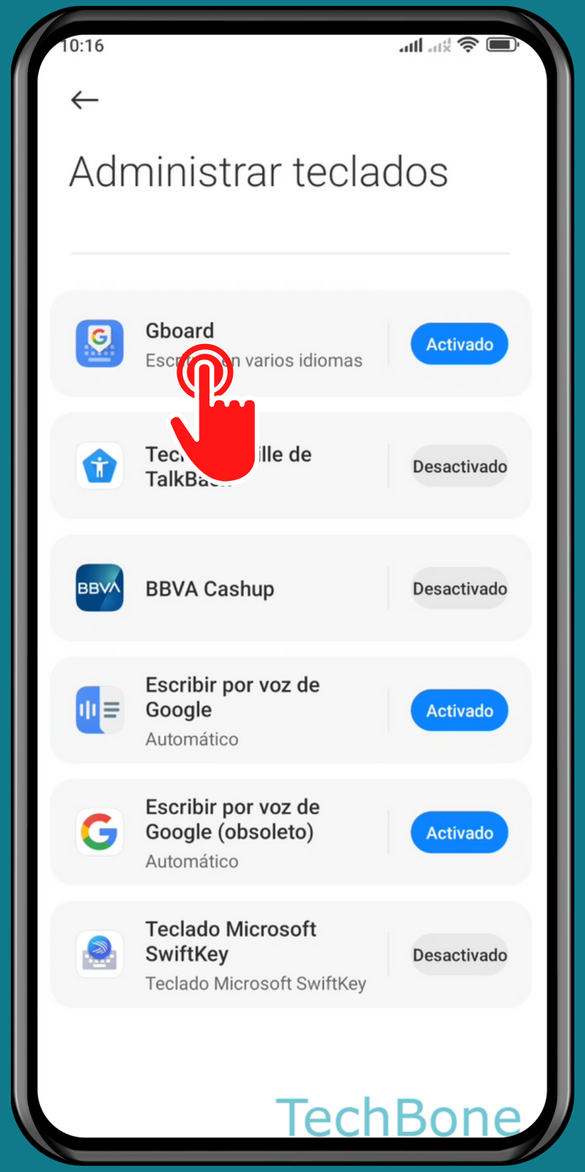

Presiona Gboard

techbone

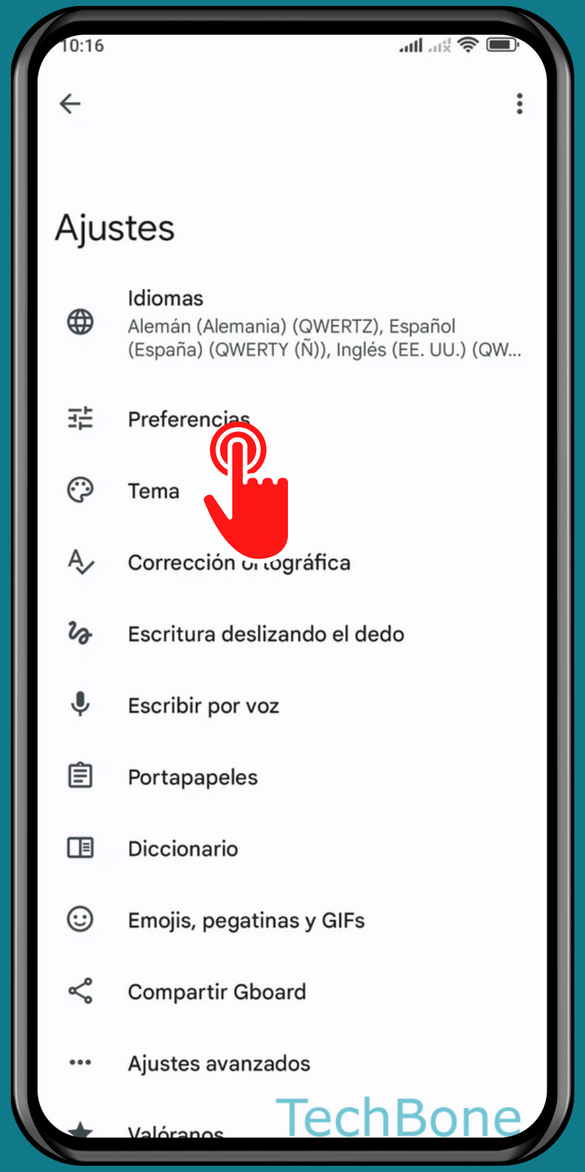

Presiona Preferencias

techbone

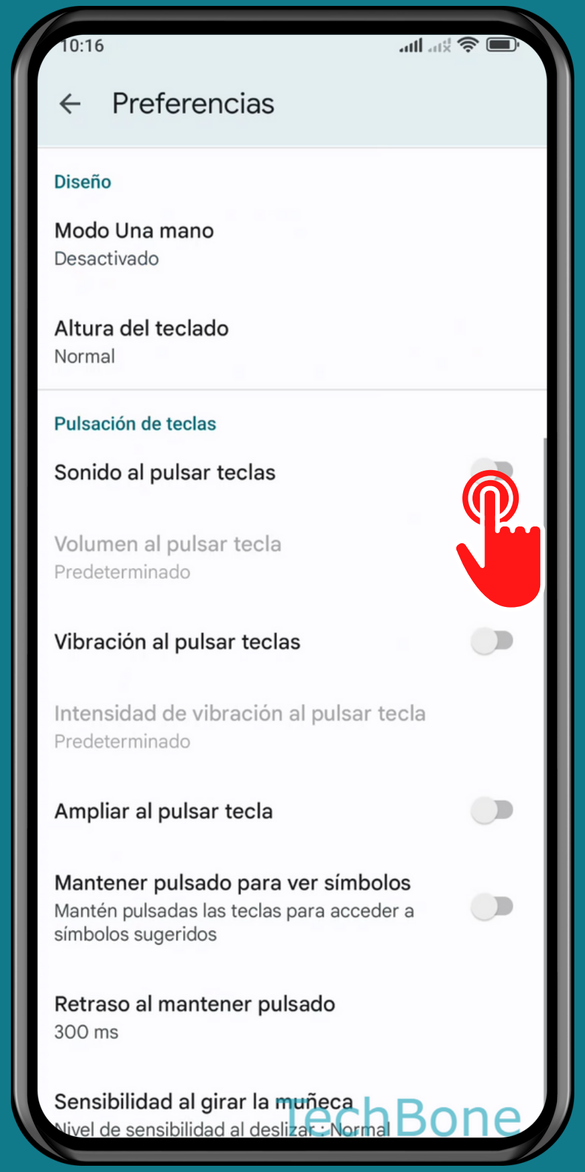

Activa o desactiva
Sonido al pulsar teclas

techbone

¡Listo!

techbone