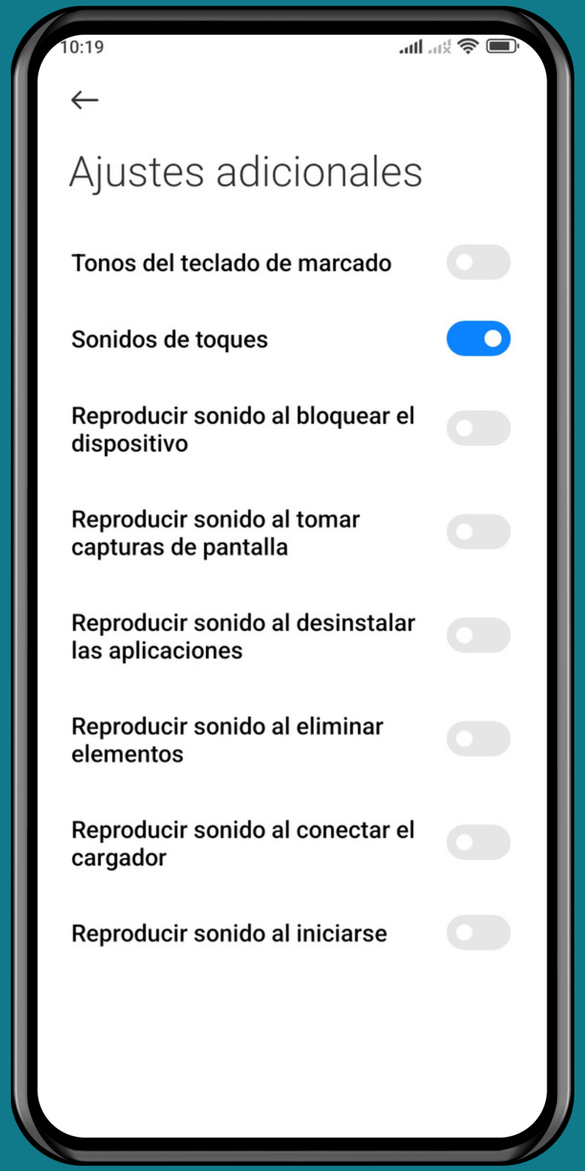


XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

# ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDOS TÁCTILES

techbone

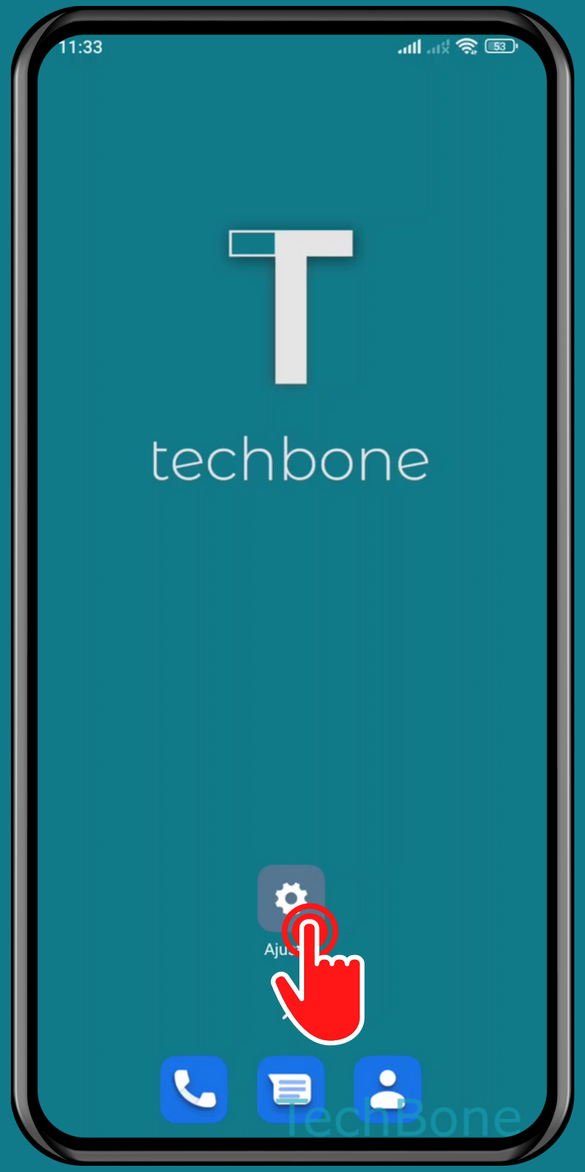


# Abre los Ajustes

techbone

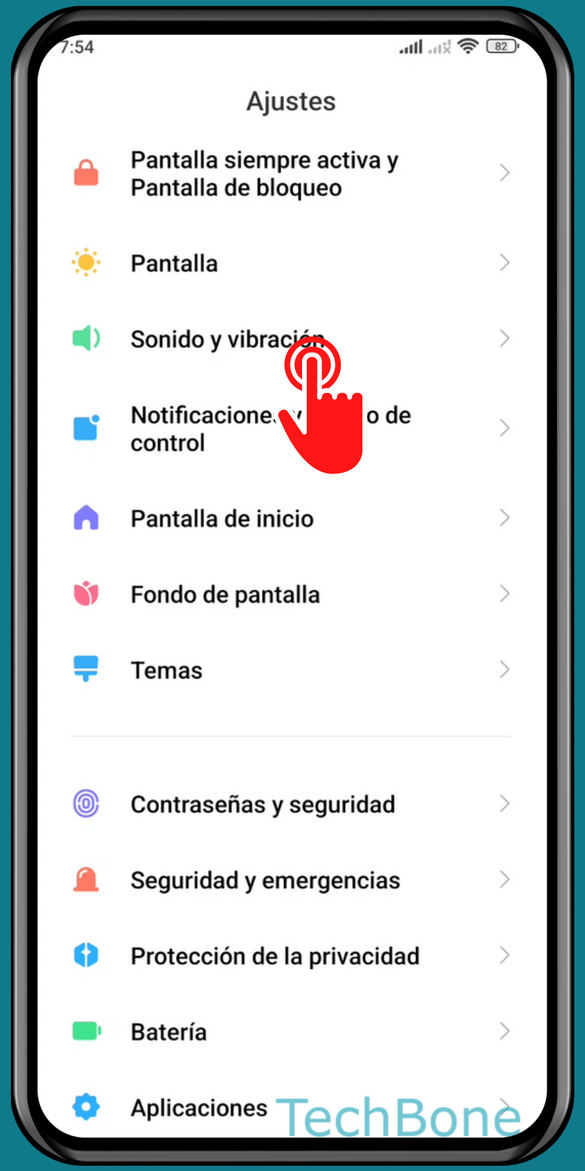


# Presiona
# Sonido y vibración

techbone

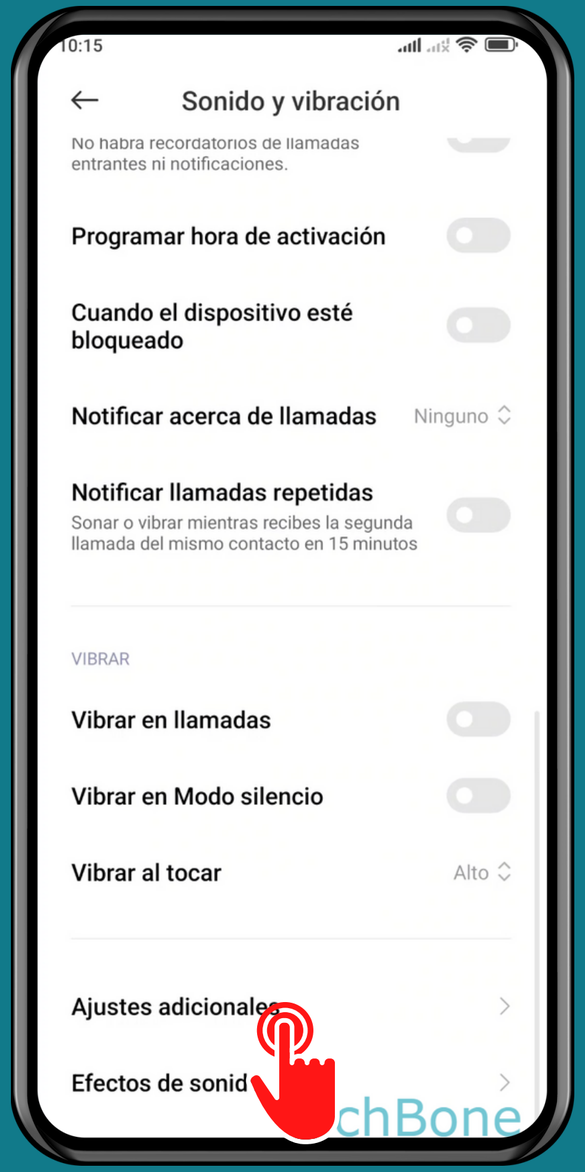


# Presiona
# Ajustes adicionales

techbone

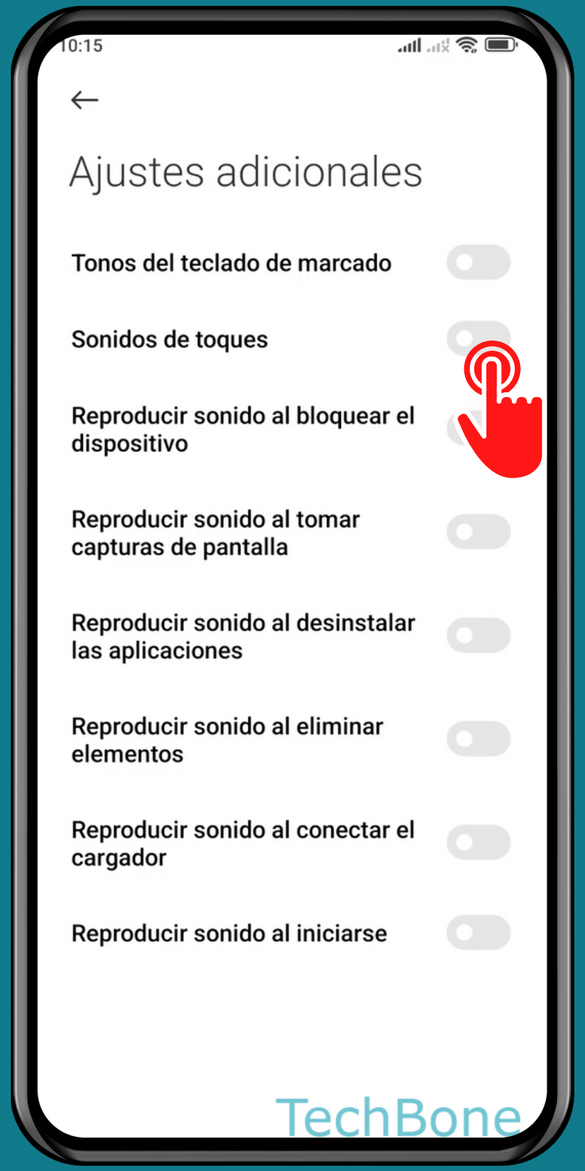


# Activa o desactiva Sonidos de toques

techbone

# ¡Listo!

techbone