XIAOMI

Reloj - Android 12 - MIUI 13

CAMBIAR EL TONO DE ALARMA PREDETERMINADO

techbone

Abre
Reloj

techbone

Abre el Menú

techbone

Presiona
Ajustes

techbone

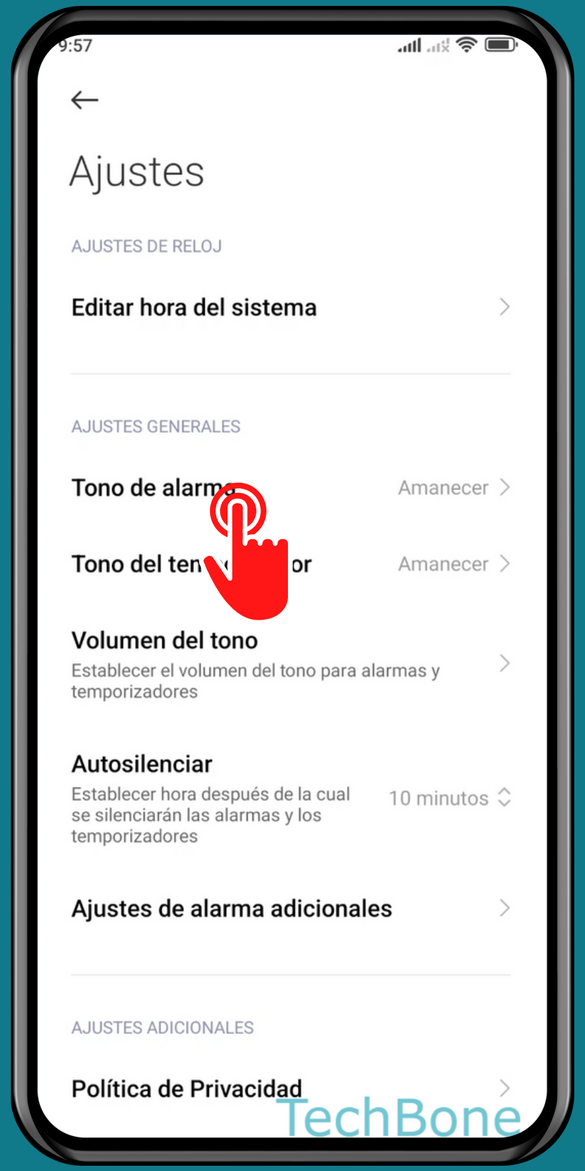

Presiona
Tono de alarma

techbone

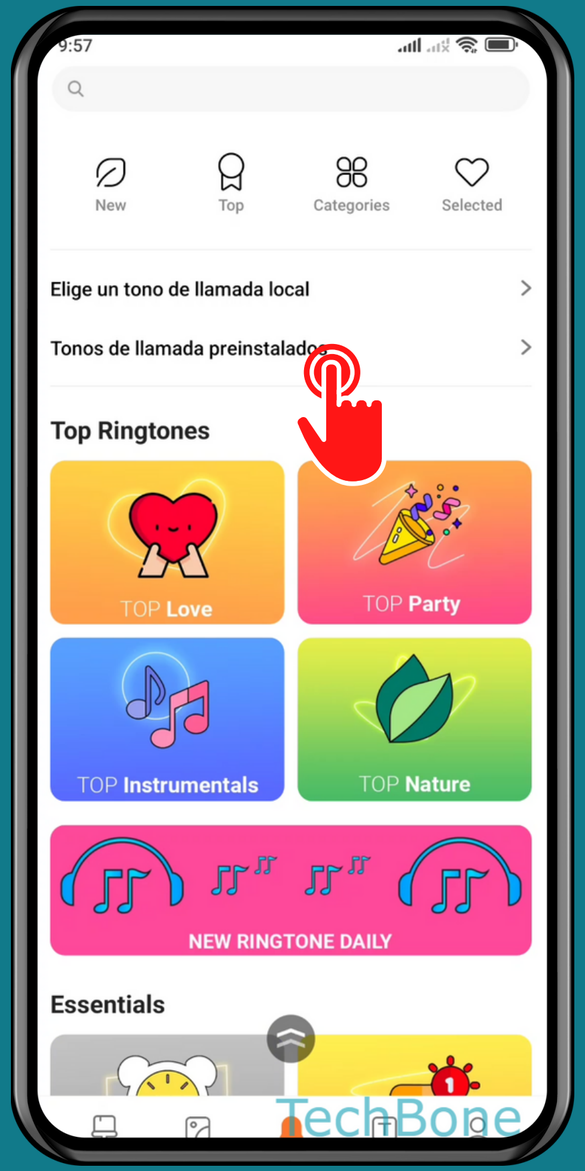

Elige
Tonos de llamada local o preinstalados

techbone

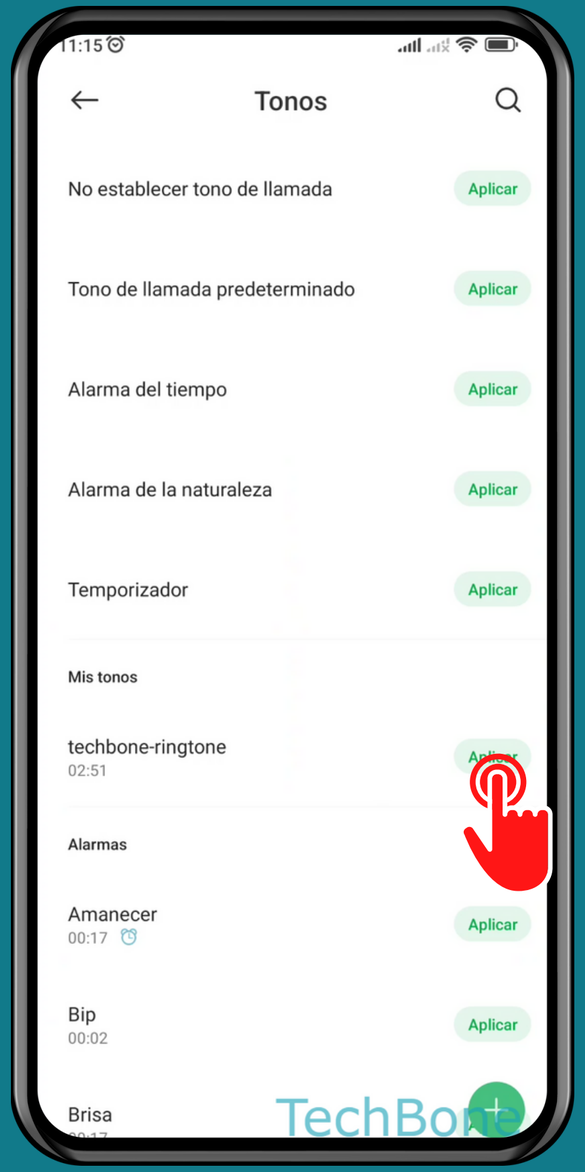

Selecciona un Tono

techbone

¡Listo!

techbone