

REALME


Android 11 - realme UI 2

AÑADIR RED WI-FI MANUALMENTE


TechBone




Abre Ajustes

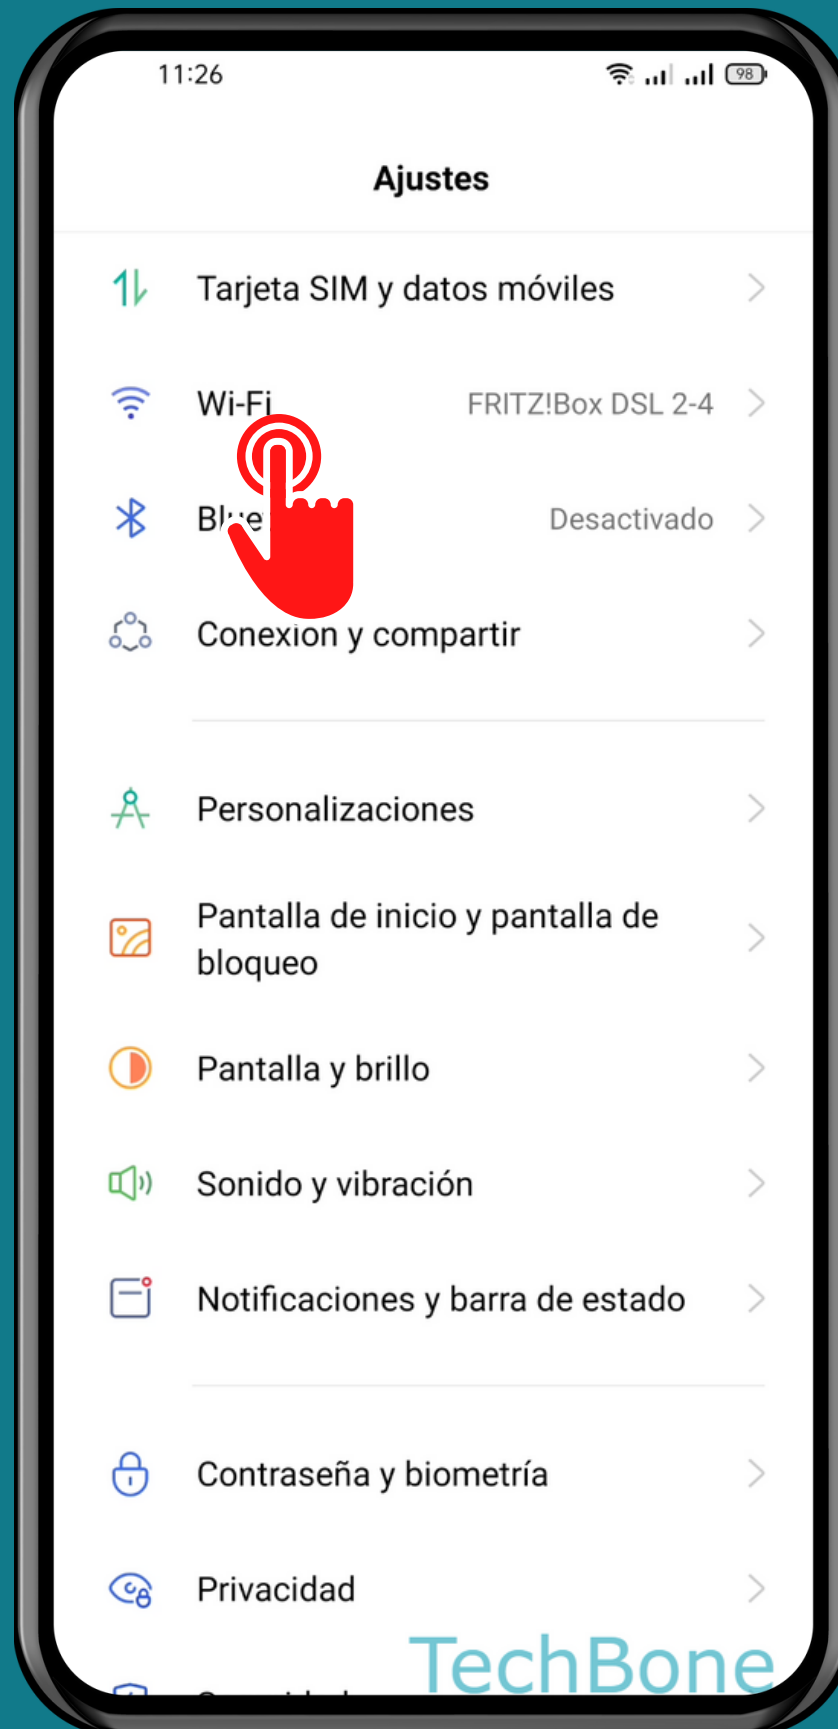

Presiona Wi-Fi

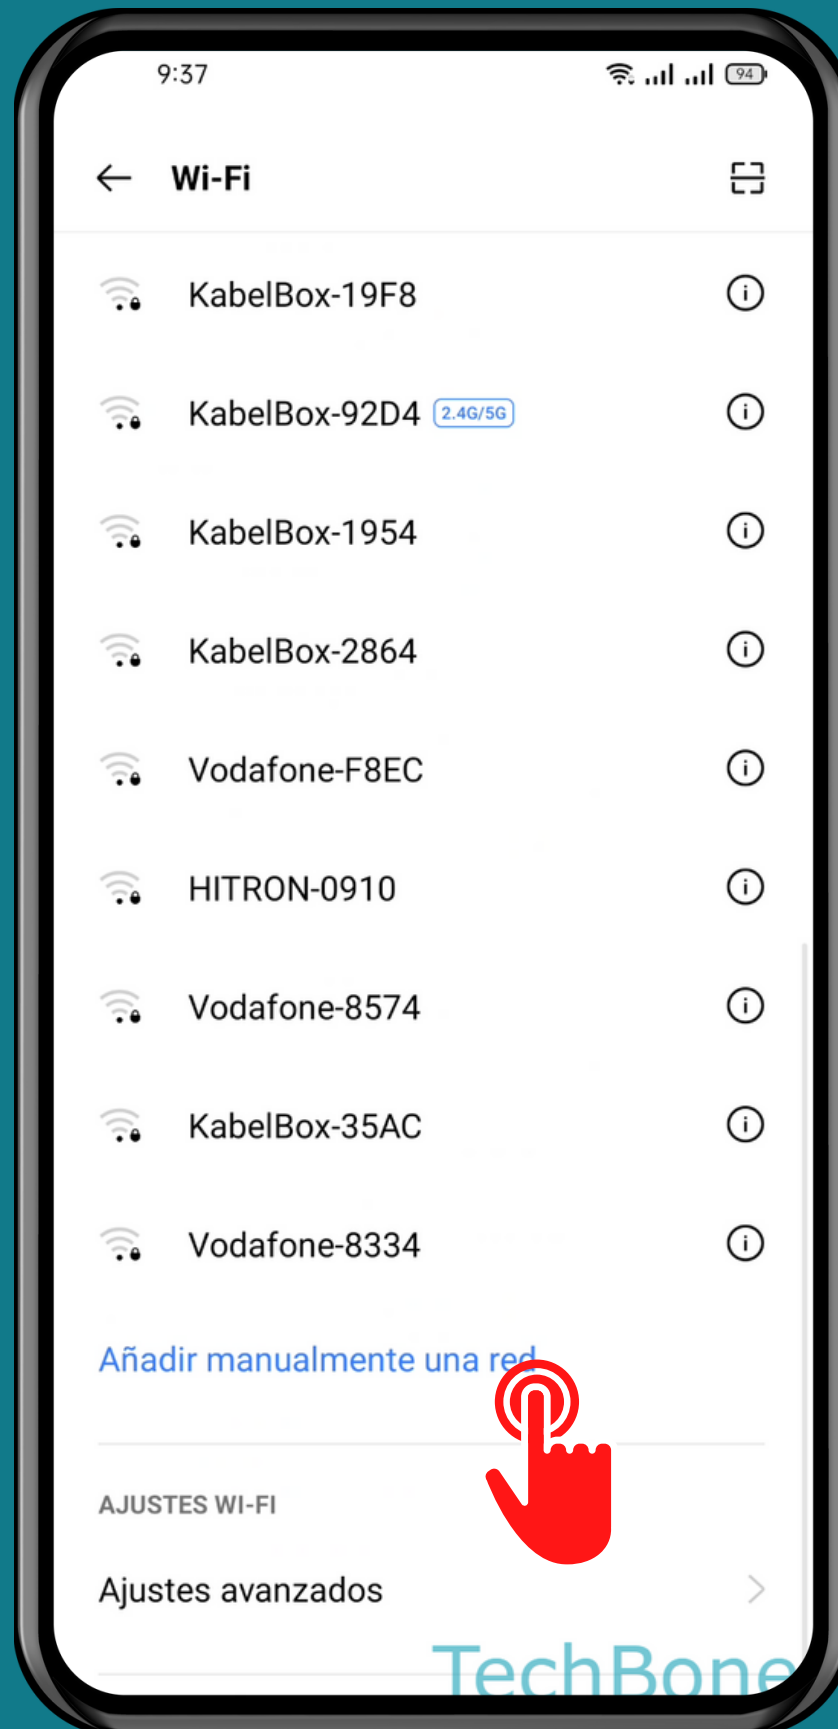

Presiona
Añadir manualmente
una red

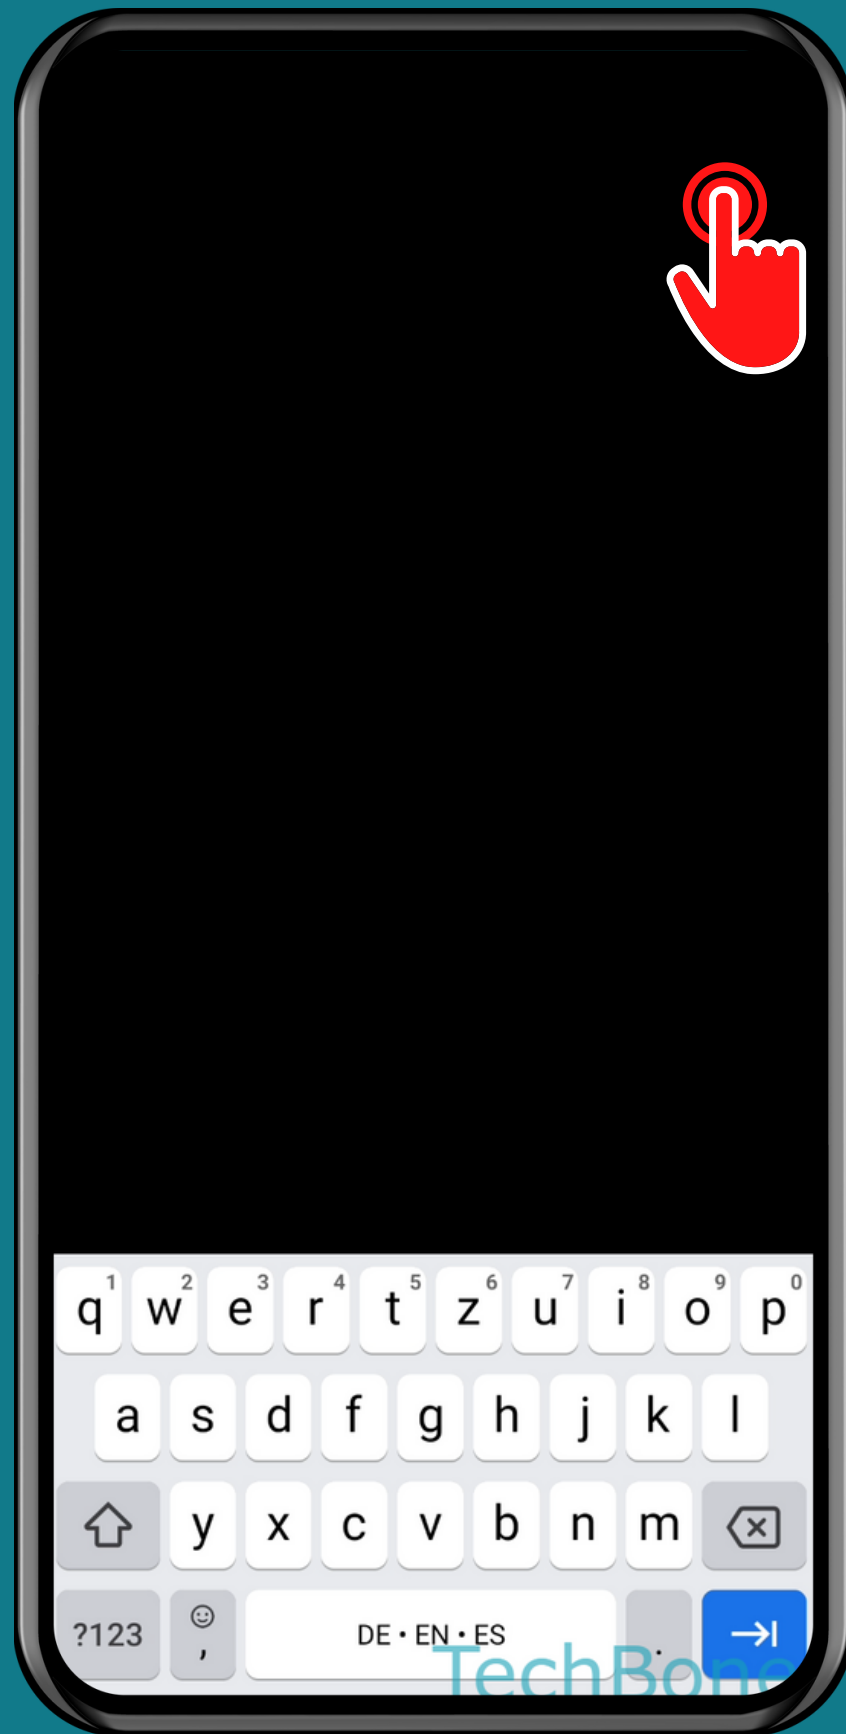

Ingresa el
SSID/Contraseña y
presiona **Guardar**

¡Listo!