

Para obtener el mejor escaneado, presiona el centro del área de escaneado con la yema del dedo y luego levanta el dedo cuando se complete el círculo. Repite el proceso hasta llegar al 100%.

Ten en cuenta que la ubicación del área de escaneado se moverá un poco cada vez.


Registrar

TechBone


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CONFIGURAR EL DESBLIQUEO POR HUELLA DACTILAR

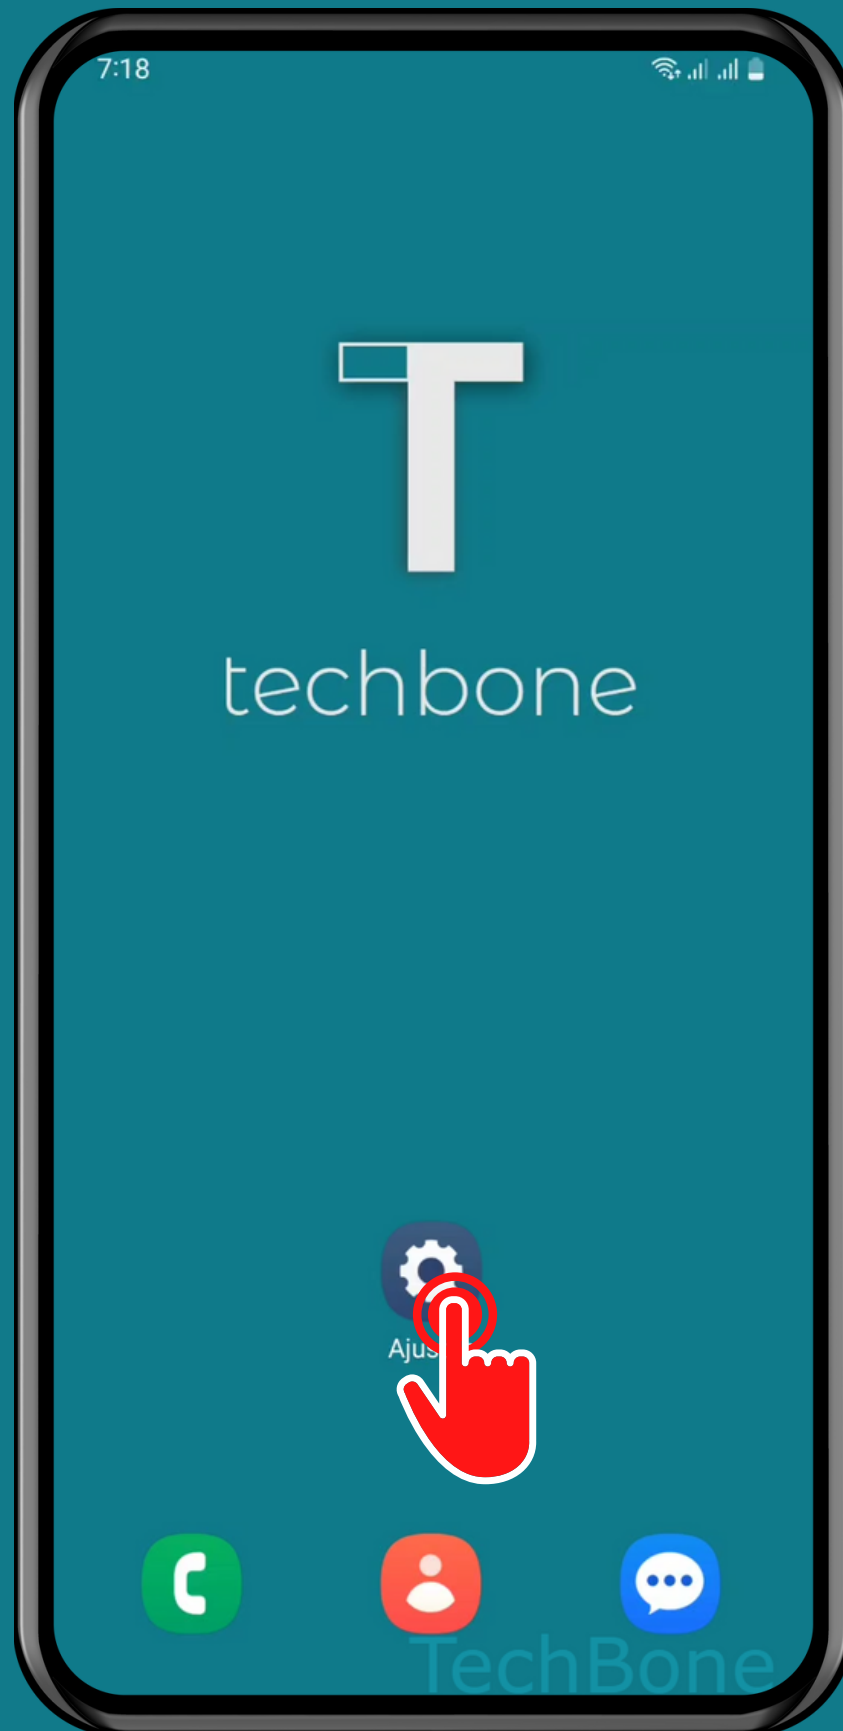

Abre los Ajustes

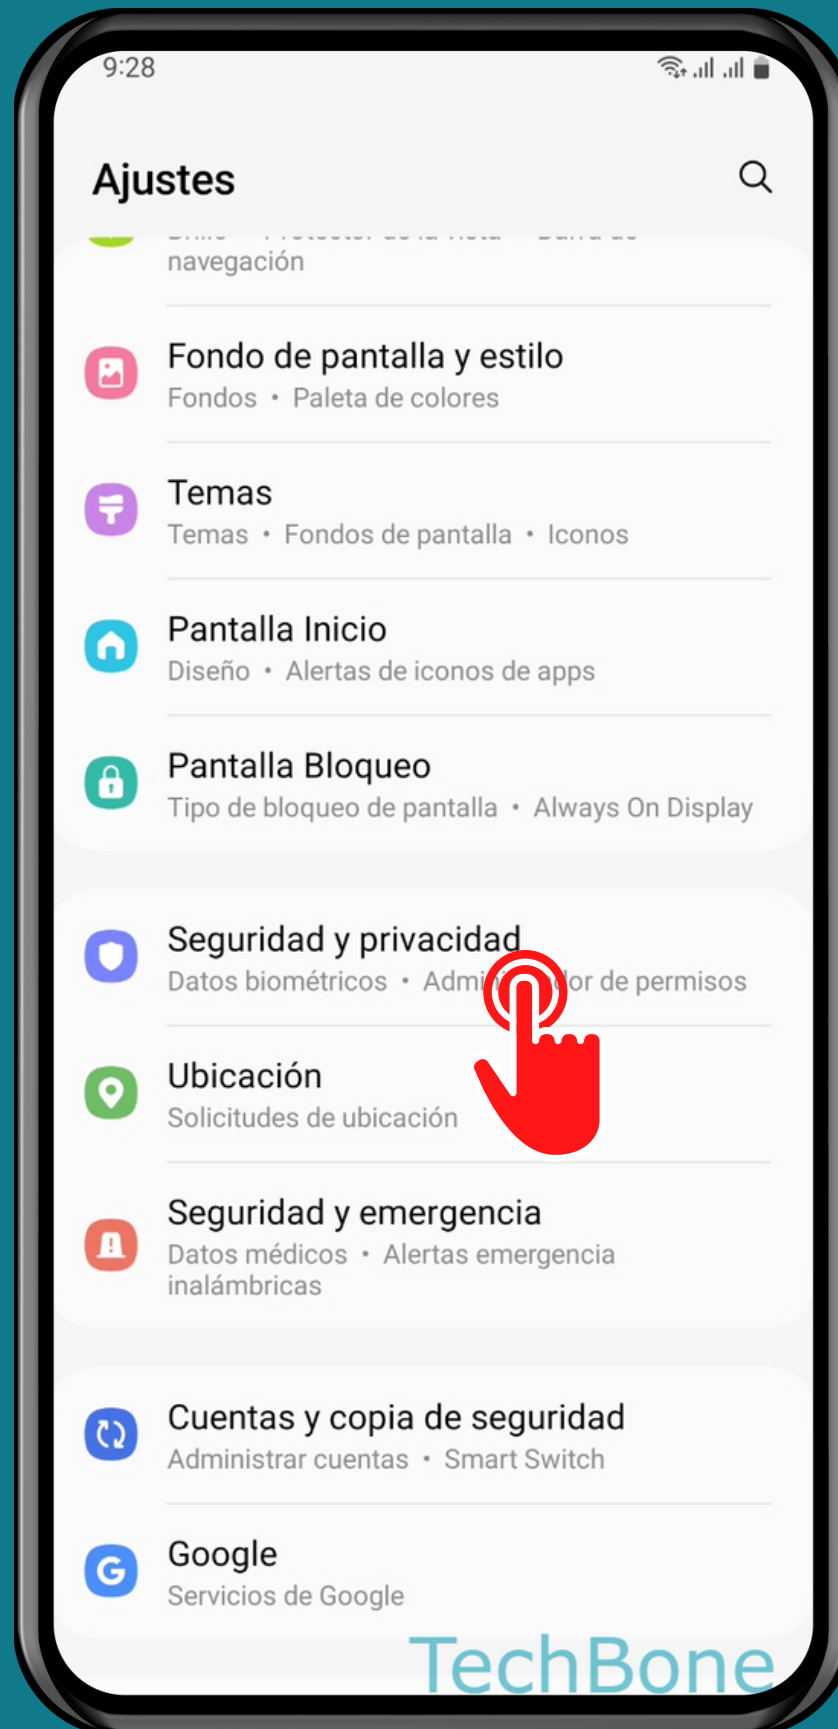


Presiona Seguridad y privacidad

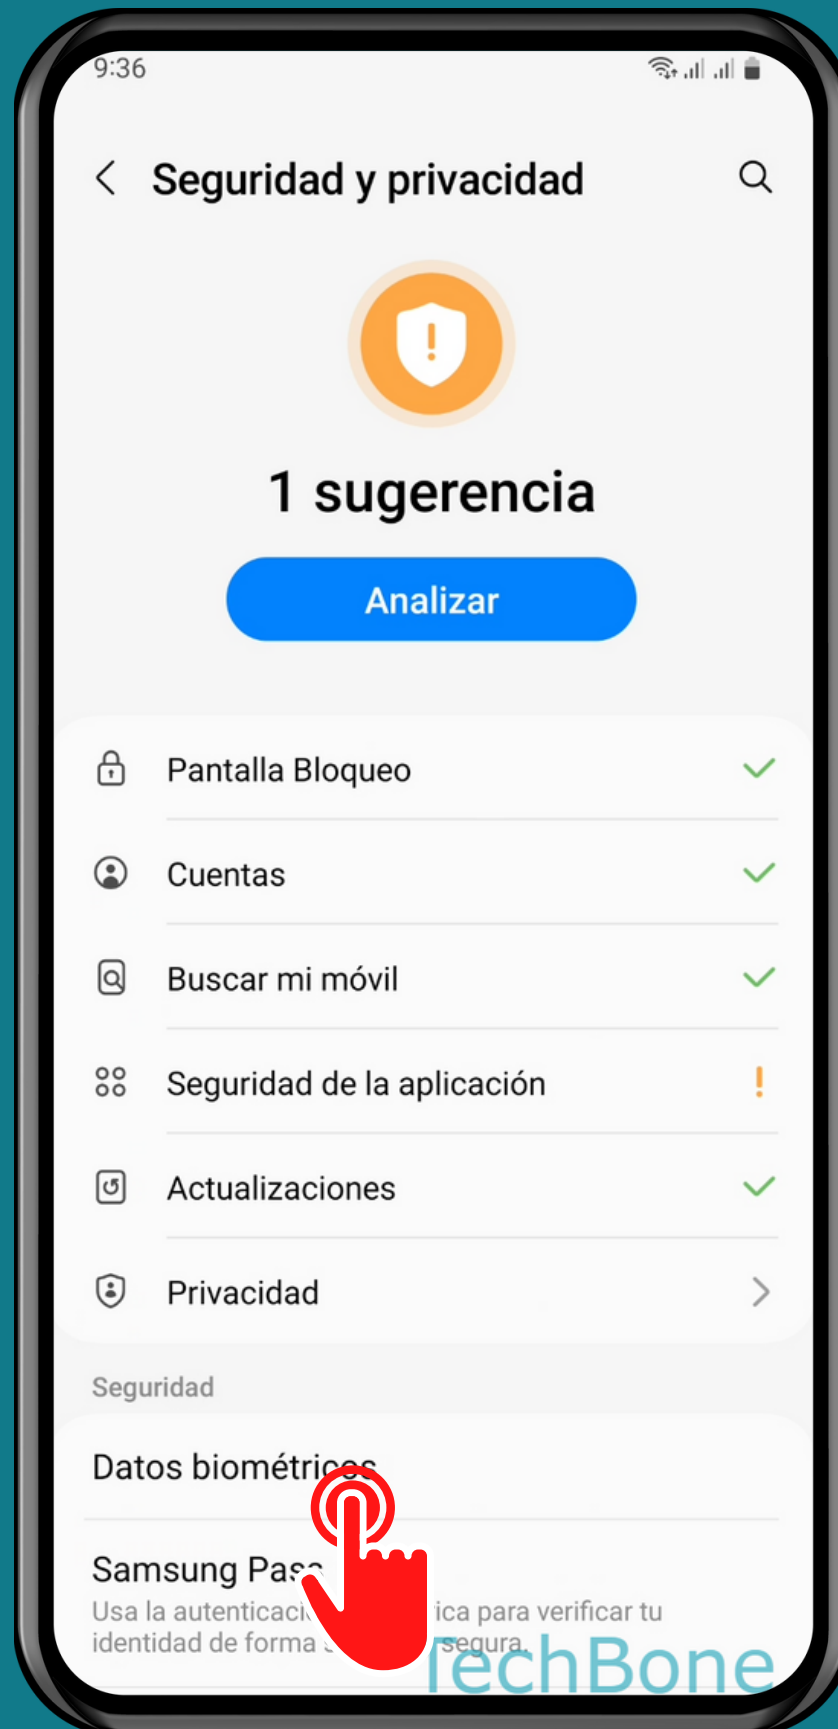


Presiona


Datos biométricos

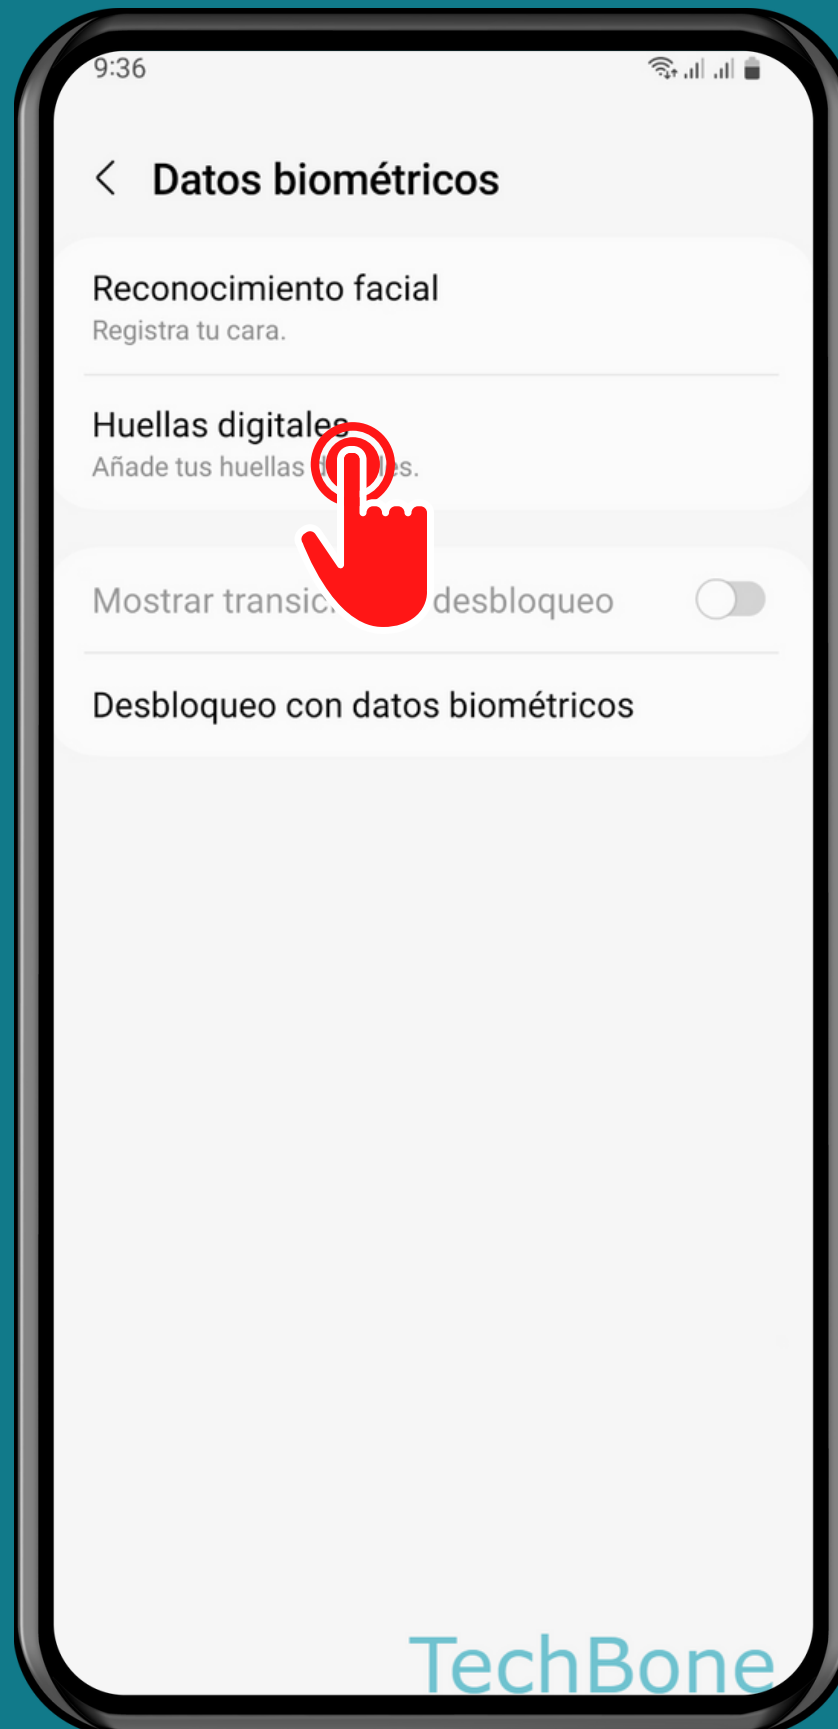

Presiona Huellas digitales

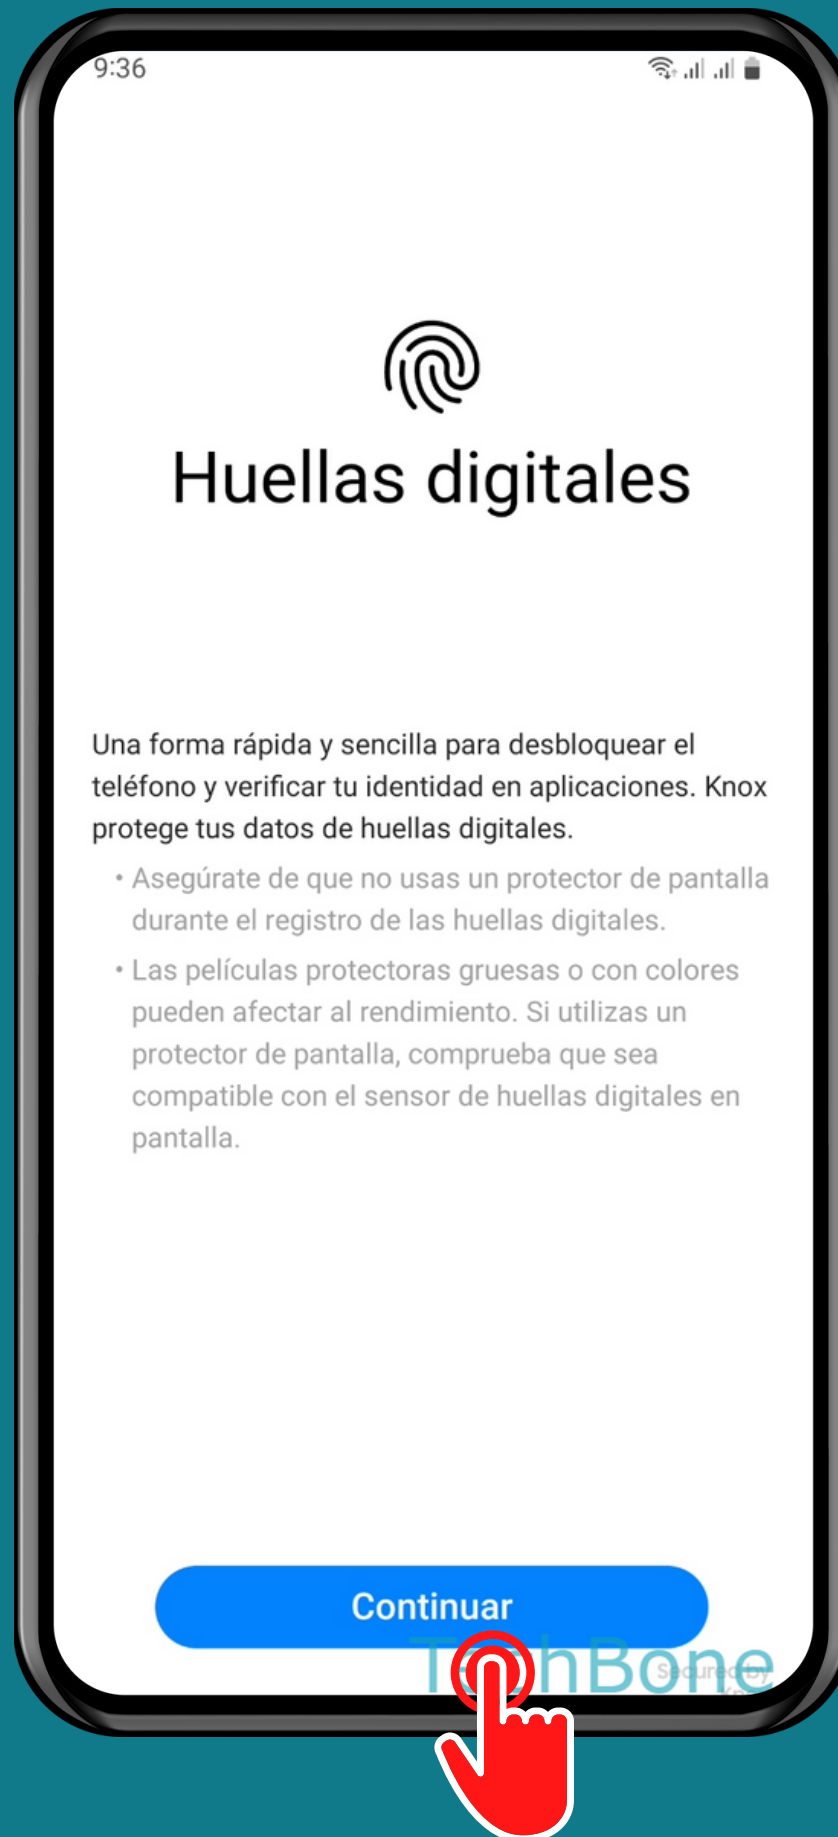

Presiona Continuar

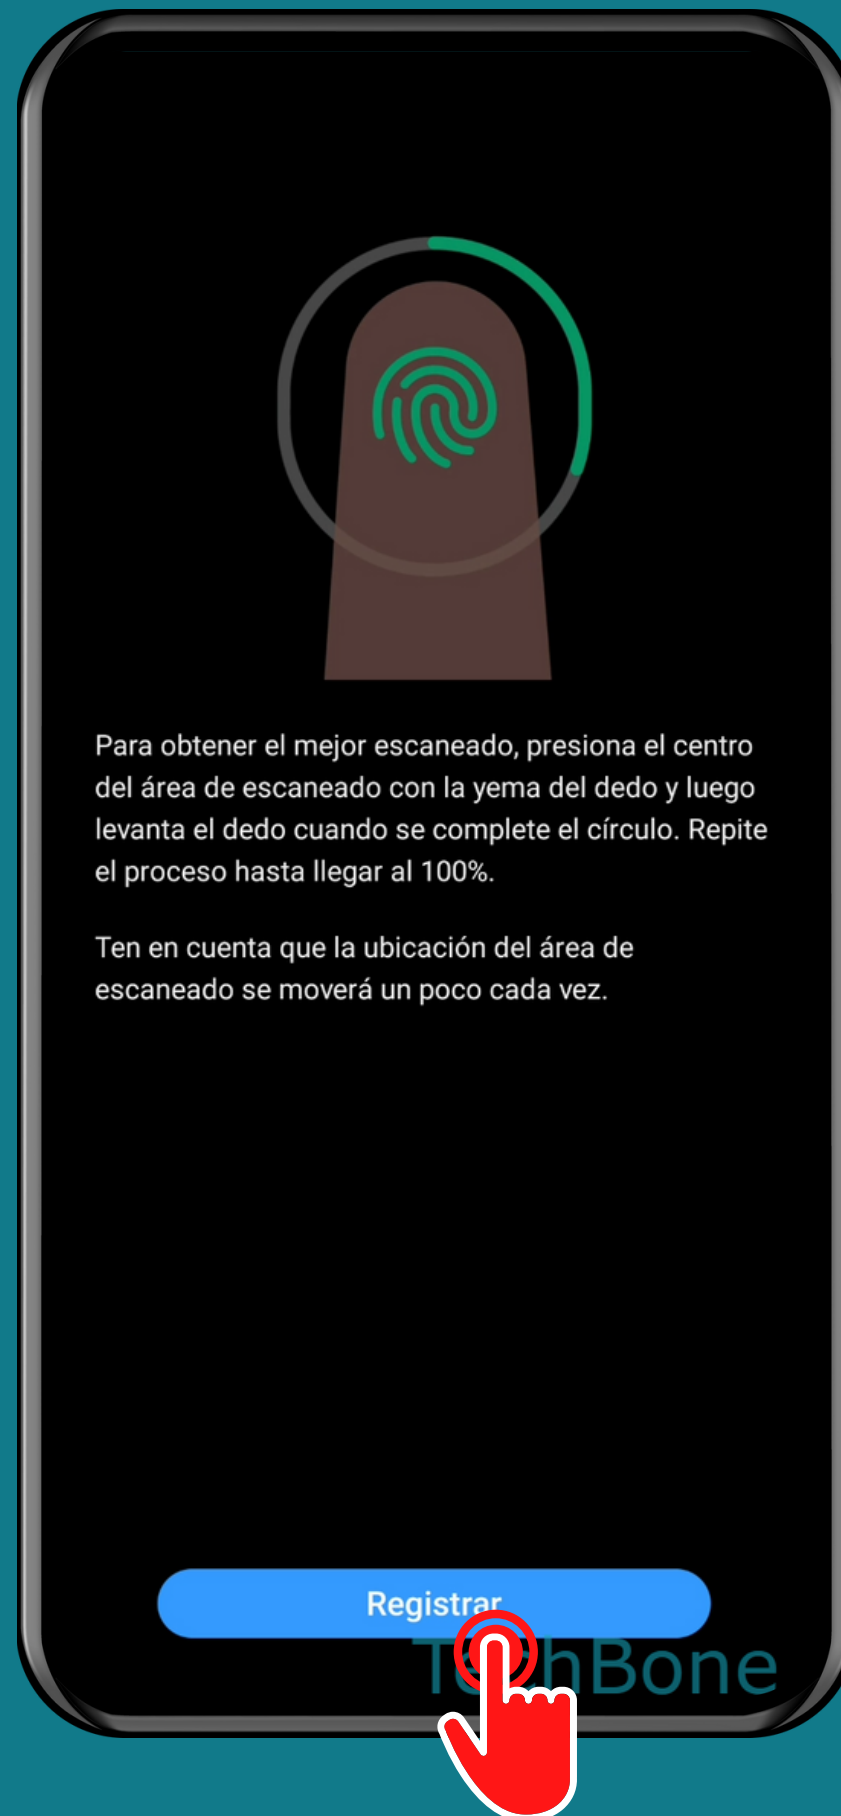

Para obtener el mejor escaneado, presiona el centro del área de escaneado con la yema del dedo y luego levanta el dedo cuando se complete el círculo. Repite el proceso hasta llegar al 100%.

Ten en cuenta que la ubicación del área de escaneado se moverá un poco cada vez.

Registrar



TechBone

Presiona

Registrar y sigue las

instrucciones

¡Listo!