HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR LAS OPCIONES DE DESARROLLADOR

techbone

Abre los Ajustes

techbone

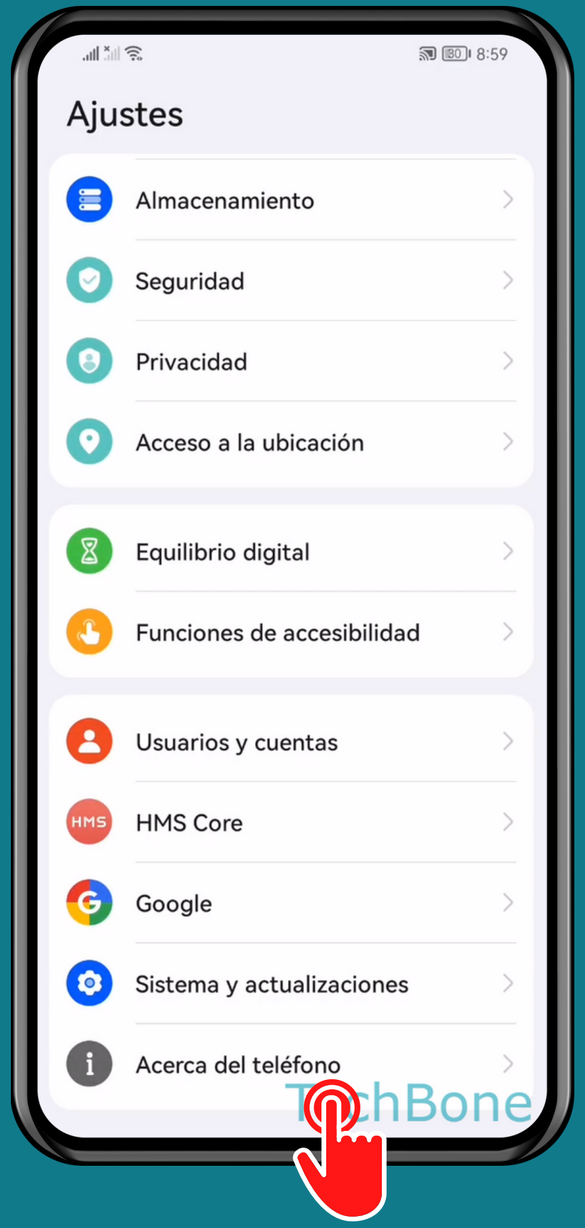

Presiona
Acerca del teléfono

techbone

Presiona Siete veces en Número de compilación

techbone

¡Listo!

techbone