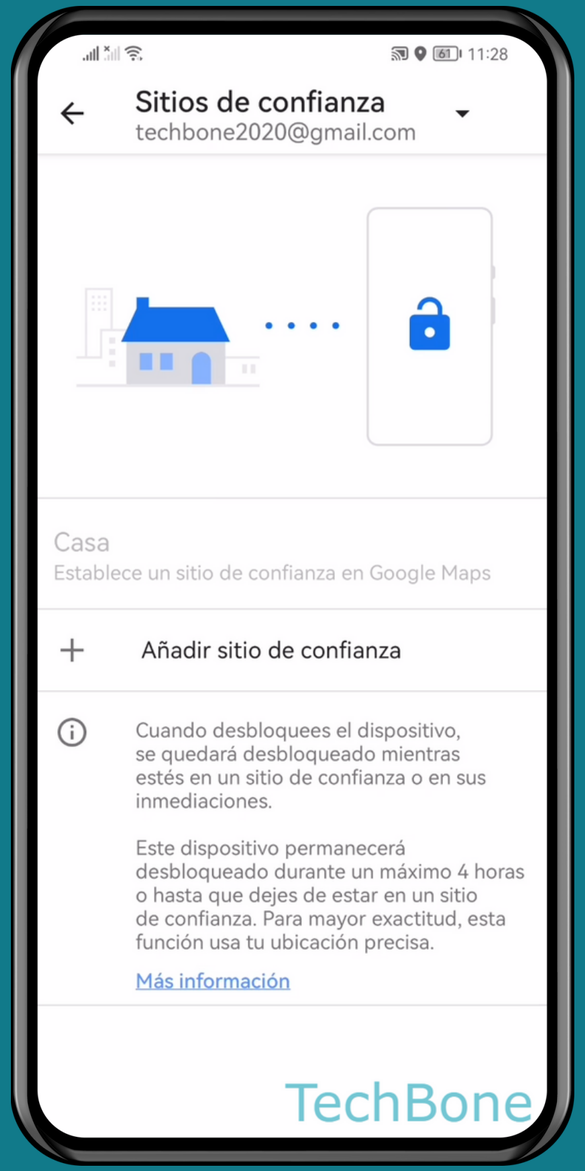

HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

AÑADIR SITIOS DE CONFIANZA (SMART LOCK)

techbone

Abre los Ajustes

techbone

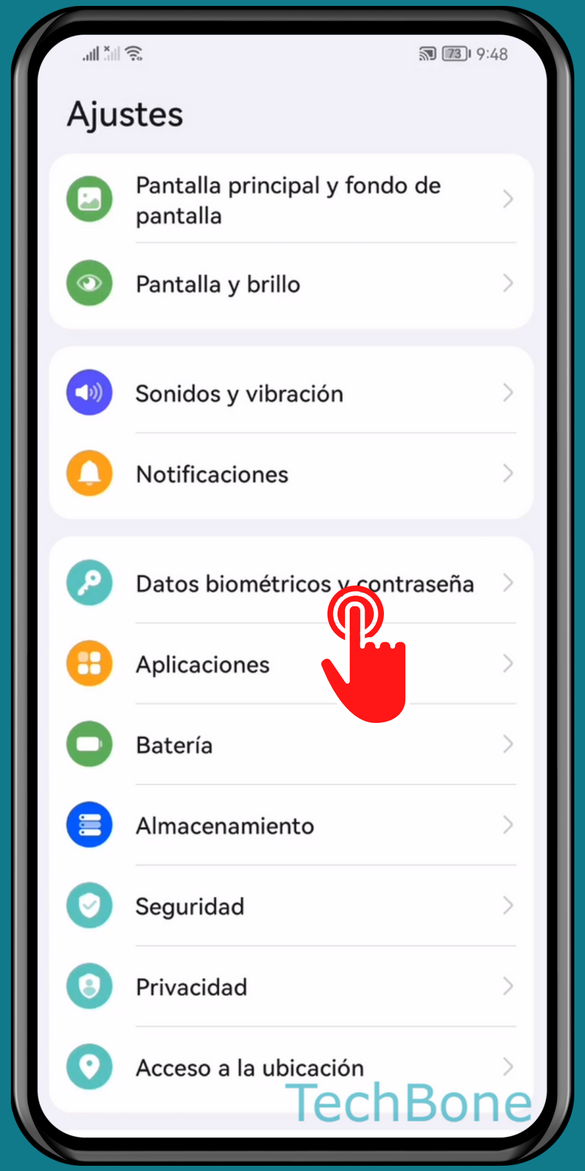

Presiona
Datos biométricos y contraseña

techbone

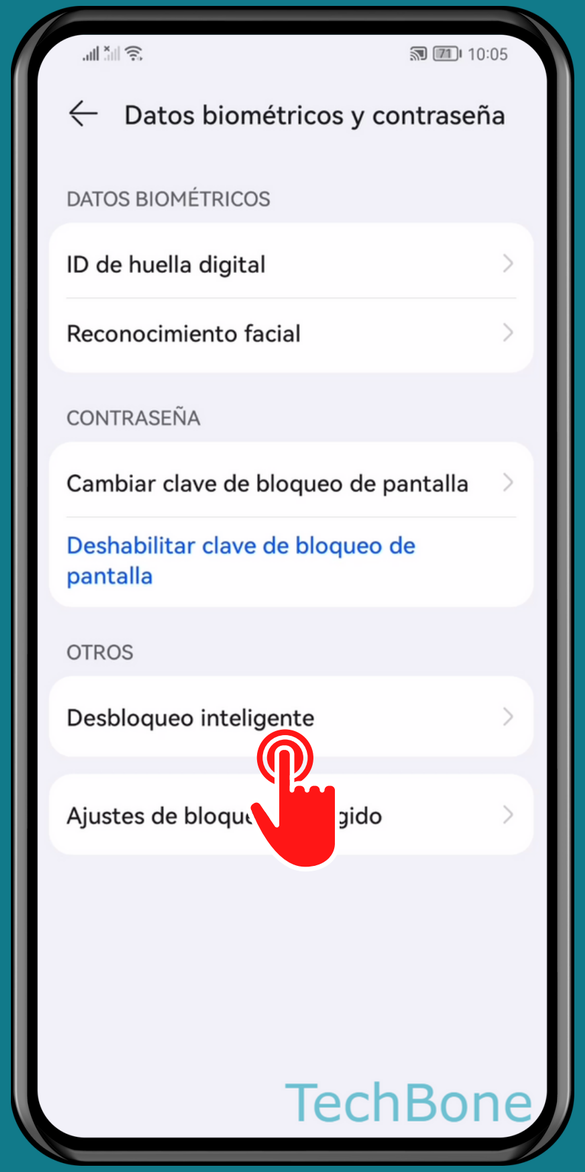

Presiona Desbloqueo inteligente

techbone

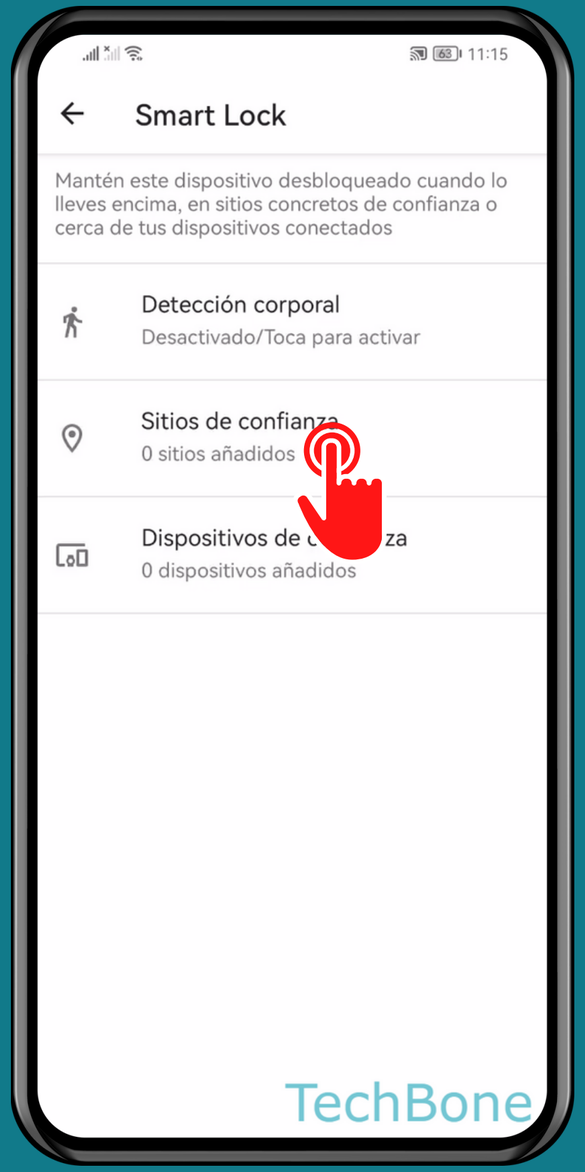

Presiona
Sitios de confianza

techbone

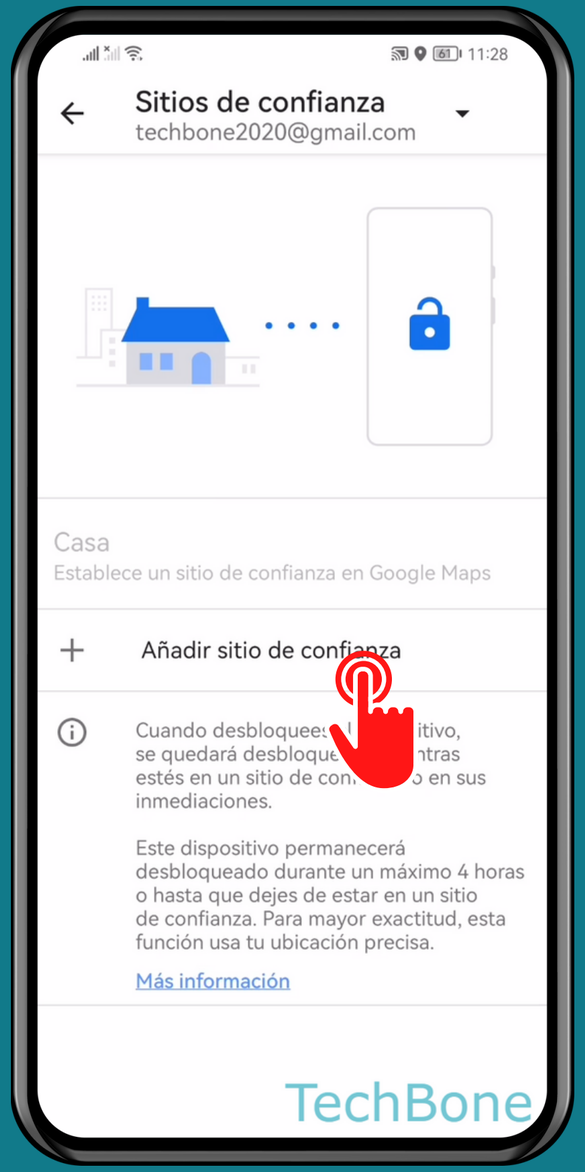

Presiona Añadir sitio de confianza y sigue las instrucciones

techbone

¡Listo!

techbone