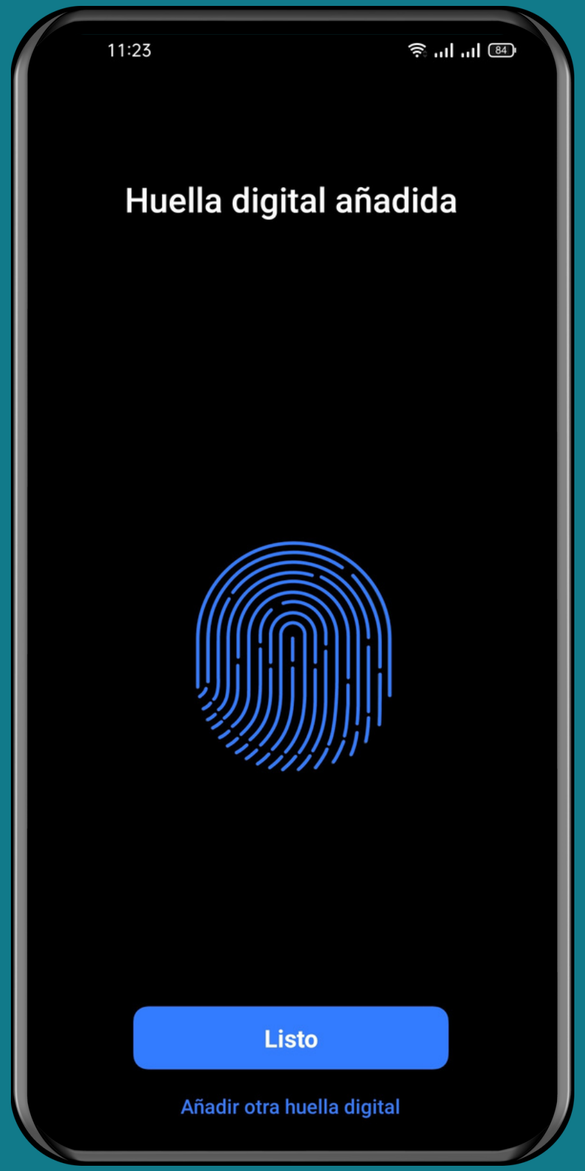

REALME

Android 11 - realme UI 2

AÑADIR OTRA HUELLA DIGITAL

techbone

Abre
Ajustes

techbone

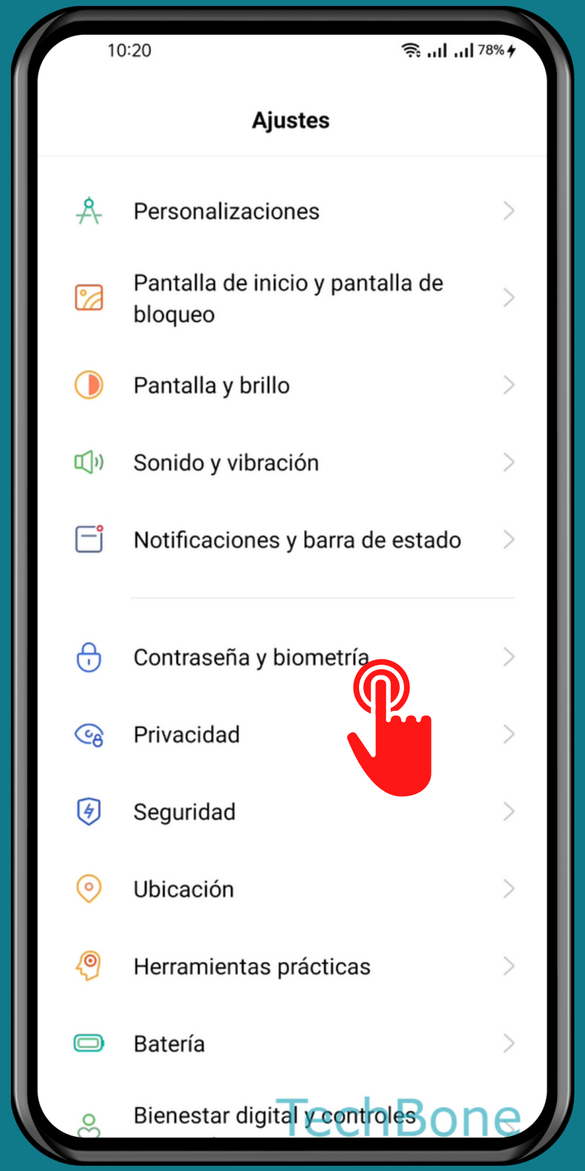

Presiona Contraseña y biometría

techbone

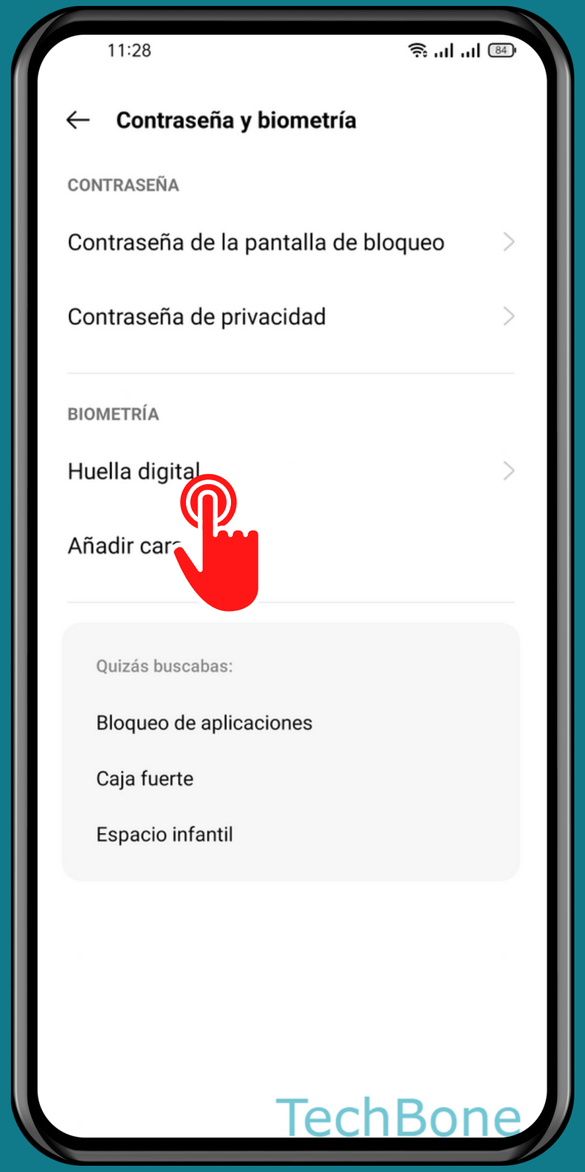

Presiona
Huella digital

techbone

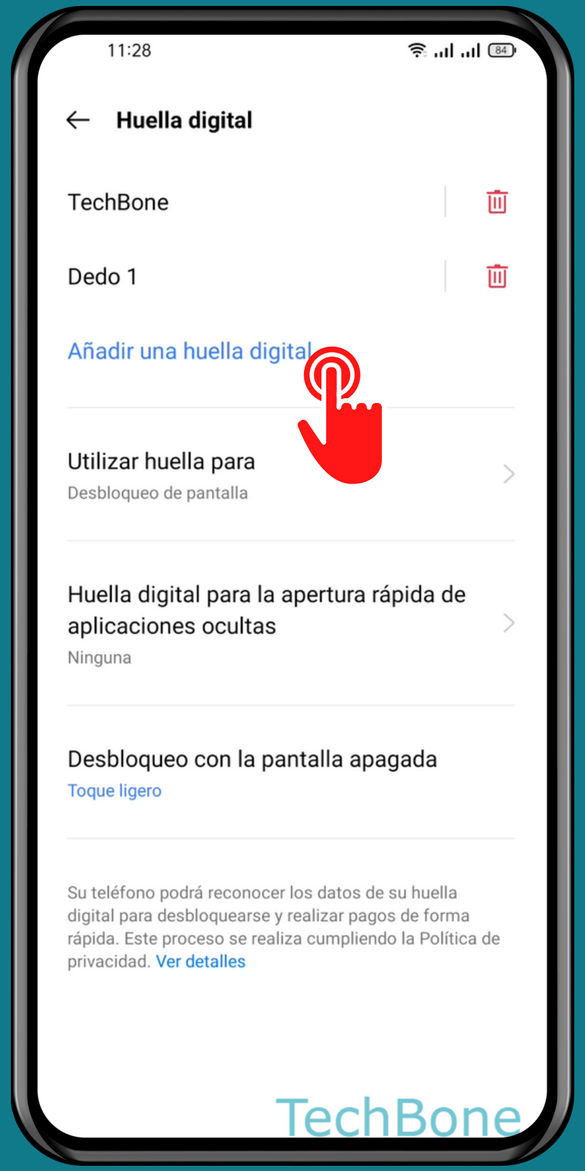

Presiona Añadir una huella digital

techbone

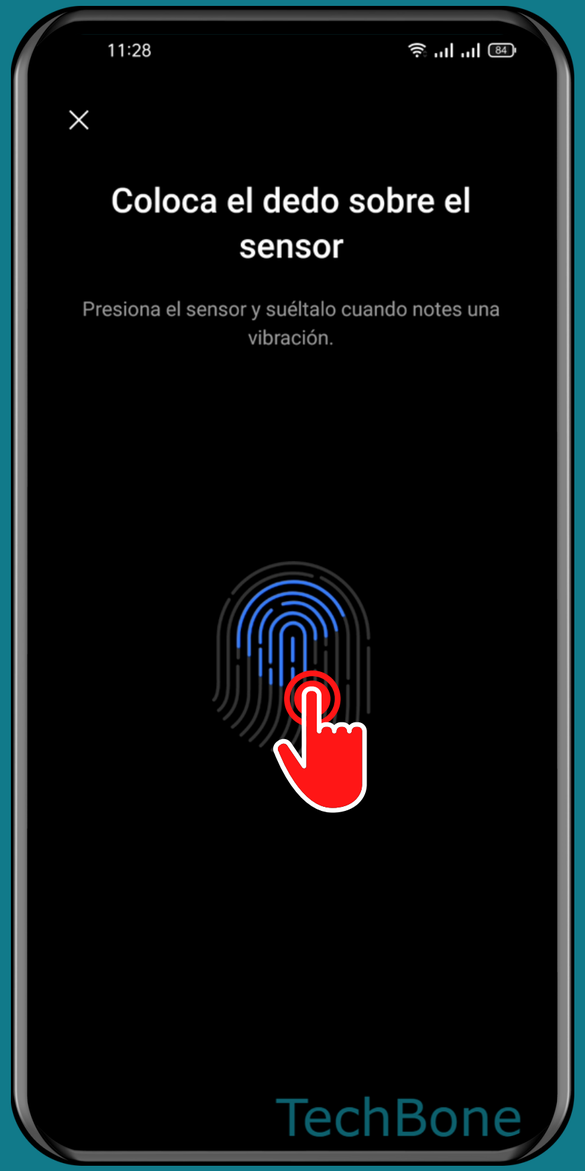

Coloca el Dedo sobre el sensor y sigue las instrucciones

techbone

¡Listo!

techbone